


HP LaserJet MFP

Analog Fax Accessory 300 Faxhandbuch

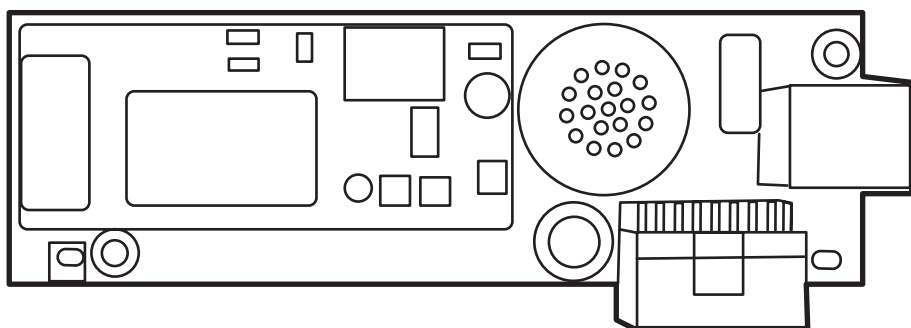

HP LaserJet MFP Analog Fax Accessory 300

Faxhandbuch



Copyright und Lizenz

2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Die Vervielfältigung, Änderung oder Übersetzung ist ohne vorherige schriftliche Genehmigung nur im Rahmen des Urheberrechts zulässig.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können ohne Vorankündigung geändert werden.

Die für HP Produkte und Dienstleistungen geltenden Garantien sind ausdrücklich in den Garantieerklärungen festgelegt, die mit den Produkten und Dienstleistungen geliefert werden. Der Inhalt dieser Dokumentation stellt in keiner Weise eine zusätzliche Garantieaussage dar. Hewlett-Packard haftet weder für technische oder redaktionelle Fehler noch für Auslassungen in dieser Dokumentation.

Teilenummer Q3701-90969

Ausgabe 1, 10/2006

Sicherheitsinformationen

ACHTUNG!

Stromschlagrisiko

Treffen Sie beim Gebrauch dieses Produkts stets grundlegende Sicherheitsmaßnahmen, um Verletzungen durch Feuer oder einen elektrischen Schlag zu vermeiden.

Lesen Sie alle Anleitungen in diesem Handbuch aufmerksam durch.

Beachten Sie alle Warnungen und Anweisungen auf dem Produkt.

Berühren Sie keine Kontakte am Ende des Telefonkabels oder an den Anschlüssen des Faxmodems. Ersetzen Sie beschädigte Kabel unverzüglich durch neue Kabel.

Das Telefonkabel steht unter Strom. Seine Berührung kann einen Stromschlag zur Folge haben. Trennen Sie vor Wartungsarbeiten das Telefonkabel vom Wandanschluss.

Installieren Sie Telefonkabel nie während eines Gewitters.

Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung vom Stromnetz sowie von Telefondosen.

Installieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser oder wenn Sie selbst nass sind.

Installieren Sie das Gerät sicher auf einer stabilen Stellfläche.

Installieren Sie das Gerät an einem sicheren Standort, an dem niemand auf das Telefonkabel treten bzw. darüber stolpern kann und an dem das Telefonkabel vor Beschädigungen geschützt ist.

Überlassen Sie die Wartung nur qualifiziertem Personal.

Informationen zu Anforderungen gemäß Abschnitt 15 und 68 der FCC-Bestimmungen für Geräte der Klasse B und zu anderen gesetzlichen Bestimmungen finden Sie in Anhang A dieses Benutzerhandbuchs.

Marken

Microsoft® und Windows® sind in den USA eingetragene Marken der Microsoft Corporation.

Alle in diesem Dokument genannten Produkte sind möglicherweise Marken der jeweiligen Unternehmen.

Lokale Gesetze können die Verwendung dieses Geräts außerhalb der angegebenen Länder/Regionen untersagen. In den meisten Ländern/Regionen ist es strengstens untersagt, nicht genehmigte Telekommunikationsgeräte (Faxgeräte) an öffentliche Telefonnetze anzuschließen.

Inhaltsverzeichnis

1 Einrichten

Lieferumfang des Faxmodems	2
Installieren des Faxmodems	3
Installieren/Ersetzen des Faxmodems im HP LaserJet 9040/9050mfp	3
Installieren/Ersetzen des Faxmodems im HP LaserJet 4345mfp	7
Installieren/Ersetzen des Faxmodems im HP LaserJet M4345 MFP	11
Installieren/Ersetzen des Faxmodems im HP Color LaserJet 4730mfp	13
Installieren/Ersetzen des Faxmodems im HP LaserJet M5035 MFP	21
Überprüfen des Faxbetriebs	24
Vornehmen der erforderlichen Faxeinstellungen	25
Faxkonfigurationsassistent für den HP Color LaserJet 4730mfp	25
Zugreifen auf das Faxeinstellmenü	25
So setzen oder überprüfen Sie Datum und Uhrzeit am HP LaserJet 4345mfp und 9040/9050mfp sowie am HP Color LaserJet 4730mfp und 9500mfp	26
So setzen oder überprüfen Sie Datum und Uhrzeit am HP LaserJet M3035 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP und M5035 MFP	26
Standort des MFP/Faxmodems einstellen, überprüfen oder ändern	28
Datum und Uhrzeit einstellen	30
Faxkopf einstellen	31

2 Faxen

Faxfunktionsbildschirm	34
Der Faxfunktionsbildschirm der Modelle HP LaserJet 4345mfp und 9040/9050mfp sowie HP Color LaserJet 4730mfp und 9500mfp	34
Faxfunktionsbildschirm beim HP LaserJet M3035 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP und M5035 MFP	35
Statusmeldungsleiste	36
Senden von Faxen	37
So senden Sie ein Fax mit manueller Nummerneingabe	37
Senden einer Faxnachricht per Kurzwahl	40
So senden Sie ein Fax mithilfe der Direktkurzwahl	42
Senden eines Faxes mithilfe des Telefonbuchs	44
Abbrechen einer Faxübertragung	47
So brechen Sie die aktuelle Faxübertragung ab	47
So brechen Sie alle anstehenden Faxübertragungen ab	47
Ändern der Benachrichtigungseinstellungen	49
Erstellen und Löschen von Kurzwahllisten	51
So erstellen Sie eine Kurzwahlliste	51
So löschen Sie eine Kurzwahlliste	52

So löschen Sie eine einzelne Nummer aus der Kurzwahlliste	52
So fügen Sie einer vorhandenen Kurzwahlliste eine Nummer hinzu	53
Zuweisen von Direkttasten für Kurzwahllisten	55
So weisen Sie beim HP LaserJet 4345mfp und 9040/9050mfp sowie beim HP Color LaserJet 4730mfp und 9500mfp einer Kurzwahlliste eine Direkttaste zu	55
So weisen Sie beim HP LaserJet 4345mfp und 4730mfp einer Kurzwahlliste eine Direktstaste zu oder löschen die Zuordnung	55
So ändern Sie die Schärfeeinstellung	56
So ändern Sie die Hintergrundeinstellung	57
So ändern Sie die Einstellung hell/dunkel	58
So empfangen Sie Faxe	59

3 Konfiguration

Faxfernkonfiguration	62
Webbrowser	62
HP Web Jetadmin	63
HP MFP Digital Sending Software-Konfigurationsdienstprogramm	63
So stellen Sie die Modemlautstärke ein	64
So stellen Sie die Ruftonlautstärke ein	65
So stellen Sie den Fehlerkorrekturmodus ein	66
So stellen Sie den JBIG-Komprimierungsmodus ein	67
So stellen Sie die Auflösung für abgehende Faxe ein	68
So stellen Sie den Seitentitel ein (abgehende Faxe)	69
So stellen Sie den Wahlmodus ein	70
So legen Sie Wahlwiederholungsregeln fest	71
So stellen Sie die Wahlwiederholung im Besetztfall ein	71
So stellen Sie die Wahlwiederholung bei keiner Antwort ein	71
So legen Sie das Wahlwiederholungsintervall fest	72
So stellen Sie die Wahltonerkennung ein	74
So richten Sie ein Wahlpräfix ein	75
So legen Sie AbrechnungsCodes fest	76
So stellen Sie die Ruftöne bis zur Rufannahme ein	77
Zeitstempelaufdruck (ankommende Faxe)	78
So stellen Sie die Anpassung an die Seitengröße ein	79
So stellen Sie das Papierfach ein	80
So stellen Sie das Zielausgabefach ein	81
So blockieren Sie ankommende Faxe	82
So erstellen Sie eine Faxblockliste	82
So löschen Sie Nummern aus der Faxblockliste	83
So löschen Sie alle Nummern aus der Faxblockliste	83

4 Faxen (erweitert)

Sichere Einstellungen	86
So ändern Sie die PIN	86
So richten Sie die Faxweiterleitung ein	88
Planen des Faxdrucks (Speichersperre)	90
So aktivieren/deaktivieren Sie das Planen des Faxdrucks	90
So erstellen Sie einen Faxdruckplan	92
Faxabruf	94

5 Faxprotokolle

Drucken des Faxrufberichts (einschließlich Miniaturansicht)	96
So planen Sie das Drucken von Faxrufberichten	97
Drucken des Faxtätigkeitsprotokolls	99
Drucken des Abrechnungscode-Berichts	100
Löschen des Faxtätigkeitsprotokolls und des Abrechnungscode-Berichts	101
Drucken des Berichts der gesperrten Faxnummern	102
Drucken des Kurzwahlnummernberichts	103

6 Fehlerbehebung

Ist Ihr Fax korrekt eingerichtet?	106
Welche Art von Telefonanschluss verwenden Sie?	106
Verwenden Sie eine Anschlussweiche?	106
Verwenden Sie einen Überspannungsschutz?	106
Verwenden Sie den Voicemail-Dienst einer Telefongesellschaft oder einen Anrufbeantworter?	107
Überprüfen des Faxmodemstatus	108
Die Faxfunktion ist nicht verfügbar	109
Allgemeine Faxprobleme	110
Probleme beim Faxempfang	112
Probleme bei Faxsendungen	114
Fehlercodes	115
Serviceeinstellungen	116
Firmware-Aktualisierungen	117

Anhang A Kundendienst und Kundenunterstützung

Beschränkte Gewährleistung von Hewlett-Packard	120
HP Kundendienst	122
Internet	122
E-Mail	122
Telefon	122

Anhang B Spezifikationen

Technische Daten zum Faxmodem	124
Ersatzteile und Zubehör	125

Anhang C Zulassungsinformationen

Umweltgerechte Produkte	128
Übereinstimmungserklärung	129
US Federal Communications Commission (US-Funk- und Fernmeldebehörde)	130
Teil 15 der FCC-Konformitätserklärung	130
Teil 68 der FCC-Telekommunikationsbestimmungen	130
Telefonverbraucherschutzgesetz (USA)	131
Kanadische Funk- und Fernmeldebehörde	132
Beschränkungshinweis für Kanada	132
Andere behördliche Bestimmungen	133
Behördliche Bestimmungen für Länder/Regionen der EU	133
Telekommunikationswarnhinweis für Neuseeland	133
Hinweis für Südafrika	134

TAIWAN BSMI, Warnung Klasse A	134
-------------------------------------	-----

Index	135
--------------------	------------

1 Einrichten

Das HP LaserJet MFP Faxmodem 300 ermöglicht den Betrieb des HP Multifunktionsprodukts (MFP) als unabhängiges analoges Faxgerät.

Die einzelnen Kapitel dieses Handbuchs beschreiben die Faxfunktionen des Geräts.

- [Lieferumfang des Faxmodems](#)
- [Installieren des Faxmodems](#)
- [Überprüfen des Faxbetriebs](#)
- [Vornehmen der erforderlichen Faxeinstellungen](#)
- [Standort des MFP/Faxmodems einstellen, überprüfen oder ändern](#)
- [Datum und Uhrzeit einstellen](#)
- [Faxkopf einstellen](#)

Darüber hinaus enthält das Handbuch Informationen zu Produktspezifikationen sowie behördliche Bestimmungen.



Hinweis Neben der analogen Faxfunktion unterstützt das MFP auch den Faxbetrieb im LAN. Der LAN-Faxbetrieb wird vom HP MFP Digital Sending Software-Konfigurationsdienstprogramm verwaltet, bei dem es sich um ein separates Produkt handelt, das nicht im vorliegenden Dokument beschrieben wird. Informationen zum LAN-Faxbetrieb finden Sie im **HP MFP Digital Sending Software-Benutzerhandbuch** oder im **HP MFP Digital Sending Software-Support-Handbuch**. Wenn sowohl das analoge Faxmodem als auch das LAN-Fax installiert sind, kann immer nur jeweils ein Gerät aktiviert sein.

Sie sollten dieses Faxhandbuch aufbewahren, so dass Sie darin jederzeit Anleitungen zu bestimmten Faxfunktionen nachlesen können.



Hinweis Wenn das MFP ohne installiertes Faxmodem geliefert wurde, müssen sie es gemäß der Beschreibung in diesem Kapitel installieren.

Hinweis Bei Lieferung des MFP mit installiertem Faxmodem müssen Sie die Faxanschlussabdeckung entfernen, das Telefonkabel anschließen und dann die Erstkonfiguration gemäß der Beschreibung in diesem Kapitel durchführen. Die Faxanschlussabdeckung befindet sich am Telefonanschluss auf der Rückseite des Formatter Boards.

Lieferumfang des Faxmodems

Die folgenden Komponenten sind im Lieferumfang des Faxmodems enthalten:

- Faxhandbuch (das vorliegende Dokument) (auf CD)
- Faxtreiberhandbuch (auf CD)
- Faxmodem-Hardwarekarte
- Telefonkabel (variieren je nach Land/Region)

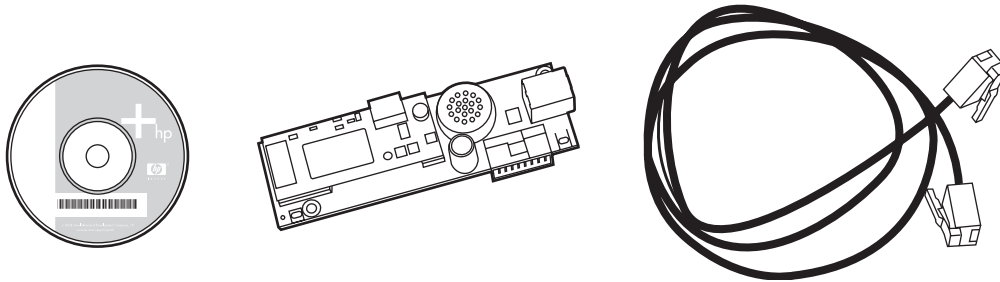


Abbildung 1-1 Inhalt des HP LaserJet MFP Faxmodem 300



Hinweis Der **Send Fax-Treiber** ermöglicht das direkte Senden eines Fax von einem PC an ein MFP, das mit einem Netzwerk verbunden ist. Die Installation des Treibers ist optional. (Weitere Informationen finden Sie im **Handbuch zum Faxtreiber** auf der CD.)

Installieren des Faxmodems

In diesem Abschnitt wird der Einbau der Faxmodem-Hardwarekarte in das MFP beschrieben. Beschrieben werden die Vorgehensweisen für:

- HP LaserJet 9040/9050mfp
- HP LaserJet 4345mfp und M4345 MFP
- HP LaserJet M5035 MFP und M5025 MFP
- HP Color LaserJet 4730mfp

Wählen Sie die Vorgehensweise für Ihr MFP aus.

Das HP LaserJet MFP Faxmodem 300 ist im HP Color LaserJet 9500mfp vorinstalliert. Informationen zum Ersetzen des Faxmodems im HP Color LaserJet 9500mfp finden Sie im *HP Color LaserJet 9500mfp Benutzerhandbuch*.

Installieren/Ersetzen des Faxmodems im HP LaserJet 9040/9050mfp

Mithilfe der nachfolgenden Anweisungen können Sie die Faxkarte im HP LaserJet 9040/9050mfp installieren oder ersetzen.



Hinweis Ist das Faxmodem bereits im MFP installiert, können Sie die Hardwareinstallation überspringen. Allerdings müssen Sie das Telefonkabel wie in den Schritten 10 und 11 beschrieben anschließen. Außerdem müssen Sie die erforderlichen Konfigurationseinstellungen vornehmen. Weitere Informationen finden Sie unter [Vornehmen der erforderlichen Fax Einstellungen](#).

Die Faxmodemkarte ist auf dem MFP Formatter Board installiert, das für die Installation der Faxkarte entfernt werden muss. Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Faxkarte zu installieren bzw. eine vorhandene Faxkarte zu ersetzen.



Hinweis Das Faxmodem wird auch auf den MFPs M3035xs und M3027x unterstützt. Es ist ab Werk installiert. Dies gilt auch für den Color LaserJet 9500mfp.

1. Nehmen Sie die Faxkarte aus dem Karton. Entfernen Sie aber noch nicht die antistatische Schutzverpackung.
2. Schalten Sie das MFP aus, und ziehen Sie das Netzkabel ab.

3. Suchen Sie das Formatter Board. Das Formatter Board befindet sich hinter einem Abdeckblech (1) auf der linken Seite des MFP nahe der Rückseite.

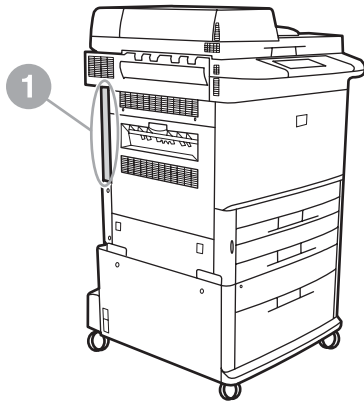


Abbildung 1-2 HP LaserJet 9040/9050mfp – Position des Formatter Boards

4. Ziehen Sie alle Kabel (2) vom Formatter Board (1) ab. Merken Sie sich, wo die Kabel angeschlossen waren, damit Sie sie wieder richtig anschließen können.



Hinweis Bei der Erstinstallation des Faxgeräts müssen Sie die kleine Abdeckung über der Öffnung der Telefonbuchse auf der Rückseite des Formatter Boards entfernen, bevor Sie die Faxkarte in das Formatter Board einstecken.



Das Formatter Board enthält Teile, die empfindlich gegenüber elektrostatischer Entladung sind. Tragen Sie daher ein Antistatikarmband, das mit dem Metallgehäuse des MFP verbunden ist, oder berühren Sie das Metallgehäuse mit der Hand, wenn Sie mit dem Formatter Board arbeiten. Vermeiden Sie auch, die Komponenten auf dem Formatter Board zu berühren.

5. Lösen Sie die beiden Rändelschrauben (3) oben und unten am Abdeckblech, und ziehen Sie das Blech sowie das Formatter Board (1) aus dem MFP. Legen Sie das Formatter Board auf eine flache, nichtleitende Unterlage.

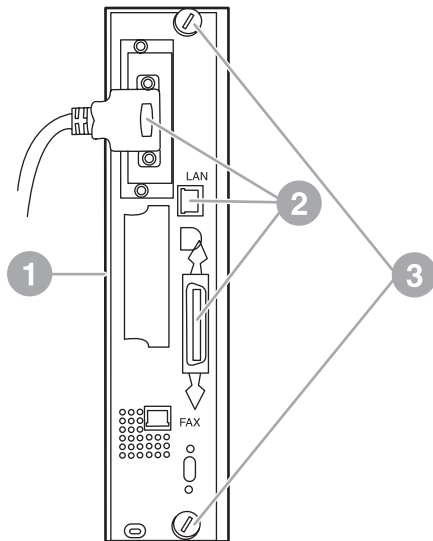


Abbildung 1-3 HP LaserJet 9040/9050mfp – Abnehmen des Formatter Boards



Die Faxkarte enthält Teile, die empfindlich gegen elektrostatische Entladung sind. Tragen Sie daher ein Antistatikarmband, das mit einem geerdeten Metallteil (z. B. dem Metallgehäuse des MFP) verbunden ist, oder berühren Sie das Metallgehäuse des MFP mit der Hand, wenn Sie die Faxkarte aus der antistatischen Schutzverpackung nehmen und installieren. Vermeiden Sie auch, die Komponenten auf dem Formatter Board zu berühren.



Hinweis Wenn Sie eine vorhandene Faxkarte ersetzen, entfernen Sie die zu ersetzende Karte aus dem Formatter Board.

Hinweis Berühren Sie nicht die gelbe Komponente auf der Karte. Sie könnte dadurch Schaden nehmen, und das Faxmodem würde nicht mehr ordnungsgemäß funktionieren.

6. Nehmen Sie das Faxmodem aus der antistatischen Hülle.

7. Verbinden Sie den Anschluss der Faxkarte (1) mit dem Faxanschluss des Formatter Boards (2). Der Anschluss auf dem Formatter Board ist mit "FAX ACCESSORY" beschriftet. Beim Einsetzen der Karte in den Anschluss sollten die Enden der Karte in die beiden Führungen (3) gleiten und einrasten, wenn sich die Karte vollständig im Anschluss befindet.

Vergewissern Sie sich, dass das Faxmodem richtig eingesteckt ist. Der Telefonanschluss auf der Faxkarte sollte mit der Öffnung auf der Rückseite des Formatter Board-Käfigs ausgerichtet sein.

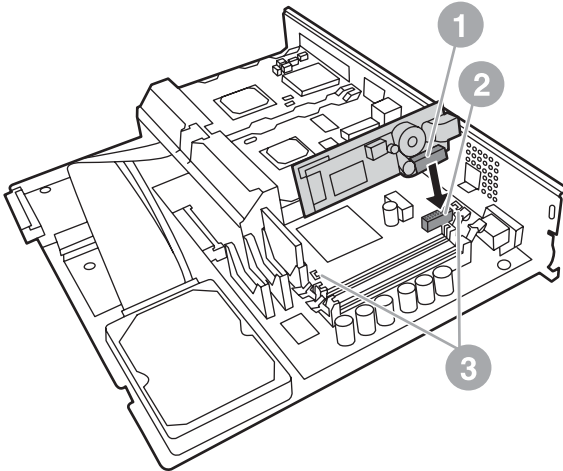


Abbildung 1-4 Installieren der Faxkarte auf dem HP LaserJet 9040/9050mfp Formatter Board

Bauen Sie das Formatter Board wieder in das MFP ein.

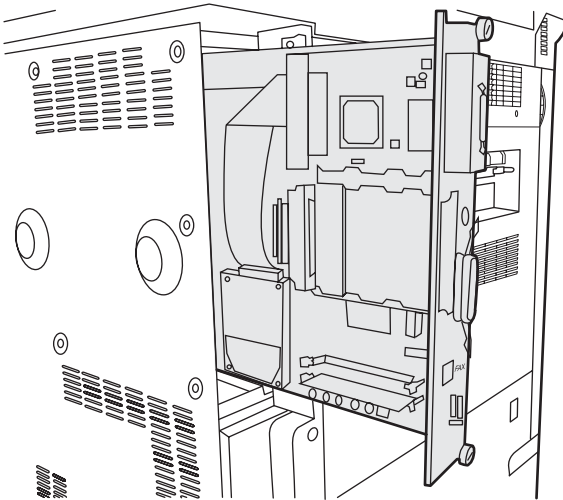


Abbildung 1-5 Wiedereinbau des Formatter Boards in den HP LaserJet 9040/9050mfp

8. Schließen Sie die Kabel (4) an, die Sie in Schritt 4 vom Formatter Board entfernt haben.



Hinweis Wenn Sie die Faxkarte mit dem Telefonanschluss verbinden, vergewissern Sie sich, dass es sich um eine fest zugeordnete, analoge Ein-Kanal-Leitung handelt, die von keinem anderen Gerät benutzt wird. Auch sollte es eine analoge Leitung sein, da das Fax sonst nicht richtig funktioniert. Wenn Sie den Typ Ihrer Telefonleitung nicht kennen, wenden Sie sich an Ihre Telefongesellschaft. HP empfiehlt, das mit dem Faxmodem gelieferte Telefonkabel zu verwenden, um dessen einwandfreien Betrieb zu gewährleisten.

Hinweis Der Telefonwandanschluss steht unter Strom. Sie könnten einen Stromschlag bekommen, wenn Sie ihn berühren. Berühren Sie den Telefonwandanschluss nicht, wenn Sie das Telefonkabel installieren. Wenn Sie das Telefonkabel zuerst in die Wandanschlussdose stecken, berühren Sie nicht die Drähte des Telefonkabels am anderen Ende.

9. Verbinden Sie das Telefonkabel (1) mit dem FAX-Anschluss (2) auf dem Abdeckblech. Drücken Sie den Stecker hinein, bis er hörbar einrastet.



Hinweis Der LAN-Anschluss und der Anschluss für das Telefonkabel sind ähnlich. Vergewissern Sie sich, dass das LAN-Kabel (3) mit dem LAN-Anschluss und das Telefonkabel (1) mit dem FAX-Anschluss (2) verbunden ist. Der LAN-Anschluss ist breiter als der Telefonanschluss.

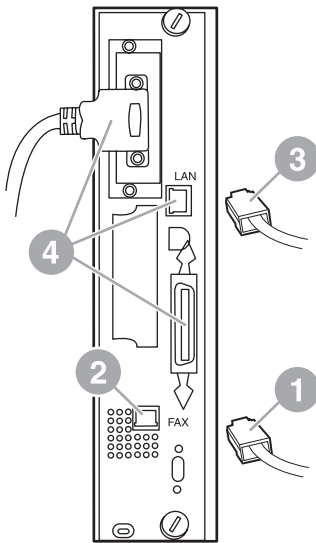


Abbildung 1-6 Anschluss der Kabel an das Formatter Board für den HP LaserJet 9040/9050mfp

10. Verbinden Sie das andere Ende des Telefonkabels mit der Wandanschlussdose. Drücken Sie den Stecker hinein, bis er hörbar einrastet oder fest sitzt. Da es je nach Land/Region verschiedene Arten von Steckern gibt, rastet der Stecker unter Umständen hörbar oder lautlos ein.
11. Schließen Sie das Netzkabel des MFP an, und schalten Sie das Gerät ein.

Die Installation der Faxkarte ist damit abgeschlossen. Im nächsten Schritt müssen Sie überprüfen, ob das Faxgerät richtig installiert wurde und ordnungsgemäß funktioniert. Weitere Informationen finden Sie unter [Überprüfen des Faxbetriebs](#).

Installieren/Ersetzen des Faxmodems im HP LaserJet 4345mfp

Mithilfe der nachfolgenden Anweisungen können Sie die Faxkarte in den HP LaserJet 4345mfp einbauen.

Die Faxkarte wird auf dem MFP Formatter Board installiert. Um das Board zu erreichen, müssen Sie eine Seitenabdeckung des MFP entfernen. Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Faxkarte zu installieren.

1. Nehmen Sie die Faxkarte aus dem Karton, ohne ihre antistatische Schutzverpackung zu entfernen.
2. Schalten Sie das MFP aus, und ziehen Sie das Netzkabel ab.

3. Suchen Sie das Formatter Board (1) an der Rückseite des Druckers.
4. Um das Formatter Board erreichen zu können, müssen Sie die Abdeckung (2) an der Seite des MFP abnehmen.
5. Entfernen Sie die seitliche Abdeckung, indem Sie Ihre Finger auf den dazu vorgesehenen Bereich legen (2) und an der Abdeckung ziehen, um sie zurückzuschieben und vom Drucker abzunehmen.



Hinweis Hierfür ist es nicht erforderlich, dass Sie Kabel vom Formatter Board abziehen.

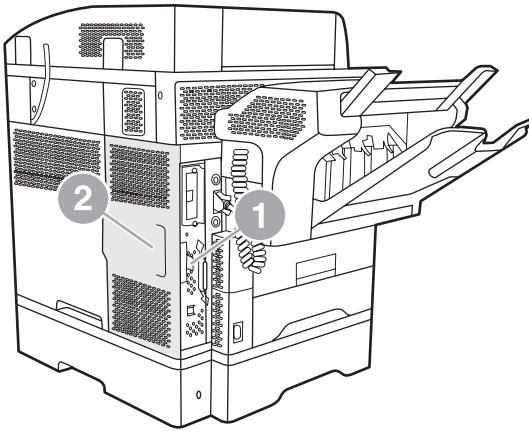


Abbildung 1-7 MFP Formatter Board-Abdeckung – HP LaserJet 4345mfp (Rückansicht)

6. Öffnen Sie die Klappe des Formatter Board-Käfigs (1), indem Sie die Lasche (2) herausziehen und die Klappe herausschwenken (3).

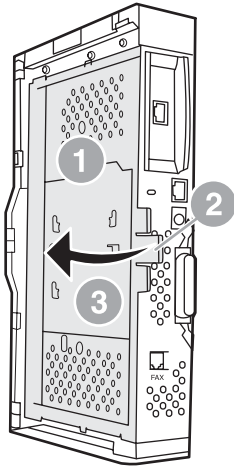


Abbildung 1-8 Klappe des Formatter Board-Käfigs – HP LaserJet 4345mfp



Die Faxkarte enthält Teile, die empfindlich gegen elektrostatische Entladung sind. Tragen Sie daher ein Antistatikarmband, das mit einem geerdeten Metallteil des MFP verbunden ist, oder berühren Sie das Metallgehäuse des MFP mit der Hand, wenn Sie die Faxkarte aus ihrer antistatischen Schutzverpackung nehmen und installieren.



Hinweis Bei der Erstinstallation des Faxgeräts müssen Sie die kleine Abdeckung über der Öffnung der Telefonbuchse auf der Rückseite des Formatter Boards entfernen, bevor Sie die Faxkarte in das Formatter Board einstecken.

Hinweis Wenn Sie eine vorhandene Faxkarte ersetzen, entfernen Sie die zu ersetzende Karte aus dem Formatter Board.

Hinweis Berühren Sie nicht die gelbe Komponente auf der Karte. Sie könnte dadurch Schaden nehmen, und das Faxmodem würde nicht mehr ordnungsgemäß funktionieren.

7. Nehmen Sie die Faxkarte aus der antistatischen Hülle.

8. Verbinden Sie den Anschluss der Faxkarte (1) mit dem Faxanschluss des Formatter Boards (2). Der Anschluss (2) auf dem Formatter Board ist mit "FAX ACCESSORY" bezeichnet. Beim Einsetzen der Karte in den Anschluss sollten die Enden der Karte in die beiden Führungen (3) gleiten und einrasten, wenn sich die Karte vollständig im Anschluss befindet.

Vergewissern Sie sich, dass das Faxmodem richtig eingesteckt ist. Der Telefonanschluss (4) auf der Faxkarte sollte mit der Öffnung (5) auf der Rückseite des Formatter Board-Käfigs ausgerichtet sein.

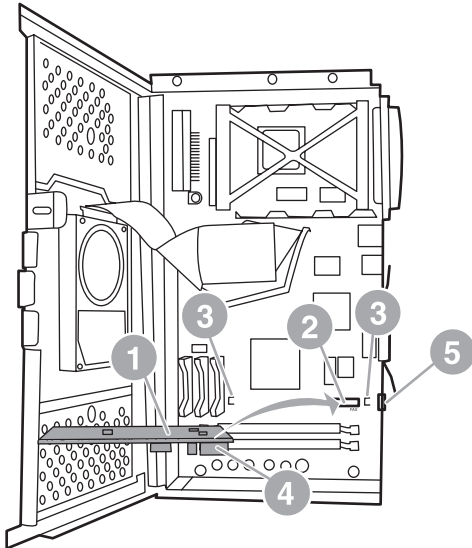


Abbildung 1-9 Installieren der Faxkarte auf dem Formatter Board – HP LaserJet 4345mfp

9. Schließen Sie die Tür des Formatter Board-Käfigs, und setzen Sie die MFP Formatter Board-Abdeckung wieder ein.



Hinweis Wenn Sie das Faxmodem mit dem Telefonanschluss verbinden, vergewissern Sie sich, dass die Leitung, die für das Fax verwendet wird, eine fest zugeordnete Leitung ist, die von keinem anderen Gerät benutzt wird. Auch sollte es eine analoge Leitung sein, da das Fax ansonsten nicht richtig funktioniert. Wenn Sie den Typ Ihrer Telefonleitung nicht kennen, wenden Sie sich an Ihre Telefongesellschaft. HP empfiehlt, das mit dem Faxmodem gelieferte Telefonkabel zu verwenden, um so dessen einwandfreien Betrieb zu gewährleisten.

Hinweis Der Telefonwandanschluss steht unter Strom. Sie könnten einen Stromschlag bekommen, wenn Sie die Anschlussdrähte berühren. Berühren Sie den Telefonwandanschluss nicht, wenn Sie das Telefonkabel installieren. Wenn Sie das Telefonkabel zuerst in die Wandanschlussdose stecken, berühren Sie nicht die Drähte des Telefonkabels am anderen Ende.

10. Verbinden Sie das Telefonkabel (1) mit dem FAX-Anschluss (2). Drücken Sie den Stecker hinein, bis er hörbar einrastet.

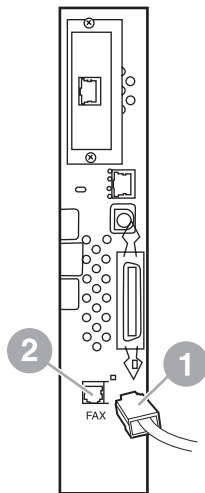


Abbildung 1-10 Anschließen der Kabel – HP LaserJet 4345mfp


11. Verbinden Sie das andere Ende des Telefonkabels mit der Wandanschlussdose. Drücken Sie den Stecker hinein, bis er hörbar einrastet oder fest sitzt. Da es je nach Land/Region verschiedene Arten von Steckern gibt, rastet der Stecker unter Umständen hörbar oder lautlos ein.
12. Schließen Sie das Netzkabel des MFP an, und schalten Sie das Gerät ein.

Die Installation der Faxkarte ist damit abgeschlossen. Im nächsten Schritt müssen Sie überprüfen, ob das Faxgerät richtig installiert wurde und ordnungsgemäß funktioniert (siehe [Überprüfen des Faxbetriebs](#)).


Installieren/Ersetzen des Faxmodems im HP LaserJet M4345 MFP

Wenn das analoge HP LaserJet Faxzubehör 300 nicht im Gerät installiert ist, installieren Sie es folgendermaßen:


1. Packen Sie das Faxzubehör aus dem Karton aus, nehmen Sie es jedoch noch nicht aus der Antistatikverpackung.
2. Schalten Sie das Gerät aus, und nehmen Sie das Netzkabel ab.

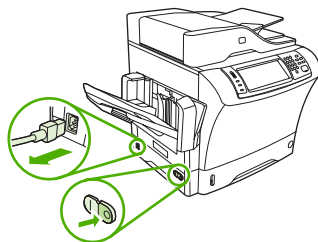


3. Entfernen Sie die Seitenabdeckung hinten am Gerät, indem Sie die Finger in den eingekerbten Bereich führen und die Abdeckung zur Seite schieben und abnehmen.

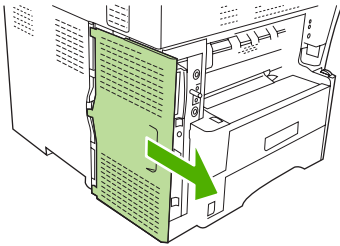

4. Nehmen Sie ggf. die Kunststoffabdeckung des Faxeinschubs vom Formatierer ab. Stecken Sie eine Münze in den Spalt zwischen Abdeckung und Formatierer, und lösen Sie hiermit die Abdeckung.

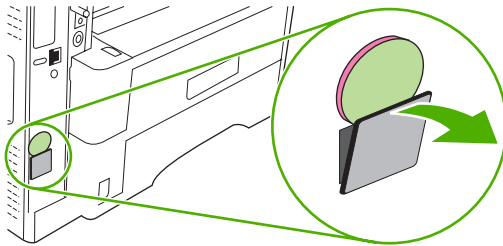

5. Öffnen Sie die Klappe des Formatierergehäuses, indem Sie sie an der metallischen Lasche aufziehen.

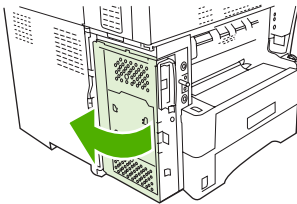


6. Wenn Sie bereits vorhandenes Faxzubehör ersetzen möchten, bauen Sie die alte Karte aus dem Formatierer aus, indem Sie sie aus dem Steckplatz ziehen.
7. Nehmen Sie das neue Faxzubehör vorsichtig aus seiner antistatischen Verpackung.




VORSICHT Das Faxzubehör enthält elektronische Bauteile, die empfindlich auf elektrostatische Entladung reagieren. Verwenden Sie bei Handhabung des Faxzubehörs entsprechende Schutzvorrichtungen. Sie können beispielsweise ein geerdetes Antistatikarmband an das Gerät anlegen oder mit der anderen Hand eine Metallfläche des Geräts berühren, um die statische Elektrizität von Ihrem Körper abzuleiten.

VORSICHT Drücken Sie bei Handhabung des Faxzubehörs nicht auf das gelbe Bauteil an der Karte. Hierdurch kann die Karte beschädigt werden, und es kann zu einer Faxfehlfunktion kommen.


8. Richten Sie die beiden Aussparungen am Faxzubehör anhand der zwei Führungen am Formatierer aus.

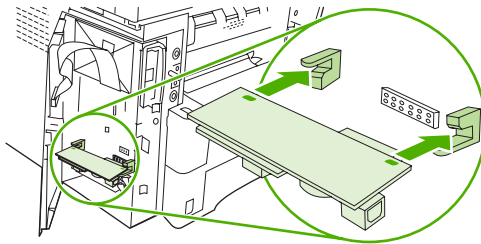


9. Drücken Sie das Faxzubehör bis zum Anschlag hinein, und überprüfen Sie dann, dass es fest im Steckplatz sitzt. Der Telefonanschluss am Faxzubehör muss an der quadratischen Öffnung im Formatierergehäuse ausgerichtet sein.

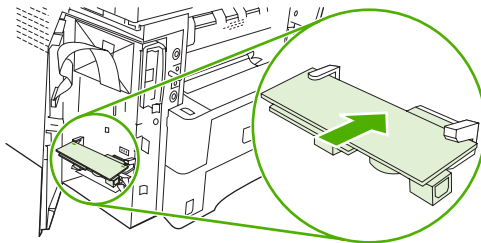

10. Schließen Sie die Klappe des Formatierergehäuses.

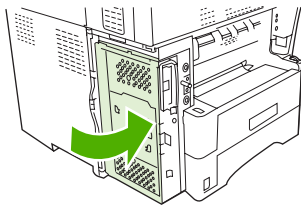

11. Bringen Sie die Formatiererabdeckung wieder an.

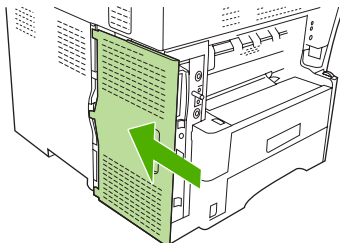

12. Schließen Sie das Netzkabel am Gerät an, und schalten Sie das Gerät ein.

Installieren/Ersetzen des Faxmodems im HP Color LaserJet 4730mfp

Das HP Color LaserJet 4730 ist nicht mit einem eingebauten analogen Faxmodem ausgestattet. Die MFP-Modelle HP Color LaserJet 4730x, 4730xs und 4730xm werden mit bereits installiertem Faxmodem 300 geliefert. Windows-Benutzer können auch die optionale HP Digital Sending Software (DSS) für digitale Faxdienste installieren.

Gehen Sie wie nachstehend beschrieben vor, um das analoge Faxmodem für den HP LaserJet 4730mfp zu installieren, falls es noch nicht eingebaut ist.

1. Schalten Sie das MFP aus, und ziehen Sie sämtliche Kabel ab.

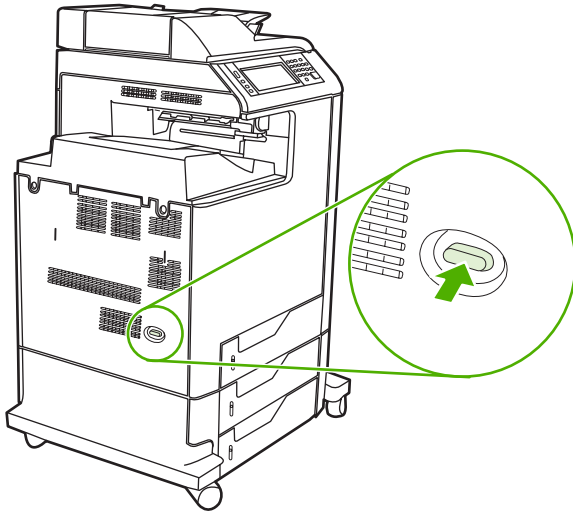


Abbildung 1-11 Ausschalten

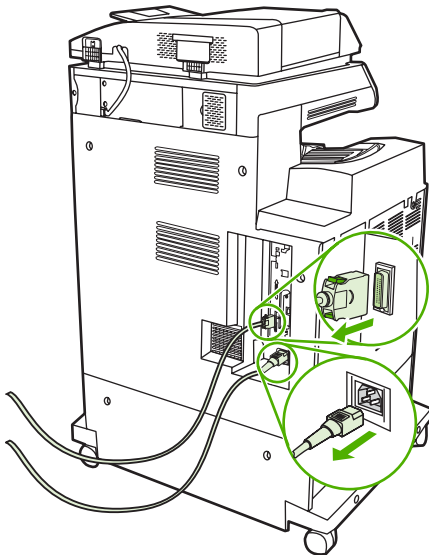


Abbildung 1-12 Abziehen der Kabel

2. Suchen Sie das Formatter Board auf der Rückseite des MFP.

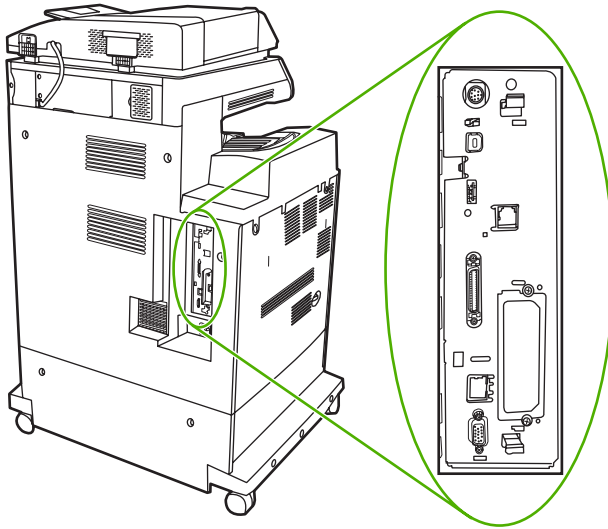


Abbildung 1-13 Position des Formatter Boards



Hinweis Bei der Erstinstallation des Faxgeräts müssen Sie die kleine Abdeckung über der Öffnung der Telefonbuchse auf der Rückseite des Formatter Boards entfernen, bevor Sie die Faxkarte in das Formatter Board einstecken.

3. Ziehen Sie vorsichtig an den schwarzen Laschen oben und unten am Formatter Board, um das Board aus dem MFP zu ziehen. Legen Sie das Formatter Board auf eine saubere, flache, nicht leitende Unterlage.

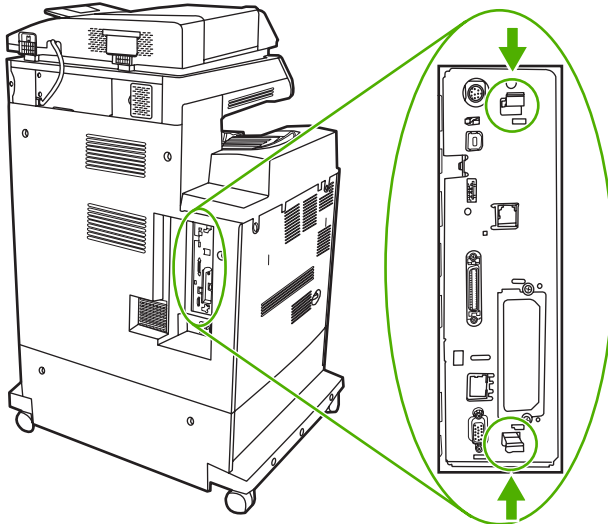


Abbildung 1-14 Ziehen an den schwarzen Laschen

4. Ziehen Sie den Bügel der Faxkarte auf der linken Seite nach oben.

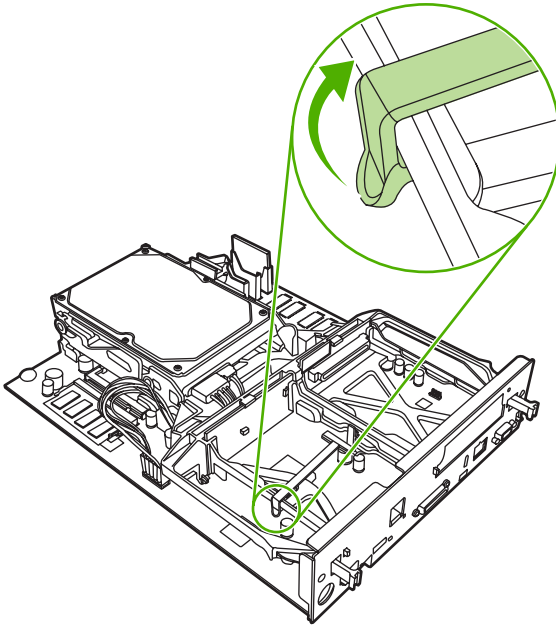


Abbildung 1-15 Hochziehen des Bügels der Faxkarte auf der linken Seite

5. Ziehen Sie die Lasche auf der rechten Seite des Bügels der Faxkarte nach links.

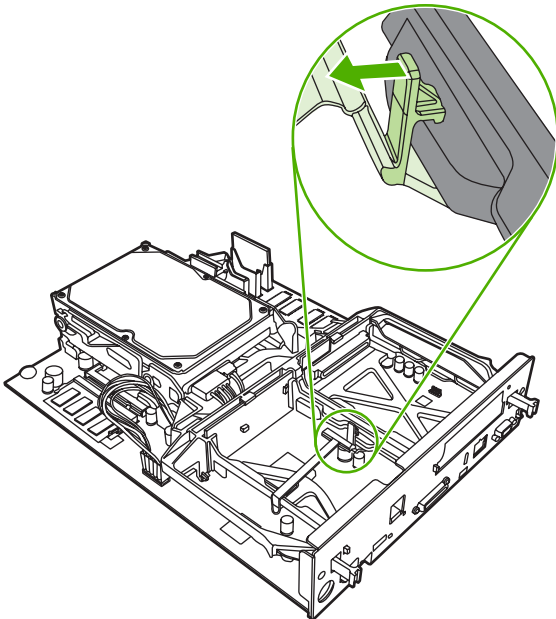


Abbildung 1-16 Lösen der Lasche auf der linken Seite des Bügels der Faxkarte

6. Ziehen Sie den Bügel der Faxkarte nach oben, um ihn zu entfernen.

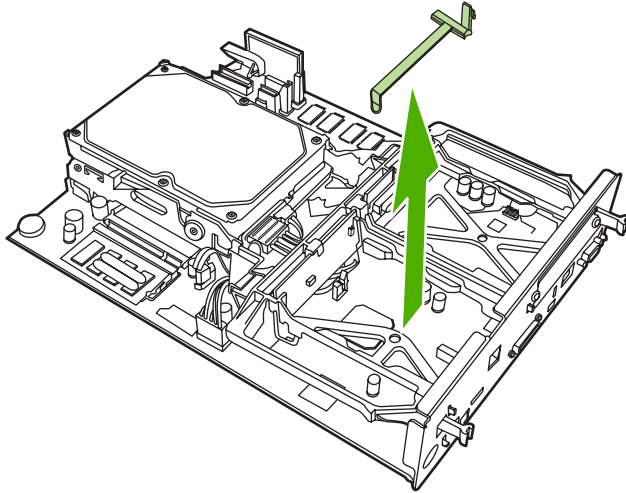


Abbildung 1-17 Entfernen des Bügels der Faxkarte

7. Wenn Sie ein bereits vorhandenes Faxmodem ersetzen, entfernen Sie es durch Hochziehen.

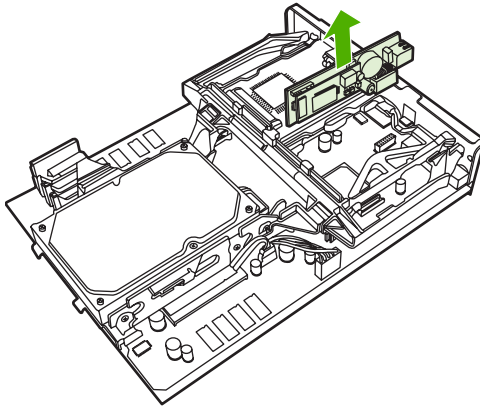


Abbildung 1-18 Ersetzen eines vorhandenen Faxmodems

8. Nehmen Sie das Faxmodem aus der antistatischen Hülle.



Das Faxmodem enthält Teile, die empfindlich gegen elektrostatische Entladung sind. Tragen Sie daher ein Antistatikarmband, das mit einem geerdeten Metallteil des MFP verbunden ist, oder berühren Sie das Metallgehäuse des MFP mit der Hand, wenn Sie die Faxkarte aus ihrer antistatischen Schutzverpackung nehmen und installieren.

9. Richten Sie das Faxmodem mit den beiden Führungen aus. Vergewissern Sie sich, dass die Anschlussstifte ausgerichtet sind, und lassen Sie das Faxmodem durch Drücken einrasten. Überprüfen Sie, ob das Faxmodem fest mit dem Formatter Board verbunden ist.

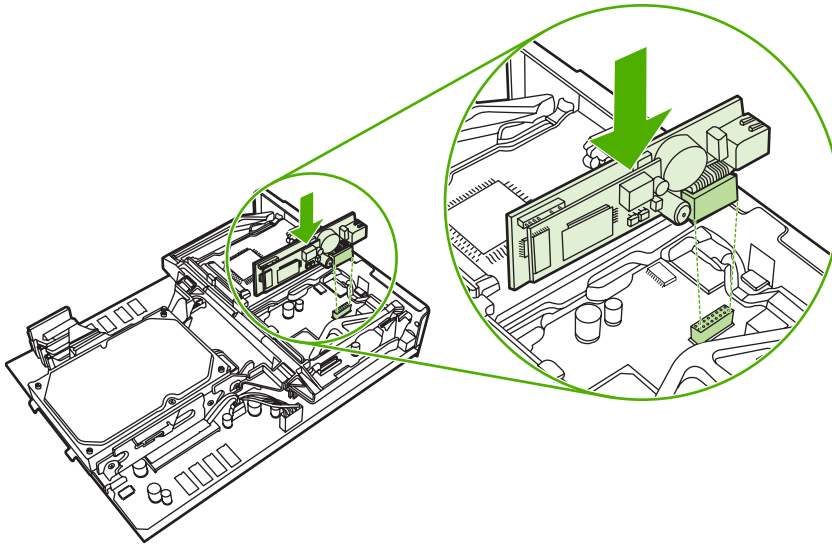


Abbildung 1-19 Einsetzen des Faxmodems

10. Setzen Sie den Bügel der Faxkarte wieder ein.

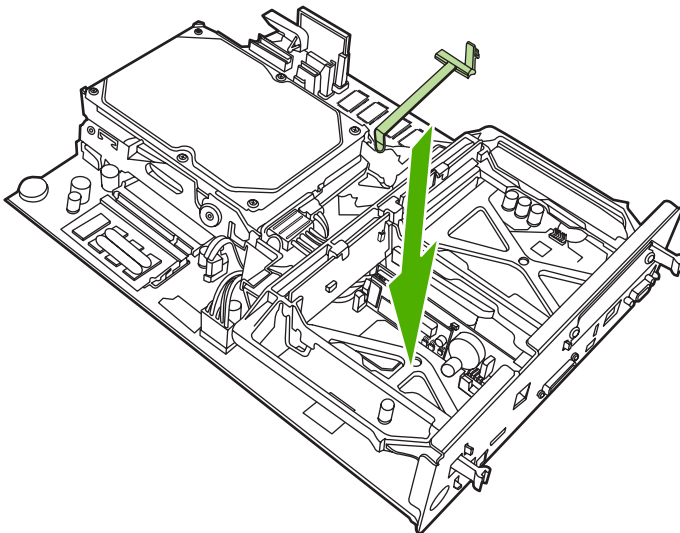


Abbildung 1-20 Wiedereinsetzen des Bügels der Faxkarte

11. Befestigen Sie die Lasche auf der rechten Seite des Bügels der Faxkarte.

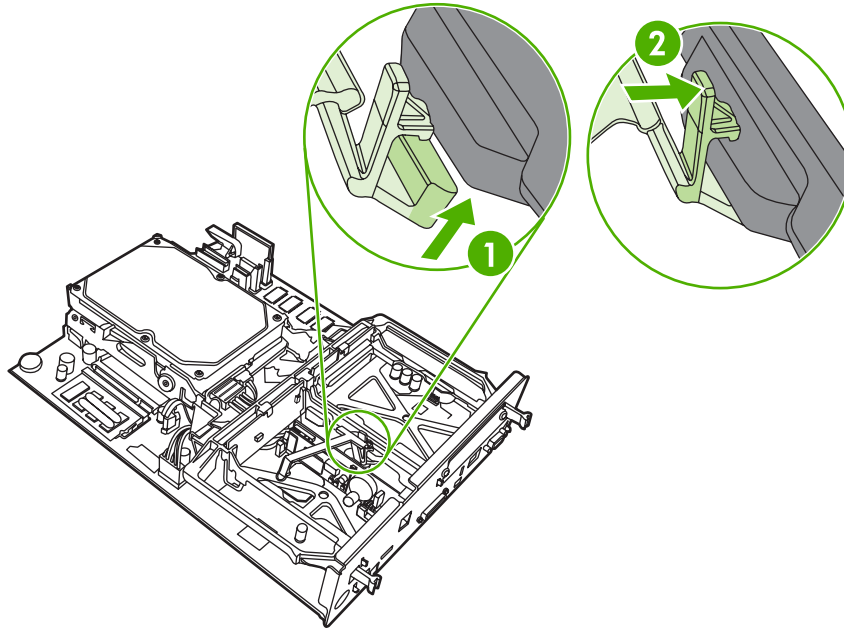


Abbildung 1-21 Befestigen der rechten Lasche des Bügels der Faxkarte

12. Befestigen Sie die Lasche auf der linken Seite des Bügels der Faxkarte.

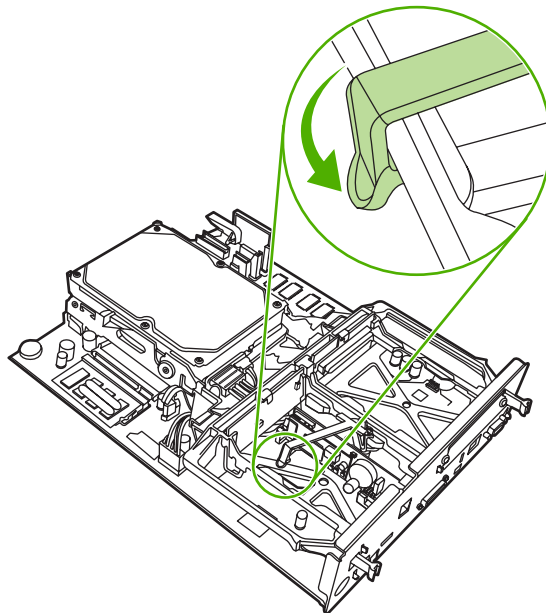


Abbildung 1-22 Befestigen der linken Lasche des Bügels der Faxkarte

13. Richten Sie das Formatter Board in den oberen und unteren Schienen aus, und schieben Sie das Board wieder in das MFP.

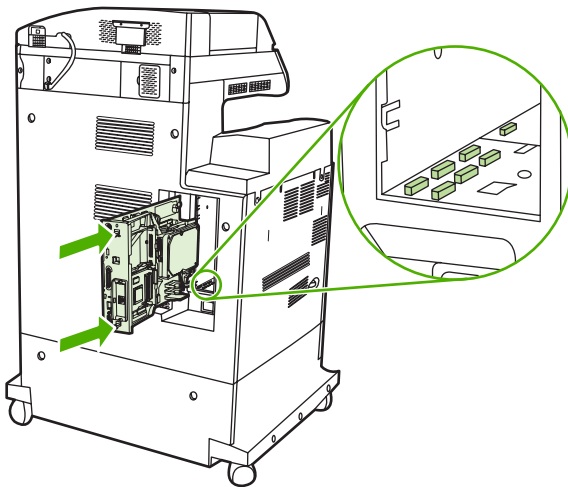


Abbildung 1-23 Ausrichten des Formatter Boards

14. Schließen Sie alle Kabel wieder an, und schalten Sie das MFP ein.

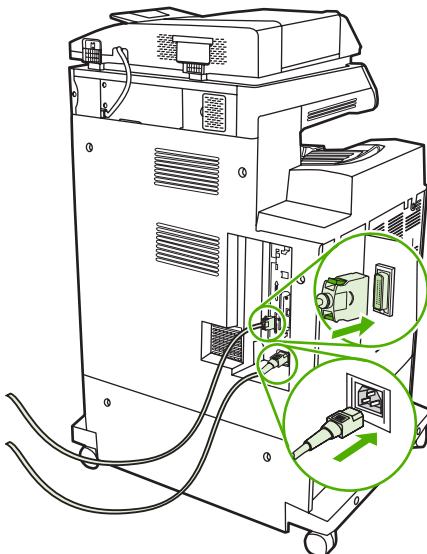


Abbildung 1-24 Wiederanschießen der Kabel



Hinweis Wenn Sie das Faxmodem mit dem Telefonanschluss verbinden, vergewissern Sie sich, dass die Leitung, die für das Fax verwendet wird, eine fest zugeordnete Leitung ist, die von keinem anderen Gerät benutzt wird. Auch sollte es sich um eine analoge Leitung handeln, da das Fax an einigen digitalen Nebenstellenanlagen nicht richtig funktioniert. Wenn Sie nicht genau wissen, ob Sie eine analoge oder eine digitale Telefonleitung besitzen, erkundigen Sie sich bei Ihrer Telefongesellschaft.

Hinweis HP empfiehlt, das mit dem Faxmodem gelieferte Telefonkabel zu verwenden, um so den einwandfreien Betrieb der Modemfunktionen zu gewährleisten.

15. Halten Sie das Telefonkabel bereit, das im Lieferumfang des Faxmodems enthalten ist. Verbinden Sie ein Ende des Telefonkabels mit der Buchse für das Faxmodem auf dem Formatter Board. Drücken Sie den Stecker hinein, bis er hörbar einrastet.

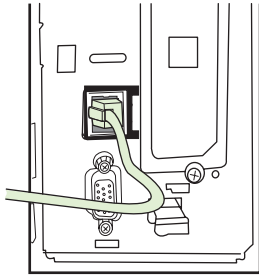


Abbildung 1-25 Anschließen des Telefonkabels




Hinweis Vergewissern Sie sich, dass das Telefonkabel mit dem Faxmodemanschluss verbunden ist, der sich in der oberen Hälfte des Formatter Boards befindet. Stecken Sie es auf keinen Fall in den HP Jetdirect-Netzwerkanschluss, der sich weiter unten am Board befindet.


16. Verbinden Sie das andere Ende des Telefonkabels mit der Wandanschlussdose. Drücken Sie den Stecker hinein, bis er hörbar einrastet oder fest sitzt. Da es je nach Land/Region verschiedene Arten von Steckern gibt, rastet der Stecker unter Umständen hörbar oder lautlos ein.

Installieren/Ersetzen des Faxmodems im HP LaserJet M5035 MFP


1. Packen Sie das Faxzubehör aus dem Karton aus, nehmen Sie es jedoch noch nicht aus der Antistatikverpackung.
2. Schalten Sie das Gerät aus, und nehmen Sie das Netzkabel ab.
3. Entfernen Sie die Seitenabdeckung hinten am Gerät, indem Sie die Finger in den eingekerbten Bereich führen und die Abdeckung zur Seite schieben und abnehmen.

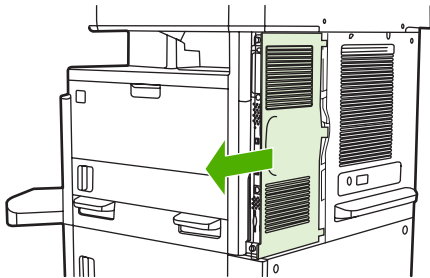

4. Nehmen Sie ggf. die Kunststoffabdeckung des Faxeingschubs vom Formatierer ab. Stecken Sie eine Münze in den Spalt zwischen Abdeckung und Formatierer, und lösen Sie hiermit die Abdeckung.

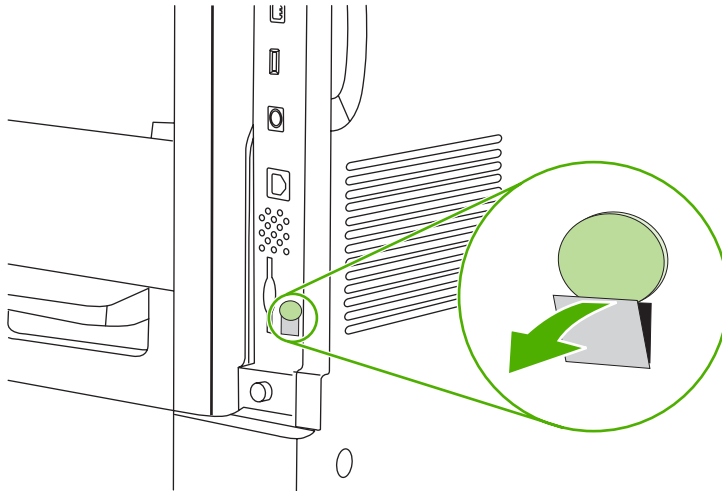

5. Öffnen Sie die Klappe des Formatiergehäuses, indem Sie sie an der metallischen Lasche aufziehen.

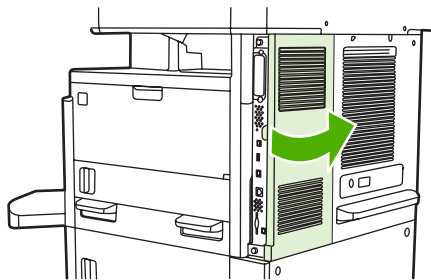


6. Wenn Sie bereits vorhandenes Faxzubehör ersetzen möchten, lösen Sie das Faxkabel, und bauen Sie das Zubehör aus dem Gerät aus.
7. Nehmen Sie das neue Faxzubehör vorsichtig aus seiner antistatischen Verpackung.




VORSICHT Das Faxzubehör enthält elektronische Bauteile, die empfindlich auf elektrostatische Entladung reagieren. Verwenden Sie bei Handhabung des Faxzubehörs entsprechende Schutzvorrichtungen. Sie können beispielsweise ein geerdetes Antistatikarmband an das Gerät anlegen oder mit der anderen Hand eine Metallfläche des Geräts berühren, um die statische Elektrizität von Ihrem Körper abzuleiten.

VORSICHT Drücken Sie bei Handhabung des Faxzubehörs nicht auf das gelbe Bauteil an der Karte. Hierdurch kann die Karte beschädigt werden, und es kann zu einer Faxfehlfunktion kommen.


8. Richten Sie das neue Faxzubehör an den zwei Faxzubehör-Führungen am Formatierer aus. Der Telefonanschluss am Faxzubehör muss an der quadratischen Öffnung im Formatierergehäuse ausgerichtet sein.

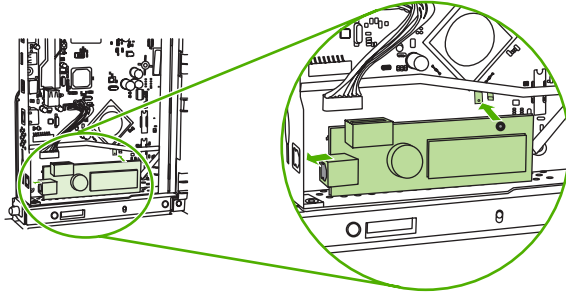


9. Drücken Sie das Faxzubehör bis zum Anschlag hinein, und überprüfen Sie, dass es fest im Steckplatz sitzt.
10. Schließen Sie das Faxkabel am neuen Faxzubehör an.

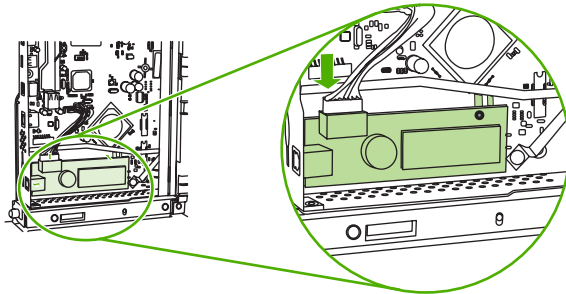

11. Schließen Sie die Klappe des Formatierergehäuses.

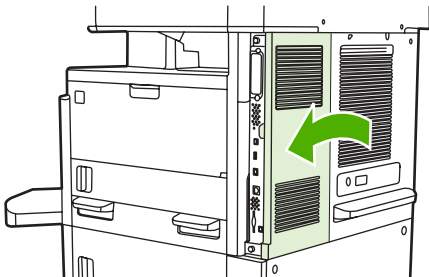

12. Bringen Sie die Formatiererabdeckung wieder an.

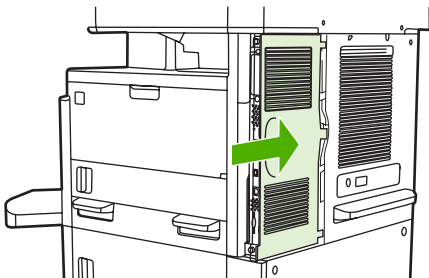

13. Schließen Sie das Netzkabel am Gerät an, und schalten Sie das Gerät ein.

Überprüfen des Faxbetriebs

Wenn das Faxmodem installiert ist und ordnungsgemäß funktioniert, wird das Faxsymbol auf dem MFP Bedienfeld angezeigt. Wurde das Faxmodem bereits installiert, aber noch nicht konfiguriert, ist das Faxsymbol abgeblendet und überschrieben mit **Nicht konfiguriert**. In diesem Fall muss das Faxmodem konfiguriert werden (siehe [Vornehmen der erforderlichen Faxeinstellungen](#)).

Vornehmen der erforderlichen FaxEinstellungen



Hinweis Das HP Color LaserJet 4730mfp besitzt einen Faxkonfigurationsassistenten, der Sie schrittweise durch die Konfiguration der erforderlichen FaxEinstellungen führt. Weitere Informationen finden Sie unter [Faxkonfigurationsassistent für den HP Color LaserJet 4730mfp](#).

Nach der Installation des Faxmodems müssen Sie bestimmte Einstellungen vornehmen, bevor Sie das Gerät verwenden können. Werden diese Einstellungen nicht vorgenommen, ist das Faxsymbol abgeblendet und überschrieben mit **Nicht konfiguriert**. Die folgenden Einstellungen sind möglich:

- Datum und Uhrzeit
- Standort (Land/Region)
- Faxkopf (Telefonnummer und Firmenname)

Diese Angaben werden im Faxkopf verwendet, der auf alle abgehenden Faxe gedruckt wird.



Hinweis Unter Umständen übernimmt das Faxmodem bei der ersten Installation einige dieser Einstellungen vom MFP, so dass ein Wert bereits eingestellt sein kann. Sie sollten überprüfen, ob die Werte eingestellt und richtig sind.

Hinweis In den USA und in vielen anderen Ländern/Regionen ist das Einstellen der Uhrzeit, des Datums, des Standorts, der Telefonnummer und des Firmennamens gesetzlich vorgeschrieben.

Faxkonfigurationsassistent für den HP Color LaserJet 4730mfp

Der Faxkonfigurationsassistent führt Sie Schritt für Schritt durch die Konfiguration der FaxEinstellungen, die für die Nutzung der Faxfunktion des HP Color LaserJet 4730mfp benötigt werden. Wenn die Einstellungen nicht konfiguriert sind, wird die Faxfunktion deaktiviert. Die nachstehende Liste enthält die FaxEinstellungen, die mithilfe des Assistenten konfiguriert werden:

- Standort (Land/Region)
- Faxnummer
- Firmenname

Diese Angaben werden im Faxkopf verwendet, der auf alle abgehenden Faxe gedruckt wird.

Der Assistent wird mit dem Einschalten des Geräts gestartet. Sie haben die Möglichkeit, sich vom Assistenten unterstützen zu lassen oder ihn zu beenden und die Einstellungen zu einem späteren Zeitpunkt zu konfigurieren. Um die Einstellungen später zu konfigurieren, öffnen Sie den Assistenten, indem Sie auf das FAX-Symbol klicken.



Hinweis Die Einstellungen, die Sie mit dem Assistenten auf dem Bedienfeld konfigurieren, überschreiben die Einstellungen, die im eingebetteten Webserver vorgenommen wurden.

Zugreifen auf das FaxEinstellmenü

Die erforderlichen FaxEinstellungen werden über das FaxEinstellmenü vorgenommen. Über die Taste **Menü** auf dem MFP Bedienfeld gelangen Sie zum Faxmenü.



Hinweis Wenn die Faxmenüeinstellungen nicht im Menü angezeigt werden, ist möglicherweise das LAN-Fax aktiviert. Bei aktiviertem LAN-Fax ist das analoge Faxmodem deaktiviert, und das Faxmenü wird nicht angezeigt. Es kann jeweils immer nur eine Faxfunktion aktiviert sein: entweder das LAN-Fax oder das analoge Fax. Das Faxsymbol erscheint für die jeweilige Faxfunktion. Wenn Sie das analoge Fax verwenden möchten, während das LAN-Fax aktiviert ist, deaktivieren Sie das LAN-Fax mit dem HP MFP Digital Sending Software-Konfigurationsdienstprogramm.

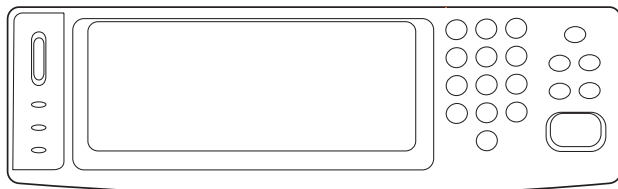


Abbildung 1-26 MFP Bedienfeld

Ausführliche Informationen zur Verwendung des MFP Bedienfelds finden Sie im MFP Benutzerhandbuch.

So setzen oder überprüfen Sie Datum und Uhrzeit am HP LaserJet 4345mfp und 9040/9050mfp sowie am HP Color LaserJet 4730mfp und 9500mfp

Die Einstellungen für Datum und Uhrzeit für das Faxmodem entsprechen den Werten des MFP. Wenn Sie das MFP jetzt zum ersten Mal einschalten, werden Sie zur Eingabe dieser Informationen aufgefordert.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Einstellungen für Datum und Uhrzeit zu überprüfen oder zu ändern.

1. Drücken Sie auf dem Bedienfeld die Taste **Menü**, um das Hauptmenü aufzurufen.
2. Berühren Sie das Faxsymbol **FAX**, um das Faxmenü zu öffnen.
3. Berühren Sie **FAXEINRICHTUNG ERFORDERLICH**, um das Menü der erforderlichen Einstellungen anzuzeigen.
4. Berühren Sie **DATUM/ZEIT**, um die Einstellungen anzuzeigen.
5. Wählen Sie das Datumsformat aus, und geben Sie anschließend das Datum ein.
6. Wählen Sie das Zeitformat aus, und geben Sie anschließend die Uhrzeit ein.
7. Berühren Sie auf dem Display **OK**, um die Einstellungen zu übernehmen.

So setzen oder überprüfen Sie Datum und Uhrzeit am HP LaserJet M3035 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP und M5035 MFP

Die Einstellungen für Datum und Uhrzeit für das Faxmodem entsprechen den Werten des MFP. Wenn Sie das MFP jetzt zum ersten Mal einschalten, werden Sie zur Eingabe dieser Informationen aufgefordert.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Einstellungen für Datum und Uhrzeit zu überprüfen oder zu ändern.

1. Berühren Sie im Bedienfeld das Symbol **Administration**, um das Administrationsmenü zu öffnen.
2. Berühren Sie **Initialisierungseinrichtung**, um das Einstellmenü anzuzeigen. Berühren Sie dann **Faxeinrichtung**.
3. Berühren Sie **Erforderliche Einstellungen**.
4. Wählen Sie das Datumsformat aus, und geben Sie anschließend das Datum ein.
5. Wählen Sie das Zeitformat aus, und geben Sie anschließend die Uhrzeit ein.
6. Berühren Sie auf dem Display **OK**, um die Einstellungen zu übernehmen.

Standort des MFP/Faxmodems einstellen, überprüfen oder ändern

Die Standorteinstellung identifiziert das Land/die Region, in dem/der sich das MFP/Faxmodem befindet. Diese Einstellung legt auch das Datums-/Uhrzeitformat sowie den Bereich der Ruftöne bis zur Rufannahme (mindestens/höchstens) für das Land/die Region fest. Da diese Einstellung in einigen Ländern/Regionen gesetzlich vorgeschrieben ist, ist sie für die Funktionsfähigkeit des Faxmodems Voraussetzung. Wenn Sie den Drucker jetzt zum ersten Mal einschalten, werden Sie zur Eingabe dieser Informationen aufgefordert.

Bei der Konfiguration der erforderlichen Faxeinstellungen für die Standorteinstellung werden auch einige Länder/Regionen unterstützt, die nicht in der Standorteinstellungsmenüliste aufgeführt sind. Diese zusätzlichen Länder/Regionen werden durch die Auswahl eines anderen, alternativen Landes/einer anderen, alternativen Region aus der Standorteinstellungsliste unterstützt. Die folgende Tabelle enthält weitere unterstützte Länder/Regionen sowie ein alternatives Land/eine alternative Region zur Auswahl für die Unterstützung dieses Landes/dieser Region.

Tabelle 1-1 Standorteinstellungsunterstützung (Land/Region) – Hinzufügungen

So wird dieses Land/diese Region unterstützt	Wählen Sie das betreffende Land/die betreffende Region aus der Standorteinstellungsliste aus
Estland	Norwegen, Schweden oder Russische Föderation
Island	Dänemark, Norwegen oder Schweden
Lettland	Norwegen, Schweden oder Russische Föderation
Liechtenstein	Österreich oder Schweiz
Litauen	Norwegen, Schweden oder Russische Föderation
Marokko	Spanien
Slowenien	Ungarn oder Polen

Standort am HP LaserJet 4345mfp und 9040/9050mfp sowie am HP Color LaserJet 4730mfp und 9500mfp einstellen, überprüfen oder ändern

1. Drücken Sie auf dem Bedienfeld die Taste **Menü**, um das Hauptmenü aufzurufen.
2. Berühren Sie das Faxsymbol **FAX**, um das Faxmenü zu öffnen.
3. Berühren Sie **FAXEINRICHTUNG ERFORDERLICH**, um das Menü der erforderlichen Einstellungen anzuzeigen.
4. Berühren Sie **FAXKOPFZEILE**, um die Faxkopfeinstellungen anzuzeigen.
5. Berühren Sie **LOCATION (STANDORT)**, um die Liste der Länder/Regionen anzuzeigen.
6. Blättern Sie durch die Liste, bis Sie Ihr Land/Ihre Region gefunden haben, und wählen Sie anschließend den gewünschten Eintrag aus, indem Sie ihn berühren.

MFP/Fax-Standort am HP LaserJet M3027 MFP, M4345 MFP und M5035 MFP einstellen, überprüfen oder ändern

1. Berühren Sie im Bedienfeld das Symbol **Administration**, um das Administrationsmenü zu öffnen.
2. Berühren Sie **Initialisierungseinrichtung**, um das Einstellmenü zu öffnen.

3. Berühren Sie **Faxeinrichtung**, um das Faxeinrichtungsmenü anzuzeigen. Berühren Sie dann **Erforderliche Einstellungen**.
4. Berühren Sie **Location (Standort)**, um die Liste der Länder/Regionen anzuzeigen.
5. Blättern Sie durch die Liste, bis Sie Ihr Land/Ihre Region gefunden haben, und wählen Sie anschließend den gewünschten Eintrag aus, indem Sie ihn berühren.

Datum und Uhrzeit einstellen

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Einstellungen für Datum/Uhrzeit zu überprüfen oder zu ändern.

Datum/Uhrzeit für MFP/Fax am HP LaserJet 4345mfp und 9040/9050mfp sowie am HP Color LaserJet 4730mfp und 9500mfp einstellen, überprüfen oder ändern

1. Drücken Sie auf dem Bedienfeld die Taste **Menü**, um das Hauptmenü aufzurufen.
2. Berühren Sie das Faxsymbol **FAX**, um das Faxmenü zu öffnen.
3. Berühren Sie **FAXEINRICHTUNG ERFORDERLICH**, um das Menü der erforderlichen Einstellungen anzuzeigen.
4. Berühren Sie **DATUM/ZEIT**, um die Einstellungen für Datum und Uhrzeit anzuzeigen.
5. Berühren Sie **DATUM**, **DATUMSFORMAT**, **DATUMDATUMZEIT** oder **ZEITFORMAT**, um die betreffende Einstellung vorzunehmen.

Datum/Uhrzeit für MFP/Fax beim HP LaserJet M3027 MFP, M4345 MFP und M5035 MFP einstellen, überprüfen oder ändern

1. Berühren Sie im Bedienfeld das Symbol **Administration**, um das Administrationsmenü zu öffnen.
2. Berühren Sie **Initialisierungseinrichtung**, um das Einstellmenü zu öffnen.
3. Berühren Sie **Faxeinrichtung**, um das Faxeinrichtungsmenü anzuzeigen. Berühren Sie dann **Erforderliche Einstellungen**.
4. Berühren Sie **Datum/Zeit**, um die Einstellungen für Datum und Uhrzeit anzuzeigen.
5. Nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor.

Faxkopf einstellen

In den Faxkopfeinstellungen werden eine Telefonnummer und ein Firmenname festgelegt, die in den Faxkopf übernommen werden. Diese Angaben sind vorgeschrieben und müssen gemacht werden.

Wenn das Faxsymbol auf der Bedienfeldanzeige erscheint und nicht mit **Nicht konfiguriert** überschrieben und/oder ausgeblendet ist, haben Sie alle erforderlichen Konfigurationsschritte durchgeführt. Informationen zum Senden eines Faxes finden Sie unter [Faxen](#).

Faxkopf am HP LaserJet 4345mfp und 9040/9050mfp sowie am HP Color LaserJet 4730mfp und 9500mfp einstellen, überprüfen oder ändern

1. Drücken Sie auf dem Bedienfeld die Taste **Menü**, um das Hauptmenü aufzurufen.
2. Berühren Sie das Faxsymbol **FAX**, um das Faxmenü zu öffnen.
3. Berühren Sie **FAXEINRICHTUNG ERFORDERLICH**, um das Menü der erforderlichen Einstellungen anzuzeigen.
4. Berühren Sie **FAXKOPF**, um die Einstellungen anzuzeigen.
5. Berühren Sie **TELEFONNUMMER**, um die Tastatur anzuzeigen.
6. Geben Sie eine Telefonnummer ein, und berühren Sie anschließend **OK**, um zum Faxkopfmenü zurückzukehren.
7. Berühren Sie **FIRMENNAME**, um die Tastatur anzuzeigen.
8. Geben Sie den Firmennamen ein, und berühren Sie dann **OK**, um die Einstellung zu übernehmen.

Faxkopf am HP LaserJet M3027 MFP, M4345 MFP und M5035 MFP einstellen, überprüfen oder ändern

1. Berühren Sie im Bedienfeld das Symbol **Administration**, um das Administrationsmenü zu öffnen.
2. Blättern Sie vorwärts, und berühren Sie **Initialisierungseinrichtung**, um das Einstellmenü anzuzeigen.
3. Berühren Sie **Faxeinrichtung**, um das Faxeinrichtungsmenü zu öffnen.
4. Berühren Sie **Erforderliche Einstellungen**, um das Menü der erforderlichen Einstellungen zu öffnen.
5. Berühren Sie **Kopfzeile für Faxnachr.**, um die Kopfinformationen anzuzeigen.
6. Berühren Sie **Telefonnummer**, um den Telefonnummernbildschirm aufzurufen.
7. Berühren Sie das Textfeld, um die Tastatur anzuzeigen.
8. Geben Sie über die Tastatur die Telefonnummer ein, und bestätigen Sie Ihre Eingabe mit **OK**.
9. Berühren Sie **Speichern**, um die Telefonnummer für den Faxkopf zu speichern.
10. Berühren Sie **Firmenname**, und wiederholen Sie den obigen Vorgang.

2 Faxen

Dieses Kapitel enthält Informationen zur Faxeinrichtung sowie über das Senden und Empfangen von Faxen. Es ist in folgende Abschnitte unterteilt:

- [Faxfunktionsbildschirm](#)
- [Statusmeldungsleiste](#)
- [Senden von Faxen](#)
- [Abbrechen einer Faxübertragung](#)
- [Ändern der Benachrichtigungseinstellungen](#)
- [Erstellen und Löschen von Kurzwahllisten](#)
- [Zuweisen von Direktasten für Kurzwahllisten](#)
- [So ändern Sie die Schärfteeinstellung](#)
- [So ändern Sie die Hintergrundeinstellung](#)
- [So ändern Sie die Einstellung hell/dunkel](#)
- [So empfangen Sie Faxe](#)

Faxfunktionsbildschirm

Der Faxfunktionsbildschirm wird zum Senden von Faxen verwendet. Um zu diesem Bildschirm zu gelangen, drücken Sie das Faxsymbol, das auf dem MFP Startbildschirm angezeigt wird.

Der Faxfunktionsbildschirm der Modelle HP LaserJet 4345mfp und 9040/9050mfp sowie HP Color LaserJet 4730mfp und 9500mfp

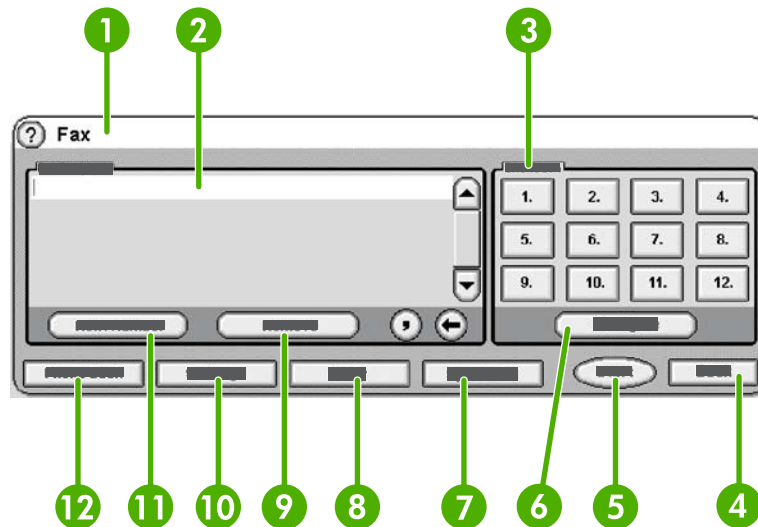


Abbildung 2-1 Der Faxfunktionsbildschirm der Modelle HP LaserJet 4345mfp und 9040/9050mfp sowie HP Color LaserJet 4730mfp und 9500mfp

1	Statusmeldungsleiste
2	Faxempfänger
3	Direkttasten
4	Zurück
5	Start
6	Konfigurieren (Direkttasten)
7	Benachrichtigung
8	Kurzwahl
9	Entfernen
10	Einstellungen
11	Nächste Nummer
12	Telefonbuch

¹ Wird nur bei Konfiguration mit HP MFP Digital Sending Software-Konfigurationsdienstprogramm angezeigt

Faxfunktionsbildschirm beim HP LaserJet M3035 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP und M5035 MFP

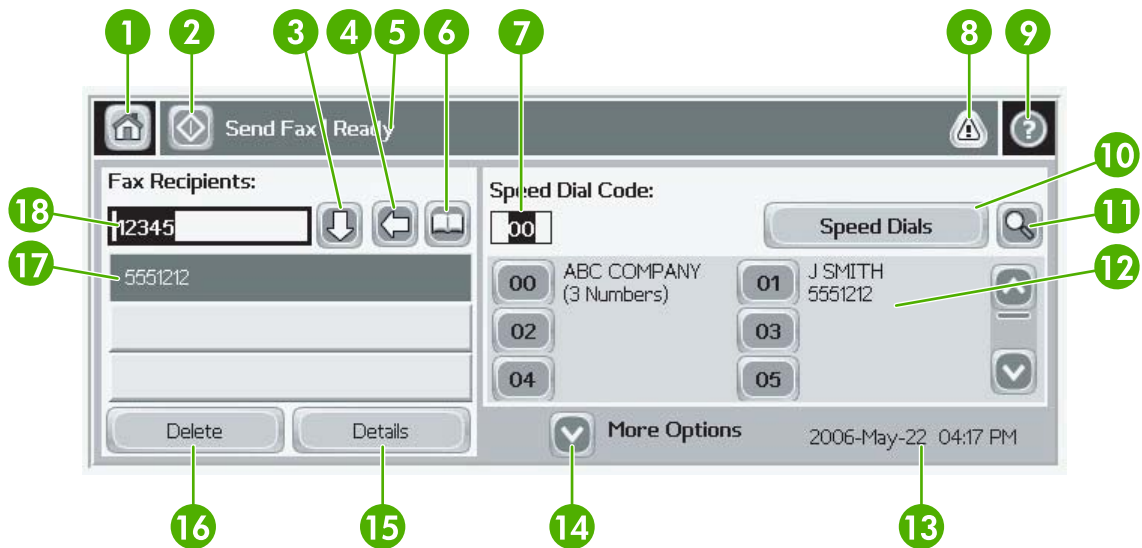


Abbildung 2-2 Faxfunktionsbildschirm beim HP LaserJet M3035X MFP, M3027X MFP, M4345 MFP, M5025 MFP und M5035 MFP

1	Home-Taste - zurück zum Hauptbildschirm
2	Fax senden - sendet Fax an Empfänger
3	Nummer in Empfängerliste eingeben
4	Rücktaste/Nummer löschen
5	Statusmeldungsleiste
6	Zugriff auf Telefonbuch
7	Kurzwahl - Suche nach Nummer
8	Warnmeldung - berühren, um Meldung anzuzeigen
9	Hilfe - berühren, um Hilfeauswahl anzuzeigen
10	Kurzwahl - Bearbeitungstaste
11	Kurzwahl - Suche nach Name
12	Kurzwahlliste (blättern, um weitere Einträge anzuzeigen)
13	Aktuelles Datum und Uhrzeit
14	Berühren, um weitere Faxeeinstellungen für aktuellen Job vorzunehmen
15	Drücken, um Details des ausgewählten Empfängers anzuzeigen
16	Drücken, um Empfänger aus Empfängerliste zu löschen
17	Empfängerliste
18	Eingabefeld für Empfängernummer - Berühren, um Tastatur anzuzeigen, oder Eingabe über numerisches Tastenfeld

Statusmeldungsleiste

Beim Senden und Empfangen von Faxen werden Statusinformationen in der Statusleiste über den berührungssensitiven Bedienfeldern angezeigt. Diese Statusmeldungen enthalten die folgenden Informationen: Bereit, Receiving call (Ankommender Anruf), Gesendete Seite u. a.

Senden von Faxen

Beim Senden eines Faxes gibt es drei Möglichkeiten, um die Nummer einzugeben:

- Manuelles Eingeben der Nummer.
- Eingeben der Nummer mit Kurzwahl.
- Eingeben der Nummer über das Telefonbuch (nur verfügbar, wenn das HP MFP Digital Sending Software-Konfigurationsdienstprogramm installiert ist und das Telefonbuch Einträge enthält).



Hinweis Wenn Sie Online-Informationen zum Senden eines Faxes benötigen, berühren Sie **?** auf dem Bildschirm, um das Hilfemenü zu öffnen. Berühren Sie anschließend **Fax senden** in der Liste der Hilfethemen.

Fügen Sie bei der Eingabe einer Telefonnummer über das numerische Tastenfeld alle Pausen und anderen erforderlichen Ziffern ein, z. B. eine Vorwahl, eine Amtsnummer für Nummern außerhalb einer Nebenstellenanlage (normalerweise 9 oder 0) oder eine internationale Vorwahlnummer. Eine Pause von zwei Sekunden lässt sich mit einem Komma (,) eingeben. Wenn das Faxpräfix so eingestellt wurde, dass es automatisch eingefügt wird, müssen Sie es nicht von Hand eingeben (siehe [So richten Sie ein Wahlpräfix ein](#)).



Hinweis Wenn ein Fax gesendet wird, wird es zunächst gescannt und in den Speicher geladen. Nachdem das gesamte Dokument gespeichert ist, wird es gesendet und anschließend aus dem Speicher gelöscht. Faxe, die nicht gesendet werden können, weil die Nummer besetzt war oder die Gegenstelle nicht geantwortet hat, werden aus dem Speicher gelöscht. Bei aktivierter Wahlwiederholung wird das Fax jedoch erst gelöscht, nachdem alle Sendeveruche gescheitert sind oder das Fax verschickt werden konnte.

So senden Sie ein Fax mit manueller Nummerneingabe

So senden Sie ein Fax mit manueller Nummerneingabe bei den Modellen HP LaserJet 4345mfp und 9040/9050mfp sowie HP Color LaserJet 4730mfp und 9500mfp

1. Legen Sie das Dokument in das ADF-Zufuhrfach oder auf das Vorlagenglas.
2. Berühren Sie im Hauptmenü das Symbol **FAX**. Wenn der Administrator eine Authentifizierung vorgesehen hat, werden Sie zur Eingabe eines Benutzernamens und eines Kennworts aufgefordert.
3. Berühren Sie **Einstellungen**. Vergewissern Sie sich, dass die Einstellungen für "Original beschreiben" mit den Einstellungen Ihrer Vorlage übereinstimmen. Die folgenden Einstellungen sind möglich:
 - **Seitenformat** (z. B. Letter oder A4)
 - **Ein- oder beidseitiger Druck**
 - **Seiteninhalt** (Text, Text mit Bildern oder Bilder und Fotos) Das Senden von Bildern und Fotos im Textmodus verschlechtert die Übertragungsqualität.
 - **Ausrichtung** (Hochformat oder Querformat)
 - **Job-Modus** fasst mehrere Scans in einem einzigen Job zusammen.

Wenn die Einstellungen nicht übereinstimmen, gehen Sie wie folgt vor.

- a. Berühren Sie **Original beschreiben**, um den Bildschirm für die Einstellungen des Originals anzuzeigen.
- b. Nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor, um die Einstellungen an Ihre Vorlage anzupassen.
- c. Berühren Sie anschließend **OK**, um zum Einstellungsbildschirm zurückzukehren.



Hinweis Alle Einstellungen, die im Einstellungsbildschirm vorgenommen werden, sind temporär und beziehen sich nur auf das aktuelle Fax.

4. Berühren Sie im Einstellungsbildschirm **Faxeinstellungen**, um die folgenden Einstellungen anzupassen:
 - **Schärfe** - verbessert Text- und Grafikränder. Weitere Informationen finden Sie unter [So ändern Sie die Schärfeeinstellung](#).
 - **Hintergrund** - entfernt einen Hintergrund, der durch das Kopieren von Farbpapier entstanden ist. Weitere Informationen finden Sie unter [So ändern Sie die Hintergrundeinstellung](#).
 - **Benachrichtigung** - ändert die Art, wie Sie über den Status der Faxübertragung informiert werden (d. h. ob das Fax gesendet wurde oder ob ein Fehler aufgetreten ist und das Fax nicht gesendet wurde). Weitere Informationen finden Sie unter [Ändern der Benachrichtigungseinstellungen](#).



Hinweis Die Option "Benachrichtigung" ändert die Benachrichtigungseinstellung nur für das aktuelle Fax. Wie Sie die Standardeinstellung ändern, erfahren Sie unter [So planen Sie das Drucken von Faxrufberichten](#).

5. Berühren Sie anschließend **OK**, um zum Einstellungsbildschirm zurückzukehren.
6. Um die Helligkeit des Faxes anzupassen, dass Sie senden wollen, berühren Sie im Einstellungsbildschirm die Pfeile **Hell** oder **Dunkel**.
7. Wenn Sie alle gewünschten Einstellungen vorgenommen haben, berühren Sie **OK**, um zum Faxbildschirm zurückzukehren.
8. Geben Sie über das Tastenfeld eine Telefonnummer ein. Um weitere Nummern einzugeben, berühren Sie **Nächste Nummer**, und fahren Sie mit der Nummerneingabe fort.

Um eine Nummer aus der Liste zu entfernen, markieren Sie die betreffende Nummer mithilfe der Pfeile, und berühren Sie anschließend **Entfernen**.



Hinweis Geben Sie gegebenenfalls ein Komma (,) ein, um nach dem Faxpräfix (z. B. "9" oder "0") eine Pause von zwei Sekunden einzufügen. Auf diese Weise hat das interne Telefonsystem Zeit, eine externe Verbindung herzustellen, bevor die übrigen Ziffern der Nummer gewählt werden.

9. Berühren Sie **Start**, um das Fax zu senden. Sie können entweder die Schaltfläche **Start** auf dem berührungssensitiven Bildschirm berühren oder die grüne **Start-Taste** auf dem Bedienfeld drücken.



Hinweis Wenn Sie im Einstellungsbildschirm Änderungen vorgenommen haben (z. B. Benachrichtigungsart oder einseitiger Druck in beidseitigen Druck), erscheint der Bildschirm "Drucken des Jobs" mit der Frage, ob Sie Ihre aktuellen Einstellungen beibehalten möchten. Wenn Sie **Ja** wählen, kehrt das MFP zum Faxbildschirm zurück, und die vorgenommenen Einstellungen werden beibehalten. Sie können dann ein weiteres Fax mit denselben Einstellungen senden. Wenn Sie **Nein** wählen, werden die Einstellungen gelöscht (auf die Standardwerte zurückgesetzt), und der MFP Startbildschirm wird angezeigt.

So senden Sie ein Fax mit manueller Nummerneingabe bei den Modellen M3035 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP und M5035 MFP

1. Legen Sie das Dokument in das ADF-Zufuhrfach oder auf das Vorlagenglas.
2. Berühren Sie im Hauptmenü das Symbol **FAX**. Unter Umständen werden Sie zur Eingabe eines Benutzernamens und eines Kennworts aufgefordert.
3. Berühren Sie **Weitere Optionen**. Vergewissern Sie sich, dass die Einstellungen für "Original beschreiben" mit den Einstellungen Ihrer Vorlage übereinstimmen. Die folgenden Einstellungen sind möglich:
 - **Originalformat** (z. B. Letter oder A4)
 - **Originalseiten - ein- oder beidseitiger Druck**
 - **Optimierung Text/Bild** (Text, Text mit Bildern oder Bilder und Fotos). Das Senden von Bildern und Fotos im Textmodus verschlechtert die Übertragungsqualität.
 - **Ausrichtung des Inhalts** (Hochformat oder Querformat)
 - **Job erstellen** fasst mehrere Scans zu einem einzigen Job zusammen.
 - **Bildanpassung**
 - **Schärfe** - verbessert Text- und Grafikränder. Weitere Informationen finden Sie unter [So ändern Sie die Schärfeeinstellung](#).
 - **Helligkeit**
 - **Hintergrund** - entfernt einen Hintergrund, der durch das Kopieren von Farbpapier entstanden ist. Weitere Informationen finden Sie unter [So ändern Sie die Hintergrundeinstellung](#).
 - **Benachrichtigung** - ändert die Art, wie Sie über den Status der Faxübertragung informiert werden (d. h. ob das Fax gesendet wurde oder ob ein Fehler aufgetreten ist und das Fax nicht gesendet wurde). Weitere Informationen finden Sie unter [Ändern der Benachrichtigungseinstellungen](#).



Hinweis Die Option "Benachrichtigung" ändert die Benachrichtigungseinstellung nur für das aktuelle Fax. Wie Sie die Standardeinstellung ändern, erfahren Sie unter [So planen Sie das Drucken von Faxrufberichten](#).

4. Berühren Sie anschließend **OK**, um zum Einstellungsmenü zurückzukehren.
5. Um die Helligkeit des Faxes anzupassen, dass Sie senden wollen, berühren Sie im Einstellungsbildschirm die Pfeile **Hell** oder **Dunkel**.
6. Wenn Sie alle gewünschten Einstellungen vorgenommen haben, berühren Sie **OK**, um zum Faxbildschirm zurückzukehren.

7. Geben Sie über das Tastenfeld eine Telefonnummer ein. Um weitere Nummern einzugeben, berühren Sie **Nächste Nummer**, und fahren Sie mit der Nummerneingabe fort.

Um eine Nummer aus der Liste zu entfernen, markieren Sie die betreffende Nummer mithilfe der Pfeile, und berühren Sie anschließend **Entfernen**.



Hinweis Geben Sie gegebenenfalls ein Komma (,) ein, um nach dem Faxpräfix (z. B. "9" oder "0") eine Pause von zwei Sekunden einzufügen. Auf diese Weise hat das interne Telefonsystem Zeit, eine externe Verbindung herzustellen, bevor die übrigen Ziffern der Nummer gewählt werden.

8. Berühren Sie **Start**, um das Fax zu senden. Sie können entweder das Symbol **Start** auf dem berührungssensitiven Bildschirm berühren oder die grüne **Start-Taste** auf dem Bedienfeld drücken.



Hinweis Wenn Sie im Einstellungsbildschirm Änderungen vorgenommen haben (z. B. Benachrichtigungsart oder einseitiger Druck in beidseitigen Druck), erscheint der Bildschirm "Drucken des Jobs" mit der Frage, ob Sie Ihre aktuellen Einstellungen beibehalten möchten. Wenn Sie **Ja** wählen, kehrt das MFP zum Faxbildschirm zurück, und die vorgenommenen Einstellungen werden beibehalten. Sie können dann ein weiteres Fax mit denselben Einstellungen senden. Wenn Sie **Nein** wählen, werden die Einstellungen gelöscht (auf die Standardwerte zurückgesetzt), und der MFP Startbildschirm wird angezeigt.

Senden einer Faxnachricht per Kurzwahl



Hinweis Bevor Sie ein Fax mithilfe der Kurzwahlfunktion senden können, müssen Sie eine Kurzwahl erstellen. Eine Anleitung zum Erstellen einer Kurzwahl finden Sie unter [Erstellen und Löschen von Kurzwahllisten](#).

So senden Sie ein Fax per Kurzwahl bei den Modellen HP LaserJet 4345mfp und 9040/9050mfp sowie HP Color LaserJet 4730mfp und 9500mfp

1. Legen Sie das Dokument in das ADF-Zufuhrfach oder auf das Vorlagenglas.
2. Berühren Sie im Hauptmenü das Symbol **FAX**. Unter Umständen werden Sie zur Eingabe eines Benutzernamens und eines Kennworts aufgefordert.
3. Berühren Sie **Einstellungen**. Vergewissern Sie sich, dass die Einstellungen für "Original beschreiben" mit den Einstellungen Ihrer Vorlage übereinstimmen. Die folgenden Einstellungen sind möglich:
 - **Seitenformat** (z. B. Letter oder A4)
 - **Ein- oder beidseitiger Druck**
 - **Seiteninhalt** (Text, Text mit Bildern oder Bilder und Fotos). Das Senden von Bildern und Fotos im Textmodus verschlechtert die Übertragungsqualität.
 - **Ausrichtung** (Hochformat oder Querformat)
 - **Job-Modus** fasst mehrere Scans zu einem einzigen Job zusammen.

Wenn die Einstellungen nicht übereinstimmen, gehen Sie wie folgt vor.

- a. Berühren Sie **Original beschreiben**, um den Bildschirm für die Einstellungen des Originals anzuzeigen.
- b. Nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor, um die Einstellungen an Ihre Vorlage anzupassen.
- c. Berühren Sie anschließend **OK**, um zum Einstellungsbildschirm zurückzukehren.



Hinweis Alle Einstellungen, die im Einstellungsbildschirm vorgenommen werden, sind temporär und beziehen sich nur auf das aktuelle Fax.

4. Berühren Sie im Einstellungsbildschirm **Faxeinstellungen**, um die folgenden Einstellungen anzupassen:
 - **Schärfe** - verbessert Text- und Grafikränder. Weitere Informationen finden Sie unter [So ändern Sie die Schärfeeinstellung](#).
 - **Hintergrund** - entfernt einen Hintergrund, der durch das Kopieren von Farbpapier entstanden ist. Weitere Informationen finden Sie unter [So ändern Sie die Hintergrundeinstellung](#).
 - **Benachrichtigung** - ändert die Art, wie Sie über den Status der Faxübertragung informiert werden (d. h. ob das Fax gesendet wurde oder ob ein Fehler aufgetreten ist und das Fax nicht gesendet wurde). Beim HP LaserJet 4345mfp und 4730mfp gelangen Sie über die Schaltfläche **Benachrichtigung** im Faxhauptbildschirm zu den Benachrichtigungseinstellungen. Weitere Informationen finden Sie unter [Ändern der Benachrichtigungseinstellungen](#).



Hinweis Die Option "Benachrichtigung" ändert die Benachrichtigungseinstellung nur für das aktuelle Fax. Wie Sie die Standardeinstellung ändern, erfahren Sie unter [So planen Sie das Drucken von Faxrufberichten](#).

5. Berühren Sie anschließend **OK**, um zum Einstellungsbildschirm zurückzukehren.
6. Um die Helligkeit des Faxes anzupassen, dass Sie senden wollen, berühren Sie im Einstellungsbildschirm die Pfeile **Hell** oder **Dunkel**.
7. Wenn Sie alle gewünschten Einstellungen vorgenommen haben, berühren Sie **OK**, um zum Faxbildschirm zurückzukehren.
8. Berühren Sie **Kurzwahl**, um den Bildschirm NORMAL aufzurufen.
9. Berühren Sie das Kontrollkästchen vor dem Kurzwahlnamen, den Sie verwenden möchten.
10. Berühren Sie **OK**, um zum Faxbildschirm zurückzukehren. Die Kurzwahlnummern werden im Faxempfängerbildschirm aufgelistet.
11. Berühren Sie **Start**, um das Fax zu senden. Sie können entweder die Schaltfläche **Start** auf dem berührungssensitiven Bildschirm berühren oder die grüne **Start-Taste** auf dem Bedienfeld drücken.



Hinweis Wenn Sie im Einstellungsbildschirm Änderungen vorgenommen haben (z. B. Benachrichtigungsart oder einseitiger Druck in beidseitigen Druck), erscheint der Bildschirm "Drucken des Jobs" mit der Frage, ob Sie Ihre aktuellen Einstellungen beibehalten möchten. Wenn Sie **Ja** wählen, kehrt das MFP zum Faxbildschirm zurück, und die vorgenommenen Einstellungen werden beibehalten, so dass Sie ein weiteres Fax mit diesen Einstellungen senden können. Wenn Sie **Nein** wählen, werden die Einstellungen gelöscht (auf ihre Standardwerte zurückgesetzt), und der MFP Startbildschirm wird angezeigt.

Fax per Kurzwahl senden beim HP LaserJet M3035 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP und M5035 MFP

1. Legen Sie das Dokument in das ADF-Zufuhrfach oder auf das Vorlagenglas.
2. Berühren Sie im Hauptbildschirm des Bedienfelds das Symbol **FAX**, um den Faxbildschirm aufzurufen.
3. Berühren Sie **Kurzwahl**, um den Kurzwahlbildschirm aufzurufen.
4. Berühren Sie die **Kurzwahl**nummer für den Kurzwahlnamen, den Sie verwenden möchten.
5. Der Kurzwahlname wird im Abschnitt **Faxempfänger** des Faxbildschirms aufgelistet.
6. Berühren Sie den Namen des Faxempfängers, um ihn zu markieren.
7. Berühren Sie **Start**, um das Fax zu senden. Sie können entweder die Schaltfläche **Start** auf dem berührungsensitiven Bildschirm berühren oder die grüne **Start-Taste** auf dem Bedienfeld drücken.

So senden Sie ein Fax mithilfe der Direktkurzwahl



Hinweis Bevor Sie ein Fax mithilfe der Kurzwahlfunktion senden können, müssen Sie zunächst eine Kurzwahl erstellen (siehe [Erstellen und Löschen von Kurzwahllisten](#)). Konfigurieren Sie anschließend die Direktwahlkosten (siehe [So weisen Sie beim HP LaserJet 4345mfp und 9040/9050mfp sowie beim HP Color LaserJet 4730mfp und 9500mfp einer Kurzwahlliste eine Direkttaste zu](#)).

Hinweis Wenn Sie im Einstellungsbildschirm Änderungen vorgenommen haben (z. B. Benachrichtigungsart oder einseitiger Druck in beidseitigen Druck), erscheint der Bildschirm "Drucken des Jobs" mit der Frage, ob Sie Ihre aktuellen Einstellungen beibehalten möchten. Wenn Sie **Ja** wählen, kehrt das MFP zum Faxbildschirm zurück, und die vorgenommenen Einstellungen werden beibehalten, so dass Sie ein weiteres Fax mit diesen Einstellungen senden können. Wenn Sie **Nein** wählen, werden die Einstellungen gelöscht (auf ihre Standardwerte zurückgesetzt), und der MFP Startbildschirm wird angezeigt.

So senden Sie ein Fax per Direktkurzwahl bei den Modellen HP LaserJet 4345mfp und 9040/9050mfp sowie HP Color LaserJet 4730mfp und 9500mfp

1. Legen Sie das Dokument in das ADF-Zufuhrfach oder auf das Vorlagenglas.
2. Berühren Sie im Hauptmenü das Symbol **FAX**. Unter Umständen werden Sie zur Eingabe eines Benutzernamens und eines Kennworts aufgefordert.

3. Berühren Sie **Einstellungen**. Vergewissern Sie sich, dass die Einstellungen für "Original beschreiben" mit den Einstellungen Ihrer Vorlage übereinstimmen. Die folgenden Einstellungen sind möglich:

- **Seitenformat** (z. B. Letter oder A4)
- **Ein- oder beidseitiger Druck**
- **Seiteninhalt** (Text, Text mit Bildern oder Bilder und Fotos) Das Senden von Bildern und Fotos im Textmodus verschlechtert die Übertragungsqualität.
- **Ausrichtung** (Hochformat oder Querformat)
- **Job-Modus** fasst mehrere Scans zu einem einzigen Job zusammen.

Wenn die Einstellungen nicht übereinstimmen, gehen Sie wie folgt vor.

- a. Berühren Sie **Original beschreiben**, um den Bildschirm für die Einstellungen des Originals anzuzeigen.
- b. Nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor, um die Einstellungen an Ihre Vorlage anzupassen.
- c. Berühren Sie anschließend **OK**, um zum Einstellungsbildschirm zurückzukehren.



Hinweis Alle Einstellungen, die im Einstellungsbildschirm vorgenommen werden, sind temporär und beziehen sich nur auf das aktuelle Fax.

4. Berühren Sie im Einstellungsbildschirm **Faxeinstellungen**, um die folgenden Einstellungen anzupassen:
- **Schärfe** - verbessert Text- und Grafikränder.
 - **Hintergrundentfernung** - entfernt einen Hintergrund, der durch das Kopieren von Farbpapier entstanden ist.
5. Berühren Sie anschließend **OK**, um zum Einstellungsbildschirm zurückzukehren.
6. Um die Helligkeit des zu sendenden Faxes anzupassen, berühren Sie im Einstellungsbildschirm die Pfeile **Hell** oder **Dunkel**. Mit **OK** kehren Sie zum Einstellungsbildschirm zurück.
7. Wenn Sie alle gewünschten Einstellungen vorgenommen haben, berühren Sie **OK**, um zum Faxbildschirm zurückzukehren.
8. Um die Benachrichtigung zu ändern, berühren Sie **Benachrichtigung**. Nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor, und berühren Sie **OK**, um zum Einstellungsbildschirm zurückzukehren. Weitere Informationen zur Benachrichtigung finden Sie unter [Ändern der Benachrichtigungseinstellungen](#)."



Hinweis Die Option "Benachrichtigung" ändert die Benachrichtigungseinstellung nur für das aktuelle Fax. Wie Sie die Standardeinstellung ändern, erfahren Sie unter [So planen Sie das Drucken von Faxrufberichten](#).

9. Berühren Sie die Direktkurzwahltaste für die gewünschte Kurzwahlnummer.
10. Berühren Sie **Start**, um das Fax zu senden. Sie können entweder die Schaltfläche **Start** auf dem berührungssensitiven Bildschirm berühren oder die grüne **Start-Taste** auf dem Bedienfeld drücken.

Senden eines Faxes mithilfe des Telefonbuchs

Das Faxtelefonbuch ist nur verfügbar, wenn das MFP für die Verwendung der HP MFP Digital Sending-Konfigurationssoftware konfiguriert wurde. Wenn das MFP nicht entsprechend konfiguriert wurde, wird die Schaltfläche für das Telefonbuch nicht angezeigt. Wie Sie das MFP für die Verwendung der HP MFP Digital Sending-Konfigurationssoftware konfigurieren, erfahren Sie im **HP MFP Digital Sending Software-Benutzerhandbuch** oder im **HP MFP Digital Sending Software-Support-Handbuch**.

Wenn die Authentifizierungsfunktion der HP MFP Digital Sending-Konfigurationssoftware aktiviert ist, erscheinen auch Ihre persönlichen Faxnummern aus der Kontaktliste von Microsoft® Exchange im Telefonbuch.



Hinweis Über dieses Gerät können keine Faxnummern hinzugefügt oder aus dem Telefonbuch gelöscht werden. Das Hinzufügen oder Löschen von Faxnummern ist nur mit dem Adressbuch-Manager (ABM) möglich, der auf dem Server für digitales Senden ausgeführt wird, oder durch Ändern der Einträge in Ihrer Kontaktliste.

So senden Sie ein Fax mithilfe des Telefonbuchs bei den Modellen HP LaserJet 4345mfp und 9040/9050mfp sowie HP Color LaserJet 4730mfp und 9500mfp

1. Legen Sie das Dokument in das ADF-Zufuhrfach oder auf das Vorlagenglas.
2. Berühren Sie im Hauptmenü das Symbol **FAX**. Unter Umständen werden Sie zur Eingabe eines Benutzernamens und eines Kennworts aufgefordert.
3. Berühren Sie **Einstellungen**. Vergewissern Sie sich, dass die Einstellungen für "Original beschreiben" mit den Einstellungen Ihrer Vorlage übereinstimmen. Die folgenden Einstellungen sind möglich:
 - **Seitenformat** (z. B. Letter oder A4)
 - **Ein- oder beidseitiger Druck**
 - **Seiteninhalt** (Text, Text mit Bildern oder Bilder und Fotos). Das Senden von Bildern und Fotos im Textmodus verschlechtert die Übertragungsqualität.
 - **Ausrichtung** (Hochformat oder Querformat)
 - **Job-Modus** fasst mehrere Scans zu einem einzigen Job zusammen.

Wenn die Einstellungen nicht übereinstimmen, gehen Sie wie folgt vor.

- a. Berühren Sie **Original beschreiben**, um den Bildschirm für die Einstellungen des Originals anzuzeigen.
- b. Nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor, um die Einstellungen an Ihre Vorlage anzupassen.
- c. Berühren Sie anschließend **OK**, um zum Einstellungsbildschirm zurückzukehren.



Hinweis Alle Einstellungen, die im Einstellungsbildschirm vorgenommen werden, sind temporär und beziehen sich nur auf das aktuelle Fax.

4. Berühren Sie im Einstellungsbildschirm **Faxeinstellungen**, um die folgenden Einstellungen anzupassen:

- **Schärfe** - verbessert Text- und Grafikränder.
- **Hintergrundentfernung** - entfernt einen Hintergrund, der durch das Kopieren von Farbpapier entstanden ist.
- **Benachrichtigung** - ändert die Art, wie Sie über den Status der Faxübertragung informiert werden (d. h. ob das Fax gesendet wurde oder ob ein Fehler aufgetreten ist und das Fax nicht gesendet wurde). Beim HP LaserJet 4345mfp und 4730mfp gelangen Sie über die Schaltfläche **Benachrichtigung** im Faxhauptbildschirm zu den Benachrichtigungseinstellungen. Weitere Informationen finden Sie unter [Ändern der Benachrichtigungseinstellungen](#).



Hinweis Die Option "Benachrichtigung" ändert die Benachrichtigungseinstellung nur für das aktuelle Fax. Wie Sie die Standardeinstellung ändern, erfahren Sie unter [So planen Sie das Drucken von Faxrufberichten](#).

5. Berühren Sie anschließend **OK**, um zum Einstellungsbildschirm zurückzukehren.
6. Um die Helligkeit des Faxes anzupassen, dass Sie senden wollen, berühren Sie im Einstellungsbildschirm die Pfeile **Hell** oder **Dunkel**.
7. Wenn Sie alle gewünschten Einstellungen vorgenommen haben, berühren Sie **OK**, um zum Faxbildschirm zurückzukehren.



Hinweis Wenn Sie das Telefonbuch verwenden, werden in der Faxempfängerliste anstelle von Nummern Namen angezeigt.

8. Berühren Sie **Telefonbuch**, um den Faxtelefonbuchbildschirm aufzurufen.
9. Markieren Sie mit den Pfeilen einen Namen oder eine Nummer in der Liste, und berühren Sie dann **Hinzufügen**, um den Namen/die Nummer im Fenster einzugeben. Sie können beliebig viele Namen/Nummern hinzufügen.

Mit der Schaltfläche **Details** zeigen Sie die Faxnummer oder eine Liste von Faxnummern für den ausgewählten Telefonbucheintrag an. Mit der Schaltfläche **Persönlich** werden nur Einträge aus der Kontaktliste des Benutzers im Telefonbuch angezeigt. Über die Schaltfläche **Alle** kann eine kombinierte Liste aus öffentlichen Faxeinträgen und persönlichen Einträgen aus der Kontaktliste aufgerufen werden.

10. Berühren Sie **OK**, um zum Faxbildschirm zurückzukehren. Die Liste der Faxnamen wird im Empfängerfenster angezeigt.
11. Berühren Sie **Start**, um das Fax zu senden. Sie können entweder die Schaltfläche **Start** auf dem berührungssensitiven Bildschirm berühren oder die grüne **Start-Taste** auf dem Bedienfeld drücken.



Hinweis Wenn Sie im Einstellungsbildschirm Änderungen vorgenommen haben (z. B. Benachrichtigungsart oder einseitiger Druck in beidseitigen Druck), erscheint der Bildschirm "Drucken des Jobs" mit der Frage, ob Sie Ihre aktuellen Einstellungen beibehalten möchten. Wenn Sie **Ja** wählen, kehrt das MFP zum Faxbildschirm zurück, und die vorgenommenen Einstellungen werden beibehalten, so dass Sie ein weiteres Fax mit diesen Einstellungen senden können. Wenn Sie **Nein** wählen, werden die Einstellungen gelöscht (auf ihre Standardwerte zurückgesetzt), und der MFP Startbildschirm wird angezeigt.

So senden Sie ein Fax mithilfe des Telefonbuchs beim HP LaserJet M3035 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP und M5035 MFP

1. Berühren Sie im Hauptbildschirm des Bedienfelds das Symbol **FAX**, um den Faxbildschirm aufzurufen.
2. Berühren Sie das Symbol **Adressbuch**, um den Adressbuchbildschirm aufzurufen.
3. Wählen Sie im Dropdown-Menü ein Telefonbuch als Quelle.
4. Berühren Sie die gewünschten Namen, um sie zu markieren. Berühren Sie dann das Symbol **Pfeil nach rechts**, um die markierten Namen in den Abschnitt der Faxempfänger zu übernehmen.
5. Berühren Sie **OK**, um zum Faxbildschirm zurückzukehren.
6. Berühren Sie **Start**, um das Fax zu senden. Sie können entweder die Schaltfläche **Start** auf dem berührungssensitiven Bildschirm berühren oder die grüne **Start-Taste** auf dem Bedienfeld drücken.

Abbrechen einer Faxübertragung

So brechen Sie die aktuelle Faxübertragung ab

Die Option "Aktuelle Übertragung abbrechen" erscheint nur bei einem abgehenden Faxanruf.



Hinweis Der Abbruchvorgang kann bis zu 30 Sekunden dauern.

So beenden Sie per Menü die aktuelle Faxübertragung beim HP LaserJet 4345mfp und 9040/9050mfp sowie beim HP Color LaserJet 4730mfp und 9500mfp

1. Drücken Sie auf dem Bedienfeld die Taste **Menü**, um das Hauptmenü aufzurufen.
2. Berühren Sie das Faxsymbol **FAX**, um das Faxmenü zu öffnen.
3. Berühren Sie **AKTUELLE ÜBERTRAGUNG ABBRECHEN**, um die Faxübertragung abzubrechen.



Hinweis Während ein Fax gelöscht wird, erscheint in der Statusleiste eine Faxabbruchmeldung.

So beenden Sie mit der Schaltfläche Stop die aktuelle Faxübertragung beim HP LaserJet 4345mfp und 9040/9050mfp sowie beim HP Color LaserJet 4730mfp und 9500mfp

1. Drücken Sie am MFP Bedienfeld die Taste **Fax**.
2. Drücken Sie die rote Schaltfläche **Stopp/Abbrechen**.



Hinweis Die Statusmeldung **Drucken des Jobs** muss auf dem MFP-Display erscheinen, wenn die rote **Stopp/Abbrechen**-Taste zum Stornieren des Fax gedrückt wird.

So brechen Sie die aktuelle Faxübertragung ab (HP LaserJet M3035 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP und M5035 MFP)

1. Drücken Sie auf dem Bedienfeld die rote Taste **Stopp**, um das Faxabbruchmenü aufzurufen.



Hinweis Alle aktuellen und anstehenden Jobs auf dem Gerät werden dadurch angehalten.

2. Berühren Sie **Aktuellen Faxjob abbrechen**, um den aktuellen Faxjob abzubrechen.
3. Berühren Sie **OK**, um die aktuelle Faxübertragung abzubrechen.

So brechen Sie alle anstehenden Faxübertragungen ab

Damit werden alle abgehenden Faxe im Speicher gelöscht. Falls jedoch gerade ein Fax übertragen wird, wird dieses Fax nicht gelöscht, sondern gesendet.



Hinweis Wenn im Speicher weitere abgehende Faxe auf ihre Übertragung warten, werden sie ebenfalls gelöscht.

So brechen Sie alle anstehenden Faxübertragungen ab (HP LaserJet 4345mfp und 9040/9050mfp sowie HP Color LaserJet 4730mfp und 9500mfp)

1. Drücken Sie auf dem Bedienfeld die Taste **Menü**, um das Hauptmenü aufzurufen.
2. Berühren Sie das Faxsymbol **FAX**, um das Faxmenü zu öffnen.
3. Berühren Sie **ALLE ANSTEHENDEN ÜBERTRAGUNGEN ABBRECHEN**, um alle gespeicherten Faxübertragungen abzubrechen.

So brechen Sie alle anstehenden Faxübertragungen ab (HP LaserJet M3035 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP und M5035 MFP)

1. Drücken Sie auf dem Bedienfeld die rote Taste **Stopp**, um das Faxabbruchmenü aufzurufen.



Hinweis Alle aktuellen und anstehenden Jobs auf dem Gerät werden dadurch angehalten.

2. Berühren Sie **Alle Faxjobs abbrechen**, um alle aktuellen und anstehenden Faxübertragungen abzubrechen.
3. Berühren Sie **OK**, um alle aktuellen und anstehenden Faxübertragungen abzubrechen.

Ändern der Benachrichtigungseinstellungen

Mit der Option "Benachrichtigung" wählen Sie aus, wie Sie über den Status eines abgehenden Faxes benachrichtigt werden. Diese Einstellung gilt immer nur für das aktuelle Fax. Um die Einstellung dauerhaft zu ändern, müssen Sie die Standardeinstellung ändern. Weitere Informationen finden Sie unter [So planen Sie das Drucken von Faxrufberichten](#).

So ändern Sie die Benachrichtigungseinstellungen beim HP LaserJet 4345mfp und 9040/9050mfp sowie beim HP Color LaserJet 4730mfp und 9500mfp

1. Berühren Sie im Hauptbildschirm des Bedienfelds das Symbol **FAX**, um den Faxbildschirm aufzurufen.
2. Berühren Sie **BENACHRICHTIGUNG**.
3. Gehen Sie auf der Registerkarte **BENACHRICHTIGUNG** wie folgt vor:
 - Berühren Sie **KEINE**, um die Benachrichtigungsfunktion zu deaktivieren, und anschließend **OK**, um die Einstellung zu übernehmen und zum Faxbildschirm zurückzukehren.
 - Berühren Sie **DIESER JOB** oder **BEI FEHLER**, um die Benachrichtigungsfunktion zu aktivieren und mit dem nächsten Schritt fortzufahren.
4. Berühren Sie **DRUCKEN**, um eine gedruckte Benachrichtigung zu erhalten und den Vorgang abzuschließen, oder berühren Sie **E-MAIL**, um die Tastatur anzuzeigen.



Hinweis Die E-Mail-Benachrichtigung steht nur zur Verfügung, wenn die E-Mail-Funktion konfiguriert wurde. Wenn das E-Mail-Symbol auf dem MFP Bildschirm mit "Nicht verfügbar" überschrieben ist, wurde die E-Mail-Funktion nicht konfiguriert. Eine Anleitung zur Konfiguration der E-Mail-Funktion mit den MFP E-Mail-Menüereinstellungen finden Sie in der MFP Benutzerdokumentation.

5. Bei Auswahl der Option "E-Mail" geben Sie über die Tastatur eine E-Mail-Adresse ein und berühren anschließend **OK**, um die Benachrichtigungseinstellung abzuschließen und zum Faxmenü zurückzukehren.

So ändern Sie die Benachrichtigungseinstellungen beim HP LaserJet M3035 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP und M5035 MFP

1. Berühren Sie **FAX** im Hauptbildschirm des Bedienfelds.
2. Berühren Sie **Weitere Optionen**.
3. Berühren Sie **Benachrichtigung**.
4. Wählen Sie eine Benachrichtigungseinstellung aus:
 - Um die Benachrichtigung zu deaktivieren, berühren Sie **Keine**.
 - Um die Benachrichtigung für den aktuellen Job zu aktivieren, berühren Sie **Dieser Job**.
 - Um die Fehlerbenachrichtigung nur für den aktuellen Job zu aktivieren, berühren Sie **Bei Fehler**.
5. Berühren Sie **Drucken**, um eine gedruckte Benachrichtigung zu erhalten, oder berühren Sie **E-Mail** für eine Benachrichtigung per E-Mail.
6. Wenn Sie **Drucken** gewählt haben, berühren Sie **OK**, um die Einstellung zu bestätigen.

- Oder -

Wenn Sie **E-Mail** gewählt haben, geben Sie über die Tastatur eine E-Mail-Adresse ein. Berühren Sie dann **OK**, um die Einstellung zu übernehmen.

Erstellen und Löschen von Kurzwahllisten

Mithilfe der Kurzwahlfunktion können Sie einer einzelnen Nummer oder einer Gruppe von Nummern einen Kurzwahlnamen zuweisen und anschließend ein Fax an diese Nummer bzw. Nummern schicken, indem Sie den Kurzwahlnamen auswählen.

So erstellen Sie eine Kurzwahlliste

So erstellen Sie eine Kurzwahlliste beim HP LaserJet 4345mfp und 9040/9050mfp sowie beim HP Color LaserJet 4730mfp und 9500mfp Kurzwahl)

1. Berühren Sie im Hauptbildschirm des Bedienfelds das Symbol **FAX**, um den Faxbildschirm aufzurufen.
2. Berühren Sie **Kurzwahl**, um den Kurzwahlbildschirm aufzurufen.
3. Berühren Sie **Hinzufügen**, um den Bildschirm "Neue Kurzwahl" aufzurufen.
4. Geben Sie über das Tastenfeld eine Nummer ein. Wenn Sie mehrere Nummern eingeben möchten, berühren Sie **Nächste Nummer** und geben eine weitere Nummer ein. Wiederholen Sie diesen Schritt, um alle Nummern für die Kurzwahl einzugeben.
5. Berühren Sie die Schaltfläche **Name**, um die Tastatur anzuzeigen.
6. Geben Sie über die Tastatur einen Namen für die Kurzwahl ein, und berühren Sie anschließend **OK**, um zum Bildschirm für neue Kurzwahl zurückzukehren.
7. Berühren Sie **OK**, um die Kurzwahl zu übernehmen.

So erstellen Sie eine Kurzwahlliste beim HP LaserJet M3035 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP und M5035 MFP Kurzwahl)

1. Berühren Sie im Hauptbildschirm des Bedienfelds das Symbol **FAX**, um den Faxbildschirm aufzurufen.
2. Berühren Sie **Kurzwahl**, um den Kurzwahlbildschirm aufzurufen.
3. Berühren Sie eine **Kurzwahlnummer**.
4. Berühren Sie das Feld **Kurzwahlname**, um die Tastatur anzuzeigen.
5. Geben Sie einen Namen für die Kurzwahl ein, und berühren Sie anschließend **OK**, um zum Bildschirm **Kurzwahlen** zurückzukehren.
6. Berühren Sie das Feld **Faxnummern**, um die Tastatur anzuzeigen.
7. Geben Sie für den **Kurzwahlnamen** eine Faxnummer ein, und berühren Sie **OK**, um zum Bildschirm **Kurzwahlen** zurückzukehren.
8. Berühren Sie die **Kurzwahlnummer** für den Kurzwahlnamen, um Ihre Eingabe zu speichern. Der Name und die Faxnummer werden neben der **Kurzwahlnummer** angezeigt.
9. Wiederholen Sie die Schritte 3 bis 8, um alle Nummern für die Kurzwahl einzugeben.
10. Wenn Sie Ihre Eingabe beendet haben, berühren Sie **OK**, um zum Faxbildschirm zurückzukehren.

So löschen Sie eine Kurzwahlliste (Kurzwahl)

So löschen Sie eine Kurzwahlliste beim HP LaserJet 4345mfp, 9040/9050mfp und 5035mfp sowie beim HP Color LaserJet 4730mfp und 9500mfp

1. Berühren Sie im Hauptbildschirm des Bedienfelds das Symbol **FAX**, um den Faxbildschirm aufzurufen.
2. Berühren Sie **Kurzwahl**, um den Kurzwahlbildschirm aufzurufen.
3. Wählen Sie in der Kurzwahlliste einen Kurzwahlnamen aus.
4. Berühren Sie **LÖSCHEN**, um die Kurzwahlliste zu löschen.
5. Berühren Sie **Ja**, um den Löschvorgang zu bestätigen, oder **Nein**, um die Liste zu behalten.
6. Berühren Sie **OK**, um zum Faxbildschirm zurückzukehren.

So löschen Sie eine Kurzwahlliste beim HP LaserJet M3035 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP und M5035 MFP

1. Berühren Sie im Hauptbildschirm des Bedienfelds das Symbol **FAX**, um den Faxbildschirm aufzurufen.
2. Berühren Sie **Kurzwahl**, um den Kurzwahlbildschirm aufzurufen.
3. Berühren Sie eine **Kurzwahl**nummer der Liste, die gelöscht werden soll.
4. Drücken Sie **Löschen**.
5. Im nächsten Bildschirm werden Sie aufgefordert, den Vorgang zu bestätigen.
6. Berühren Sie **Ja**, um die Kurzwahlliste zu löschen.
7. Berühren Sie nochmals **Ja**, um zum Faxbildschirm zurückzukehren.

So löschen Sie eine einzelne Nummer aus der Kurzwahlliste

So löschen Sie beim HP LaserJet 4345mfp, 9040/9050mfp und 5035mfp sowie beim HP Color LaserJet 4730mfp und 9500mfp eine einzelne Nummer aus der Kurzwahlliste

1. Berühren Sie im Hauptbildschirm des Bedienfelds das Symbol **FAX**, um den Faxbildschirm aufzurufen.
2. Berühren Sie **Kurzwahl**, um den Kurzwahlbildschirm aufzurufen.
3. Berühren Sie das Kontrollkästchen vor der Kurzwahl mit der Nummer, die Sie löschen möchten. Unter Umständen müssen Sie die Pfeile verwenden, um den Kurzwahlnamen anzuzeigen.
4. Berühren Sie **Details**, um die Liste der Nummern für die Kurzwahl anzuzeigen.
5. Markieren Sie mithilfe der Pfeile nach oben und nach unten die zu löschende Nummer.
6. Berühren Sie **Entfernen** oder **Alle entfernen**.
7. Berühren Sie **OK** oder **Abbrechen**.

So löschen Sie beim HP LaserJet M3035 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP und M5035 MFP eine einzelne Nummer aus der Kurzwahlliste

1. Berühren Sie im Hauptbildschirm des Bedienfelds das Symbol **FAX**, um den Faxbildschirm aufzurufen.
2. Berühren Sie **Kurzwahl**, um den Kurzwahlbildschirm aufzurufen.
3. Berühren Sie die **Kurzwahl**nummer der Liste, die bearbeitet werden soll.
4. Berühren Sie das Feld Faxnummern, um die Tastatur anzuzeigen.
5. Blättern Sie durch die Liste der Faxnummern, und berühren Sie den Bildschirm rechts neben letzten Ziffer der Faxnummer, die gelöscht werden soll. Löschen Sie die Faxnummer mithilfe der Rücktaste.
6. Berühren Sie **OK**, um zum Bildschirm **Kurzwahlen** zurückzukehren.
7. Berühren Sie **OK**, um zum Faxbildschirm zurückzukehren.

So fügen Sie einer vorhandenen Kurzwahlliste eine Nummer hinzu

So fügen Sie beim HP LaserJet 4345mfp, 9040/9050mfp und 5035mfp sowie beim HP Color LaserJet 4730mfp und 9500mfp einer vorhandenen Kurzwahlliste eine Nummer hinzu

1. Berühren Sie im Hauptbildschirm des Bedienfelds das Symbol **FAX**, um den Faxbildschirm aufzurufen.
2. Berühren Sie **Kurzwahl**, um den Kurzwahlbildschirm aufzurufen.
3. Berühren Sie das Kontrollkästchen vor der Kurzwahl. Unter Umständen müssen Sie die Pfeile verwenden, um den Kurzwahlnamen anzuzeigen.
4. Berühren Sie **Details**, um die Liste der Nummern für die Kurzwahl anzuzeigen.
5. Berühren Sie **Nächste Nummer**.
6. Geben Sie über das Tastenfeld eine Nummer ein. Wiederholen Sie diesen Schritt, um alle Nummern für die Kurzwahl einzugeben.
7. Berühren Sie **OK**, um die Kurzwahl zu übernehmen.

So fügen Sie beim HP LaserJet M3035 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP und M5035 MFP einer vorhandenen Kurzwahlliste eine Nummer hinzu

1. Berühren Sie im Hauptbildschirm des Bedienfelds das Symbol **FAX**, um den Faxbildschirm aufzurufen.
2. Berühren Sie **Kurzwahl**, um den Kurzwahlbildschirm aufzurufen.
3. Berühren Sie die **Kurzwahl**nummer der Liste, die bearbeitet werden soll.
4. Berühren Sie das Feld **Faxnummern**, um die Tastatur anzuzeigen.
5. Geben Sie mithilfe der Tastatur die Faxnummer ein, die der Kurzwahlliste hinzugefügt werden soll.



Hinweis Der Cursor steht standardmäßig an der ersten freien Stelle nach der zuletzt eingegebenen Faxnummer.

6. Berühren Sie OK, um zum Bildschirm Kurzwahlen zurückzukehren.
7. Berühren Sie OK, um zum Faxbildschirm zurückzukehren.

Zuweisen von Direkttasten für Kurzwahllisten

Mithilfe der Direkttasten können Sie einfach durch Berühren einer Direkttaste ein Fax an eine Kurzwahlliste senden. Bevor Sie jedoch die Direkttasten verwenden können, müssen Sie eine Kurzwahlliste erstellen und dem Kurzwahlnamen eine Direkttaste zuweisen.

So weisen Sie beim HP LaserJet 4345mfp und 9040/9050mfp sowie beim HP Color LaserJet 4730mfp und 9500mfp einer Kurzwahlliste eine Direkttaste zu

So weisen Sie beim HP LaserJet 4345mfp und 9040/9050mfp sowie beim HP Color LaserJet 4730mfp und 9500mfp einer Kurzwahlliste eine Direkttaste zu

1. Erstellen Sie eine Kurzwahl. Weitere Informationen finden Sie unter [Erstellen und Löschen von Kurzwahllisten](#).
2. Berühren Sie **Konfigurieren** im Faxbildschirm, um den Konfigurationsbildschirm für Direkttasten zu öffnen.
3. Berühren Sie eine beliebige (**verfügbare**) Nummer, die der Kurzwahl zugewiesen werden soll.
4. Wählen Sie unter **Kurzwahlliste** die Kurzwahl, die Sie der Taste zuweisen möchten.
5. Berühren Sie **OK**.
6. Berühren Sie auf dem Display **OK**, um die Einstellungen zu übernehmen.

So weisen Sie beim HP LaserJet 4345mfp und 4730mfp einer Kurzwahlliste eine Direkttaste zu oder löschen die Zuordnung

Gehen Sie folgendermaßen vor, um eine Kurzwahlliste für eine Direkttaste zu löschen.

1. Berühren Sie **Konfigurieren** auf dem Direkttastenfeld, um den Konfigurationsbildschirm für Direkttasten zu öffnen.
2. Berühren Sie die Nummerntaste mit dem Kurzwahlnamen, der entfernt werden soll.
3. Daraufhin erscheint der Bildschirm "Taste wurde bereits konfiguriert". Berühren Sie **Löschen**, um den Kurzwahlnamen für die Direkttaste zu entfernen, oder **Neu zuweisen**, um der Taste einen anderen Kurzwahlnamen zuzuweisen, oder **Abbrechen**, um zum Konfigurationsbildschirm für Direkttasten zurückzukehren.
4. Berühren Sie auf dem Display **OK**, um die Einstellungen zu übernehmen.

So ändern Sie die Schärfeeinstellung

Die Schärfeeinstellung legt die Schärfe fest, mit der der Scanner des MFP Ihre Vorlage einliest. Die Schärfekooption verbessert die Darstellung des Originals, so dass undeutliche oder feine Text- und Bildstellen schärfer wiedergegeben werden. Mit zunehmender Schärfe erhöht sich die Auflösung, was wiederum die Übertragungszeit verlängert.

So ändern Sie die Schärfeeinstellungen beim HP LaserJet 4345mfp und 9040/9050mfp sowie beim HP Color LaserJet 4730mfp und 9500mfp

1. Berühren Sie im Hauptbildschirm des Bedienfelds das Symbol **FAX**, um den Faxbildschirm zu öffnen.
2. Berühren Sie **Einstellungen**, um den Einstellungsbildschirm zu öffnen.
3. Berühren Sie das Symbol **Faxeinstellungen**, um den Faxeinstellungsbildschirm zu öffnen.
4. Berühren Sie unter "OPTIMIEREN" den linken Pfeil, um die Schärfe zu reduzieren, oder den rechten Pfeil, um die Schärfe zu erhöhen.
5. Berühren Sie auf dem Display **OK**, um die Einstellung zu übernehmen.

So ändern Sie die Schärfeeinstellungen beim HP LaserJet M3035 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP und M5035 MFP

1. Berühren Sie im Hauptbildschirm des Bedienfelds das Symbol **FAX**, um den Faxbildschirm aufzurufen.
2. Blättern Sie vorwärts, und berühren Sie **Weitere Optionen**.
3. Blättern Sie vorwärts, und berühren Sie **Bildanpassung**.
4. Blättern Sie vorwärts, und berühren Sie **Schärfe**.
5. Berühren Sie den linken Pfeil, um die Schärfe zu reduzieren, oder den rechten Pfeil, um die Schärfe zu erhöhen.
6. Berühren Sie auf dem Display **OK**, um die Einstellung zu übernehmen.

So ändern Sie die Hintergrundeinstellung

Wenn Sie ein Dokument faxen wollen, das auf farbigem Papier gedruckt ist, können Sie die Faxqualität verbessern, indem Sie den Hintergrund entfernen, der Streifen oder unscharfe Stellen verursachen könnte.

So ändern Sie die Hintergrundeinstellungen beim HP LaserJet 4345mfp und 9040/9050mfp sowie beim HP Color LaserJet 4730mfp und 9500mfp

1. Berühren Sie im Hauptbildschirm des Bedienfelds das Symbol **FAX**, um den Faxbildschirm zu öffnen.
2. Berühren Sie **Einstellungen**, um den Einstellungsbildschirm zu öffnen.
3. Berühren Sie das Symbol **Faxeinstellungen**, um den Faxeinstellungsbildschirm zu öffnen.
4. Berühren Sie unter OPTIMIEREN den linken Pfeil, um den Hintergrund zu verstärken, oder den rechten Pfeil, um den Hintergrund zu reduzieren.
5. Berühren Sie auf dem Display **OK**, um die Einstellung zu übernehmen.

So ändern Sie die Hintergrundeinstellungen beim HP LaserJet M3035 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP und M5035 MFP

1. Berühren Sie im Hauptbildschirm des Bedienfelds das Symbol **Fax**, um den Faxbildschirm aufzurufen.
2. Blättern Sie vorwärts, und berühren Sie **Weitere Optionen**.
3. Blättern Sie vorwärts, und berühren Sie **Bildanpassung**.
4. Blättern Sie vorwärts, und berühren Sie **Hintergrundbereinigung**.
5. Berühren Sie den linken oder den rechten Pfeil, um die Hintergrundeinstellung zu ändern.
6. Berühren Sie auf dem Display **OK**, um die Einstellung zu übernehmen.

So ändern Sie die Einstellung hell/dunkel

Die Einstellung hell/dunkel legt fest, wie hell oder dunkel das übertragene Bild auf dem Faxgerät des Empfängers dargestellt wird.

So ändern Sie die Einstellung hell/dunkel beim HP LaserJet 4345mfp und 9040/9050mfp sowie beim HP Color LaserJet 4730mfp und 9500mfp

1. Berühren Sie im Hauptbildschirm des Bedienfelds das Symbol **FAX**, um den Faxbildschirm zu öffnen.
2. Berühren Sie **Einstellungen**, um den Einstellungsbildschirm zu öffnen.
3. Berühren Sie den Pfeil **Hell**, um das Bild heller darzustellen, oder den Pfeil **Dunkel**, um es dunkler darzustellen.
4. Berühren Sie auf dem Display **OK**, um die Einstellung zu übernehmen.

So ändern Sie die Einstellung hell/dunkel beim HP LaserJet M3035 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP und M5035 MFP

1. Berühren Sie im Hauptbildschirm des Bedienfelds das Symbol **Fax**, um den Faxbildschirm aufzurufen.
2. Blättern Sie vorwärts, und berühren Sie **Weitere Optionen**.
3. Blättern Sie vorwärts, und berühren Sie **Bildanpassung**.
4. Blättern Sie vorwärts, und berühren Sie **Helligkeit**.
5. Berühren Sie den linken Pfeil, um die Helligkeit zu erhöhen, oder den rechten Pfeil, um sie zu verringern.
6. Berühren Sie auf dem Display **OK**, um die Einstellung zu übernehmen.

So empfangen Sie Faxe

Wenn das Faxmodem ankommende Faxe empfängt, lädt es sie vor dem Ausdrucken in den Speicher. Nachdem das gesamte Dokument gespeichert ist, wird es gedruckt und anschließend aus dem Speicher gelöscht. Faxe werden bei Eingang gedruckt, sofern die Option "Schedule Printing of Faxes" (Planen des Faxdrucks) nicht aktiviert ist. Ist diese Option hingegen aktiviert, werden alle ankommenden Faxe im Speicher abgelegt, aber nicht gedruckt. Bei deaktivierter Option werden alle gespeicherten Faxe gedruckt. Weitere Informationen finden Sie unter [Planen des Faxdrucks \(Speichersperre\)](#).

Sie können die Standardeinstellungen für den Faxempfang bei Bedarf ändern. Die Einstellungen beinhalten folgende Optionen:

- Anzahl der Ruftöne bis zur Rufannahme
- Faxe mit Datum, Uhrzeit und Seitenzahl versehen (Zeitstempel)
- Papierzufuhrfach und Zielausgabefach auswählen
- Faxe an eine andere Nummer weiterleiten
- Faxe für bestimmte Nummern sperren
- Planen des Faxdrucks (Speichersperre)

Anleitungen zum Ändern dieser Menüeinstellungen finden Sie unter [Konfiguration](#) und [Faxen \(erweitert\)](#).



Hinweis Ankommende Faxe können nicht abgebrochen werden.

3 Konfiguration

In diesem Kapitel werden die Konfigurationseinstellungen für das MFP Faxmodem beschrieben, auf die Sie über das Faxmenü auf dem Bedienfeld zugreifen können. Neben dem Bedienfeld haben Sie auf diese Einstellungen auch über Fernkonfigurationstools Zugriff.



Hinweis Informationen zu den folgenden Einstellungen finden Sie unter [Einrichten](#). Die folgenden Faxeinstellungen werden im ersten Kapitel beschrieben und sind hier nicht enthalten: Fax abbrechen; Datum und Uhrzeit einstellen; Standort einstellen; Faxkopf einstellen.

Faxfernkonfiguration

Neben dem MFP Bedienfeld können Sie das Faxmodem auch mithilfe verschiedener Softwareprogramme von einem entfernten Standort konfigurieren. Da das MFP einen eingebetteten Webserver (EWS) enthält, können Sie das Faxmodem entweder über einen Webbrowser oder mit HP Web Jetadmin (WJA) über das Internet konfigurieren. Darüber hinaus ist es möglich, das Faxmodem mit einem Netzwerk-Computer und dem HP MFP Digital Sending Software-Konfigurationsdienstprogramm (DSS) über das Netzwerk zu konfigurieren. Diese Tools bieten Zugriff auf die meisten Konfigurationseinstellungen für das Faxmodem, die über das MFP Faxmenü, das in diesem Dokument beschrieben wird, verfügbar sind.



Hinweis Das DSS-Konfigurationsdienstprogramm kann die analoge Faxfunktion für das MFP deaktivieren oder aktivieren. Wenn das analoge Fax durch das DSS-Konfigurationsdienstprogramm deaktiviert und das MFP anschließend vom Konfigurationsdienstprogramm getrennt wird, wird die Option "An Fax senden" im EWS oder WJA Digital Sending-Menü nicht angezeigt. In diesem Fall müssen Sie das analoge Fax für das MFP mithilfe des DSS-Konfigurationsdienstprogramms aktivieren.

Webbrowser

Das MPF enthält einen integrierten Webserver (Embedded Web Server, EWS). Durch den EWS ist es möglich, auf die in diesem Kapitel beschriebenen analogen Fax Einstellungen über einen Webbrowser zuzugreifen und sie anzupassen.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um über einen Webbrowser auf die EWS-Faxeinstellungsbildschirme zuzugreifen.

1. Geben Sie die IP-Adresse des MFP in die Adressleiste des Browsers ein, und drücken Sie **Eingabe**, um den EWS-Bildschirm "MFP konfigurieren" aufzurufen. Um die IP-Adresse des MFP zu erhalten, drucken Sie eine MFP Konfigurationsseite.



Hinweis Bei Einsatz des DSS wird eine Meldung auf dem EWS angezeigt, die angibt, dass das DSS die Steuerung übernimmt. Das bedeutet, dass Einstellungen nur im DSS geändert werden können.

2. Klicken Sie auf die Registerkarte **Digital Sending**.
3. Klicken Sie auf die Registerkarte **Fax senden**, um den Bildschirm für die Faxkonfigurationseinstellungen zu öffnen.
4. Nehmen Sie im Faxeinstellungsbildschirm die gewünschten Änderungen vor, und klicken Sie auf **OK**, um die Einstellungen zu übernehmen. Wählen Sie die Option **Erweitert**, um den Bildschirm "Advanced MFP Modem Settings" (Erweiterte MFP Modemeinstellungen) für zusätzliche Fax Einstellungen zu öffnen. Informationen zu den Einstellungen finden Sie in den jeweiligen Beschreibungen in diesem Handbuch.
5. Nachdem Sie die gewünschten Änderungen vorgenommen haben, klicken Sie auf **OK**, um die Einstellungen zu übernehmen.

HP Web Jetadmin

Gehen Sie folgendermaßen vor, um mit HP Web Jetadmin auf die analogen Fax Einstellungen für das MFP zuzugreifen. Ausführliche Informationen zu HP Web Jetadmin finden Sie im **HP Web Jetadmin Handbuch**.

1. Starten Sie HP Web JetAdmin.
2. Geben Sie im Textfeld **Auf einen Blick** die IP-Adresse des MFP im Textfeld **Schnelle Gerätesuche** ein, und klicken Sie anschließend auf **Weiter**, um den Gerätestatus im rechten Fenster anzuzeigen. Wählen Sie im Dropdown-Statusmenü in diesem Fenster die Option **Digital Sending und Fax**.
3. Konfigurieren Sie die Optionen in den Abschnitten **Faxeinstellungen** oder **Erweiterte Faxeinstellungen**. Informationen zu den einzelnen Einstellungen finden Sie in der Kontexthilfe neben der jeweiligen Einstellung.
4. Nachdem Sie die gewünschten Änderungen vorgenommen haben, klicken Sie auf **Übernehmen**, um die Einstellungen zu übernehmen.

Neben der Konfiguration eines einzelnen MFP können Sie auch eine Mehrgerätekonfiguration durchführen. Im Mehrgerätemodus werden mehrere MFPs auf einmal konfiguriert. Ausführliche Informationen zu dieser Funktion finden Sie im **HP Web Jetadmin Handbuch**.

HP MFP Digital Sending Software-Konfigurationsdienstprogramm

Gehen Sie folgendermaßen vor, um mit dem DSS-Konfigurationsdienstprogramm auf die analogen Fax Einstellungen für das MFP zuzugreifen.

1. Starten Sie das Dienstprogramm (auf dem Computer oder Server), um den Hauptbildschirm zu öffnen.
2. Wählen Sie das MFP, und klicken Sie auf die Schaltfläche **MFP konfigurieren** im Hauptbildschirm. Klicken Sie anschließend auf die Registerkarte **An Fax senden**, um den Fax Einstellungsbildschirm anzuzeigen.
3. Um die Faxfunktionen des MFP zu aktivieren, wählen Sie die Option **"An Fax senden" aktivieren**. Um auf die Einstellungen des analogen Fax zuzugreifen, wählen Sie "directly from the mfp's internal modem" (direkt vom internen Modem des MFP) in der Dropdown-Liste **Faxe senden**. Nehmen Sie im Fax Einstellungsbildschirm die gewünschten Änderungen vor, und klicken Sie auf **OK**, um die Einstellungen zu übernehmen. Wählen Sie die Option **Erweitert**, um den Bildschirm "Advanced MFP Modem Settings" (Erweiterte MFP Modemeinstellungen) für zusätzliche Fax Einstellungen zu öffnen.

Informationen zu diesen Einstellungen finden Sie in den jeweiligen Beschreibungen in diesem Handbuch.

4. Nachdem Sie die gewünschten Änderungen vorgenommen haben, klicken Sie auf **OK**, um die Einstellungen zu übernehmen.

Neben der Konfiguration eines einzelnen MFP können Sie auch mehrere Geräte konfigurieren. Weitere Informationen über das HP MFP Digital Sending-Konfigurationsdienstprogramm finden Sie im **HP MFP Digital Sending Software-Benutzerhandbuch** oder im **HP MFP Digital Sending Software-Support-Handbuch**.



Hinweis Abhängig von den Funktionen und Einstellungen Ihrer Faxmethode sind einige dieser Optionen unter Umständen nicht verfügbar oder konfigurierbar.

So stellen Sie die Modemlautstärke ein

So stellen Sie die Modemlautstärke ein (HP LaserJet 4345mfp und 9040/9050mfp sowie HP Color LaserJet 4730mfp und 9500mfp)

1. Drücken Sie auf dem Bedienfeld die Taste **Menü**, um das Hauptmenü aufzurufen.
2. Berühren Sie das Faxsymbol **FAX**, um das Faxmenü zu öffnen.
3. Berühren Sie die Anzeige **FAXEINRICHTUNG OPTIONAL**, um das Menü für die optionalen Einstellungen aufzurufen.
4. Berühren Sie **MODEM-LAUTSTÄRKE**, um die Lautstärkeeinstellungen anzuzeigen.
5. Berühren Sie **AUS**, **MITTEL** (Standardeinstellung) oder **LAUT**, um die Lautstärke einzustellen.

So stellen Sie die Modemlautstärke ein (HP LaserJet M3035X MFP, M3027X MFP, M4345 MFP, M5025 MFP und M5035 MFP)

1. Berühren Sie im Bedienfeld das Symbol **Administration**, um das Administrationsmenü zu öffnen.
2. Blättern Sie vorwärts, und berühren Sie **Initialisierungseinrichtung**, um das Einstellmenü anzuzeigen.
3. Berühren Sie **Faxeinrichtung**, um das Faxeinrichtungsmenü zu öffnen.
4. Berühren Sie das Symbol **Fax-Sendeeinstellungen**, um das Sendeeinstellungsmenü zu öffnen.
5. Berühren Sie **Faxwahllautstärke**, um das Lautstärkemenü anzuzeigen.
6. Berühren Sie **Niedrig**, **Mittel** (Standardeinstellung) oder **Hoch**, um die Lautstärke einzustellen.
7. Berühren Sie **Speichern**, um die Lautstärkeeinstellung zu speichern.

So stellen Sie die Ruftonlautstärke ein

So stellen Sie die Ruftonlautstärke ein (HP LaserJet 4345mfp und 9040/9050mfp sowie HP Color LaserJet 4730mfp und 9500mfp)

1. Drücken Sie auf dem Bedienfeld die Taste **Menü**, um das Hauptmenü zu öffnen.
2. Berühren Sie im Bedienfeld das Symbol **Administration**, um das Administrationsmenü zu öffnen.
3. Berühren Sie das Faxsymbol **FAX**, um das Faxeinstellungsmenü zu öffnen.
4. Berühren Sie **FAXEINRICHTUNG OPTIONAL**.
5. Berühren Sie **Ruftonlautstärke**, um die Einstellungen anzuzeigen.
6. Berühren Sie **Niedrig** (Standardeinstellung) oder **Hoch**, um die Lautstärke zu ändern.

So stellen Sie die Ruftonlautstärke ein (HP LaserJet M3035X MFP, M3027X MFP, M4345 MFP, M5025 MFP und M5035 MFP)

1. Berühren Sie im Bedienfeld das Symbol **Administration**, um das Administrationsmenü zu öffnen.
2. Blättern Sie vorwärts, und berühren Sie **Initialisierungseinrichtung**, um das Einstellmenü anzuzeigen.
3. Berühren Sie **Faxeinrichtung**, um das Faxeinrichtungsmenü zu öffnen.
4. Berühren Sie das Symbol **Fax-Empfangseinstellungen**, um das Empfangseinstellungsmenü zu öffnen.
5. Berühren Sie **Ruftonlautstärke**, um das Lautstärkemenü anzuzeigen.
6. Berühren Sie **Niedrig**, **Mittel** (Standardeinstellung) oder **Hoch**, um die Lautstärke einzustellen.
7. Berühren Sie **Speichern**, um die Lautstärkeeinstellung zu speichern.

So stellen Sie den Fehlerkorrekturmodus ein

Normalerweise überwacht das Faxmodem die Signale der Telefonleitung, während es ein Fax sendet oder empfängt. Wenn das Faxmodem während der Übertragung einen Fehler erkennt und die Fehlerkorrektur eingeschaltet ist, kann das Faxmodem veranlassen, dass der fehlerhafte Teil des Faxes erneut gesendet wird.

Sie sollten die Fehlerkorrektur nur ausschalten, wenn Sie beim Senden oder Empfangen eines Faxes Probleme haben, oder wenn Sie bereit sind, Fehler bei der Übertragung zu akzeptieren. Das Deaktivieren dieser Einstellung kann nützlich sein, wenn Sie versuchen, ein Fax ins Ausland zu senden oder aus dem Ausland zu empfangen, oder wenn Sie eine Satellitentelefonverbindung verwenden.

So stellen Sie den Fehlerkorrekturmodus ein (HP LaserJet 4345mfp und 9040/9050mfp sowie HP Color LaserJet 4730mfp und 9500mfp)

1. Drücken Sie auf dem Bedienfeld die Taste **Menü**, um das Hauptmenü zu öffnen.
2. Berühren Sie das Faxsymbol **FAX**, um das Faxmenü zu öffnen.
3. Berühren Sie **FAXEINRICHTUNG OPTIONAL**, um die optionalen Konfigurationseinstellungen anzuzeigen.
4. Berühren Sie **FEHLERKORREKTURMODUS**, um die Einstellungen anzuzeigen.
5. Berühren Sie **EIN** (Standardeinstellung), um den Fehlerkorrekturmodus zu aktivieren, oder **AUS**, um ihn zu deaktivieren.

So stellen Sie den Fehlerkorrekturmodus ein (HP LaserJet M3035 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP und M5035 MFP)

1. Berühren Sie im Bedienfeld das Symbol **Administration**, um das Administrationsmenü zu öffnen.
2. Berühren Sie **Initialisierungseinrichtung**, um das Einstellmenü zu öffnen. Berühren Sie dann **Faxeinrichtung**.
3. Berühren Sie **Fax-Sendeeinstellungen**, um die Einstellungen anzuzeigen.
4. Berühren Sie **Fehlerkorrekturmodus**, um die Einstellungen anzuzeigen.
5. Berühren Sie **Aktiviert** (Standardeinstellung), um den Fehlerkorrekturmodus zu aktivieren, oder **Deaktiviert**, um ihn zu deaktivieren.

So stellen Sie den JBIG-Komprimierungsmodus ein

Das Aktivieren der JBIG-Komprimierung kann die Telefonkosten senken, indem die Faxübertragungszeit verringert wird, und ist daher die bevorzugte Einstellung. Allerdings kann JBIG auch Kompatibilitätsprobleme bei der Kommunikation mit einigen älteren Faxgeräten verursachen. In diesem Fall müssen Sie die Funktion unter Umständen deaktivieren.



Hinweis Die JBIG-Komprimierung funktioniert nur, wenn sowohl das sendende als auch das empfangende Faxgerät mit der JBIG-Komprimierung arbeitet.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die JBIG-Komprimierung zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.

So stellen Sie den JBIG-Komprimierungsmodus ein (HP LaserJet 4345mfp und 9040/9050mfp sowie HP Color LaserJet 4730mfp und 9500mfp)

1. Drücken Sie auf dem Bedienfeld die Taste **Menü**, um das Hauptmenü zu öffnen.
2. Berühren Sie das Faxsymbol **FAX**, um das Faxmenü zu öffnen.
3. Berühren Sie **FAXEINRICHTUNG OPTIONAL**, um die optionalen Konfigurationseinstellungen anzuzeigen.
4. Berühren Sie **JBIG-KOMPRIMIERUNG**, um die Einstellungen anzuzeigen.
5. Berühren Sie **EIN** (Standardeinstellung), um die JBIG-Komprimierung zu aktivieren, oder **AUS**, um sie zu deaktivieren.

So stellen Sie den JBIG-Komprimierungsmodus ein (HP LaserJet M3035 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP und M5035 MFP)

1. Berühren Sie im Bedienfeld das Symbol **Administration**, um das Administrationsmenü zu öffnen.
2. Blättern Sie nach unten, und berühren Sie **Initialisierungseinrichtung**.
3. Blättern Sie zur Option **Faxeinrichtung**, und berühren Sie sie.
4. Blättern Sie nach unten, und berühren Sie **Fax-Sendeeinstellungen**.
5. Berühren Sie **JBIG-Komprimierung**, um die Einstellungen anzuzeigen.
6. Berühren Sie **Aktiviert** (Standardeinstellung), um die JBIG-Komprimierung zu aktivieren, oder **Deaktiviert**, um sie zu deaktivieren.

So stellen Sie die Auflösung für abgehende Faxe ein

Die Auflösungseinstellung für abgehende Faxe bestimmt die maximale Auflösung, die vom empfangenden Fax unterstützt wird. Das Faxmodem verwendet die höchstmögliche Auflösung, die durch diese Einstellung festgelegt wird, und die maximale Auflösung des empfangenden Faxes.



Hinweis Faxe, die breiter als 21,25 cm sind, werden automatisch mit der Einstellung "Standard" oder "Fein" gesendet, um Übertragungszeit zu sparen.

Hinweis Die Standardauflösung ist niedriger als bei früheren MFP Modellen. So war beispielsweise die Standardauflösung bei früheren MFP Modellen FEIN (200 x 200 dpi).

Hinweis Je höher die Auflösung ist, desto mehr Übertragungszeit wird benötigt.

So stellen Sie die Auflösung für abgehende Faxe ein (HP LaserJet 4345mfp und 9040/9050mfp sowie HP Color LaserJet 4730mfp und 9500mfp)

1. Drücken Sie auf dem Bedienfeld die Taste **Menü**, um das Hauptmenü zu öffnen.
2. Berühren Sie das Faxsymbol **FAX**, um das Faxmenü zu öffnen.
3. Rollen Sie nach unten, und berühren Sie **FAX SENDEN**.
4. Berühren Sie **STANDARDAUFLÖSUNG**, um die Auflösungseinstellungen anzuzeigen.
5. Berühren Sie **STANDARD** (200 x 100 dpi, Standardeinstellung), **FEIN** (200 x 200 dpi) oder **SUPERFEIN** (300 x 300 dpi), um die Auflösung auszuwählen.

So stellen Sie die Auflösung für abgehende Faxe ein (HP LaserJet M3035 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP und M5035 MFP)

1. Berühren Sie im Bedienfeld das Symbol **Administration**, um das Administrationsmenü zu öffnen.
2. Berühren Sie **STANDARD-JOBOPTIONEN**.
3. Berühren Sie **STANDARD-FAXOPTIONEN**.
4. Blättern Sie nach unten, und berühren Sie **FAX SENDEN**.
5. Berühren Sie **RESOLUTION (AUFLÖSUNG)**, um die Auflösungseinstellungen anzuzeigen.
6. Berühren Sie **Standard** (200 x 100 dpi, Standardeinstellung), **Fein** (200 x 200 dpi) oder **Superfein** (300 x 300 dpi), um die Auflösung auszuwählen.

So stellen Sie den Seitentitel ein (abgehende Faxe)

Der Seitentitel besteht aus Datum, Uhrzeit, Firmenname, Telefonnummer und Seitenzahl und wird oben auf die Seiten abgehender Faxe gedruckt. Diese Einstellung bestimmt, ob die Kopfzeile oben auf der Seite eingefügt oder als Überlagerung gedruckt wird. Wenn die Kopfzeile oben auf der Seite erscheint, wird der Text nach unten verschoben. Dies kann dazu führen, dass sich der Textteil am Ende einer Seite auf eine zweite Seite verschiebt, so dass unter Umständen eine weitere Seite gedruckt wird. Wenn die Kopfzeile als Überlagerung gedruckt wird, wird der Text auf der Seite nicht verschoben, möglicherweise wird aber Text auf der Seite überdruckt.



Hinweis Bei aktivierter Faxweiterleitungsfunktion wird der Seitentitel immer oben auf der Seite eingefügt, auch wenn die Überlagerungsoption aktiviert ist.

So stellen Sie den Seitentitel für abgehende Faxe ein (HP LaserJet 4345mfp und 9040/9050mfp sowie HP Color LaserJet 4730mfp und 9500mfp)

1. Drücken Sie auf dem Bedienfeld die Taste **Menü**, um das Hauptmenü zu öffnen.
2. Berühren Sie das Faxsymbol **FAX**, um das Faxmenü zu öffnen.
3. Rollen Sie nach unten, und berühren Sie **FAX SENDEN**.
4. Berühren Sie **SEITENTITEL**, um die Faxkopfeinstellungen anzuzeigen.
5. Berühren Sie **JA**, um die Kopfzeile als Überlagerung zu drucken, oder **NEIN** (Standardeinstellung), um die Kopfzeile oben auf der Seite einzufügen.

So stellen Sie den Seitentitel für abgehende Faxe ein (HP LaserJet M3035 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP und M5035 MFP)

1. Berühren Sie im Bedienfeld das Symbol **Administration**, um das Administrationsmenü zu öffnen.
2. Blättern Sie vorwärts, und berühren Sie **Standard-Joboptionen**.
3. Blättern Sie vorwärts, und berühren Sie **Standard-Faxoptionen**.
4. Blättern Sie vorwärts, und berühren Sie **Fax senden**.
5. Berühren Sie **Faxkopfzeile**, um die Faxkopfeinstellungen anzuzeigen.
6. Berühren Sie **Overlay**, um die Kopfzeile als Überlagerung zu drucken, oder **Voranstellen** (Standardeinstellung), um die Kopfzeile oben auf der Seite einzufügen.

So stellen Sie den Wählmodus ein

Die Einstellung des Wählmodus legt fest, auf welche Weise gewählt wird: entweder Tonwahl (Tastentelefone) oder Impulswahl (Wählscheibentelefone).

Gehen Sie folgendermaßen vor, um den Wählmodus einzustellen.

So stellen Sie den Wählmodus ein (HP LaserJet 4345mfp und 9040/9050mfp sowie HP Color LaserJet 4730mfp und 9500mfp)

1. Drücken Sie auf dem Bedienfeld die Taste **Menü**, um das Hauptmenü zu öffnen.
2. Berühren Sie das Faxsymbol **FAX**, um das Faxmenü zu öffnen.
3. Blättern Sie vorwärts, und berühren Sie **FAX SENDEN**. Blättern Sie mit dem Abwärtspfeil zu **WÄHLMODUS**.
4. Berühren Sie **WÄHLMODUS**, um die Wählmoduseinstellungen anzuzeigen.
5. Berühren Sie **TON** (Standardeinstellung), um das Fax auf Tonwahl einzustellen, oder **PULS**, um es auf Impulswahl einzustellen.

So stellen Sie den Wählmodus ein (HP LaserJet M3035X MFP, M3027X MFP, M4345 MFP, M5025 MFP und M5035 MFP)

1. Berühren Sie im Bedienfeld das Symbol **Administration**, um das Administrationsmenü zu öffnen.
2. Blättern Sie vorwärts, und berühren Sie **Initialisierungseinrichtung**, um das Einrichtungsmenü zu öffnen.
3. Blättern Sie vorwärts, und berühren Sie **Faxeinrichtung**, um das Faxeinrichtungsmenü zu öffnen.
4. Berühren Sie **Fax-Sendeeinstellungen**. Blättern Sie mit dem Abwärtspfeil zu **Wählmodus**.
5. Berühren Sie **Wählmodus**, um die Wählmoduseinstellungen anzuzeigen.
6. Berühren Sie **Ton** (Standardeinstellung), um das Fax auf Tonwahl einzustellen, oder **Puls**, um es auf Impulswahl einzustellen.

So legen Sie Wahlwiederholungsregeln fest

So stellen Sie die Wahlwiederholung im Besetztfall ein

Die Einstellung für Wahlwiederholung im Besetztfall bestimmt, wie oft (0 bis 9 Mal) das Faxmodem im Besetztfall eine Nummer wählt. Das Intervall zwischen den einzelnen Versuchen wird durch die Einstellung "Wahlwiederholungsintervall" festgelegt.

So ändern Sie die Einstellung für die Wahlwiederholung im Besetztfall beim HP LaserJet 4345mfp und 9040/9050mfp sowie beim HP Color LaserJet 4730mfp und 9500mfp

1. Drücken Sie auf dem Bedienfeld die Taste **Menü**, um das Hauptmenü zu öffnen.
2. Berühren Sie das Faxsymbol **FAX**, um das Faxmenü zu öffnen.
3. Blättern Sie nach unten, und berühren Sie **FAX SENDEN**.
4. Berühren Sie **WAHLWIEDERHOLUNG BEI BESETZTTON**, um den Einstellungsbildschirm für die Wahlwiederholung im Besetztfall zu öffnen.
5. Wählen Sie mit den Pfeilen nach oben und nach unten den gewünschten Wert aus (Standardeinstellung=3), und berühren Sie anschließend **OK**.

So ändern Sie die Einstellung der Wahlwiederholung im Besetztfall beim HP LaserJet M3035 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP und M5035 MFP

1. Berühren Sie im Bedienfeld das Symbol **Administration**, um das Administrationsmenü zu öffnen.
2. Blättern Sie nach unten, und berühren Sie **Initialisierungseinrichtung**.
3. Blättern Sie nach unten, und berühren Sie **Faxeinrichtung**.
4. Berühren Sie **Fax-Sendeeinstellungen**. Blättern Sie mit dem Abwärtspfeil zu **Wahlwiederholung bei Besetztton**.
5. Wählen Sie mit den Pfeilen nach oben und nach unten den gewünschten Wert aus (Standardeinstellung=3), und berühren Sie anschließend **OK**.

So stellen Sie die Wahlwiederholung bei keiner Antwort ein

Die Einstellung für Wahlwiederholung bei keiner Antwort legt fest, wie oft das Faxmodem eine Wahlwiederholung durchführt, wenn die gewählte Nummer nicht antwortet. Für die Zahl der Versuche kann je nach Einstellung des Landes/der Region entweder der Wert 0 bis 1 (in den USA) oder 0 bis 2 angegeben werden. Das Intervall zwischen den einzelnen Versuchen wird durch die Einstellung "Wahlwiederholungsintervall" festgelegt.

So stellen Sie die Wahlwiederholung bei keiner Antwort ein (HP LaserJet 4345mfp und 9040/9050mfp sowie beim HP Color LaserJet 4730mfp und 9500mfp)

1. Drücken Sie auf dem Bedienfeld die Taste **Menü**, um das Hauptmenü zu öffnen.
2. Berühren Sie das Faxsymbol **FAX**, um das Faxmenü zu öffnen.
3. Blättern Sie nach unten, und berühren Sie **FAX SENDEN**.

4. Blättern Sie nach unten, und berühren Sie **WAHLWIEDERHOLUNG BEI KEINER ANTWORT**, um den Einstellungsbildschirm zu öffnen.
5. Wählen Sie mit den Pfeilen nach oben und nach unten den gewünschten Wert aus (Standardeinstellung=0), und berühren Sie anschließend **OK**.

So ändern Sie die Einstellung der Wahlwiederholung bei keiner Antwort beim HP LaserJet M3035 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP und M5035 MFP

1. Berühren Sie im Bedienfeld das Symbol **Administration**, um das Administrationsmenü zu öffnen.
2. Blättern Sie vorwärts, und berühren Sie **Initialisierungseinrichtung**, um das Einrichtungsmenü zu öffnen.
3. Blättern Sie vorwärts, und berühren Sie **Faxeinrichtung**, um das Faxeinrichtungsmenü zu öffnen.
4. Berühren Sie **Fax-Sendeeinstellungen**. Blättern Sie mit dem Abwärtspfeil zu **Wahlwiederholung bei keiner Antwort**.
5. Wählen Sie mit den Pfeilen nach oben und nach unten den gewünschten Wert aus (Standardeinstellung=0), und berühren Sie anschließend **OK**.

So legen Sie das Wahlwiederholungsintervall fest

Die Einstellung für das Wahlwiederholungsintervall legt fest, wie viele Minuten zwischen den einzelnen Versuchen vergehen, wenn die gewählte Nummer besetzt ist oder nicht antwortet.



Hinweis Unter Umständen lesen Sie auf dem Bedienfeld eine Wahlwiederholungsmeldung, wenn folgende Einstellungen deaktiviert sind: **Wahlwiederholung im Besetztfall** und **Wahlwiederholung bei keiner Antwort**. Dies geschieht, wenn das Faxmodem eine Nummer wählt und eine Verbindung aufbaut und diese Verbindung anschließend unterbrochen wird. Als Reaktion auf diesen Fehlerzustand führt das Faxmodem ungeachtet der Wahlwiederholungseinstellungen zwei automatische Wahlwiederholungsversuche durch (den ersten mit 26.400 Bit/s und, falls dieser fehlschlägt, den zweiten mit 14.400 Bit/s). Während der Wahlwiederholung wird auf dem Bedienfeld eine Meldung angezeigt, die besagt, dass gerade eine Wahlwiederholung stattfindet.

So stellen Sie das Wahlwiederholungsintervall ein (HP LaserJet 4345mfp und 9040/9050mfp sowie HP Color LaserJet 4730mfp und 9500mfp)

1. Drücken Sie auf dem Bedienfeld die Taste **Menü**, um das Hauptmenü zu öffnen.
2. Berühren Sie das Faxsymbol **FAX**, um das Faxmenü zu öffnen.
3. Blättern Sie nach unten, und berühren Sie **FAX SENDEN**.
4. Blättern Sie nach unten, und berühren Sie **WAHLWIEDERHOLUNGSINTERVALL**, um den Einstellungsbildschirm zu öffnen.
5. Wählen Sie mit den Pfeilen nach oben und nach unten den gewünschten Wert aus (1 bis 5 Minuten; Standardeinstellung=5), und berühren Sie anschließend **OK**.

So ändern Sie das Wahlwiederholungsintervall beim HP LaserJet M3035 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP und M5035 MFP

1. Berühren Sie im Bedienfeld das Symbol **Administration**, um das Administrationsmenü zu öffnen.
2. Blättern Sie vorwärts, und berühren Sie **Initialisierungseinrichtung**, um das Einrichtungsmenü zu öffnen.
3. Blättern Sie vorwärts, und berühren Sie **Faxeinrichtung**, um das Faxeinrichtungsmenü zu öffnen.
4. Berühren Sie **Fax-Sendeeinstellungen**. Blättern Sie mit dem Abwärtspfeil zu **Wahlwiederholungsintervall**.
5. Wählen Sie mit den Pfeilen nach oben und nach unten den gewünschten Wert aus (1 bis 5 Minuten; Standardeinstellung=5), und berühren Sie anschließend **OK**.

So stellen Sie die Wahltonerkennung ein

Die Einstellung für die Wahltonerkennung bestimmt, ob das Fax vor dem Senden den Wahlton überprüft.

So stellen Sie die Wahltonerkennung ein (HP LaserJet 4345mfp und 9040/9050mfp sowie HP Color LaserJet 4730mfp und 9500mfp)

1. Drücken Sie auf dem Bedienfeld die Taste **Menü**, um das Hauptmenü zu öffnen.
2. Berühren Sie das Faxsymbol **FAX**, um das Faxmenü zu öffnen.
3. Blättern Sie nach unten, und berühren Sie **FAX SENDEN**.
4. Blättern Sie nach unten, und berühren Sie **WAHLTONERKENNUNG**, um die Einstellungen der Wahltonerkennung anzuzeigen.
5. Berühren Sie **AUS** (Standardeinstellung), um die Wahltonerkennung zu deaktivieren, oder **EIN**, um sie zu aktivieren.

So stellen Sie die Wahltonerkennung ein (HP LaserJet M3035 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP und M5035 MFP)

1. Berühren Sie im Bedienfeld das Symbol **Administration**, um das Administrationsmenü zu öffnen.
2. Blättern Sie vorwärts, und berühren Sie **Initialisierungseinrichtung**, um das Einrichtungsmenü zu öffnen.
3. Blättern Sie vorwärts, und berühren Sie **Faxeinrichtung**, um das Faxeinrichtungsmenü zu öffnen.
4. Berühren Sie **Fax-Sendeeinstellungen**. Blättern Sie mit dem Abwärtspfeil zu **Wahltonerkennung**.
5. Wählen Sie mit den Pfeilen nach oben und nach unten den gewünschten Wert aus (1 bis 5 Minuten; Standardeinstellung=5), und berühren Sie anschließend **OK**.

So richten Sie ein Wahlpräfix ein

Die Wahlpräfixeinstellung gibt Ihnen die Möglichkeit, beim Wählen ein Präfix (z. B. "9" für eine Amtsleitung) einzugeben. Dieses Präfix wird beim Wählen automatisch allen Telefonnummern hinzugefügt.



Hinweis Unter Umständen ist eine Pause zwischen Präfix und Telefonnummer erforderlich. Um eine Pause von zwei Sekunden einzufügen, geben Sie ein Komma (,) ein.

So stellen Sie das Wahlpräfix ein (HP LaserJet 4345mfp und 9040/9050mfp sowie HP Color LaserJet 4730mfp und 9500mfp)

1. Drücken Sie auf dem Bedienfeld die Taste **Menü**, um das Hauptmenü zu öffnen.
2. Berühren Sie das Faxsymbol **FAX**, um das Faxmenü zu öffnen.
3. Blättern Sie nach unten, und berühren Sie **FAX SENDEN**.
4. Blättern Sie nach unten, und berühren Sie **WÄHLPRÄFIX**, um die Präfixeinstellungen anzuzeigen.
5. Berühren Sie **AUS** (Standardeinstellung), um die Wahlpräfixoption zu deaktivieren, oder **BEN.-DEF.**, um die Tastatur anzuzeigen und ein Präfix einzugeben.
6. Geben Sie das Präfix ein, und berühren Sie **OK**.

So stellen Sie das Wahlpräfix ein (HP LaserJet M3035X MFP, M3027X MFP, M4345 MFP, M5025 MFP und M5035 MFP)

1. Berühren Sie im Bedienfeld das Symbol **Administration**, um das Administrationsmenü zu öffnen.
2. Blättern Sie vorwärts, und berühren Sie **Initialisierungseinrichtung**, um das Einrichtungsmenü zu öffnen.
3. Blättern Sie vorwärts, und berühren Sie **Faxeinrichtung**, um das Faxeinrichtungsmenü zu öffnen.
4. Berühren Sie **Fax-Sendeeinstellungen**. Blättern Sie mit dem Abwärtspfeil zu **Wahlpräfix**, um die Wahlpräfixeinstellungen anzuzeigen.
5. Berühren Sie **Aus** (Standardeinstellung), um die Wahlpräfixoption zu deaktivieren, oder **Benutzerdefiniert**, um die Tastatur anzuzeigen und ein Präfix einzugeben.
6. Geben Sie das Präfix ein, und berühren Sie **OK**.

So legen Sie AbrechnungsCodes fest

Ist die Einstellung für AbrechnungsCodes aktiviert, wird der Benutzer beim Senden eines Faxes zur Eingabe einer Nummer aufgefordert. Diese Nummer wird in den Abrechnungscode-Bericht eingetragen. Um den Abrechnungscode-Bericht anzuzeigen, können Sie entweder den Bericht ausdrucken (siehe [Drucken des Abrechnungscode-Berichts](#)) oder ihn mithilfe einer Anwendung abfragen.

So legen Sie AbrechnungsCodes fest (HP LaserJet 4345mfp sowie HP Color LaserJet 4730mfp, 9040/9050mfp und 9500mfp)

1. Drücken Sie auf dem Bedienfeld die Taste **Menü**, um das Hauptmenü zu öffnen.
2. Berühren Sie das Faxsymbol **FAX**, um das Faxmenü zu öffnen.
3. Blättern Sie nach unten, und berühren Sie **FAX SENDEN**, um die Faxsendeeinstellungen anzuzeigen.
4. Blättern Sie nach unten, und berühren Sie **ABRECHNUNGSCODE**, um die Einstellungen für AbrechnungsCodes anzuzeigen.
5. Blättern Sie nach unten, und berühren Sie **BENUTZERDEFINIERT**, um das Fenster für AbrechnungsCodes zu öffnen. Wählen Sie mit den Pfeilen nach oben und nach unten aus, wie viele Stellen der Abrechnungscode mindestens haben soll, und berühren Sie dann **OK**, um die AbrechnungsCodes zu aktivieren. Zur Deaktivierung von AbrechnungsCodes berühren Sie **AUS** (Standardeinstellung).

So legen Sie AbrechnungsCodes fest (HP LaserJet M3035X MFP, M3027X MFP, M4345 MFP, M5025 MFP und M5035 MFP)

1. Berühren Sie im Bedienfeld das Symbol **Administration**, um das Administrationsmenü zu öffnen.
2. Blättern Sie vorwärts, und berühren Sie **Initialisierungseinrichtung** und anschließend **Faxeinrichtung**, um das Faxmenü zu öffnen.
3. Blättern Sie nach unten, und berühren Sie **Fax-Sendeeinstellungen**, um die Faxsendeeinstellungen anzuzeigen.
4. Blättern Sie nach unten, und berühren Sie **AbrechnungsCodes**, um die Einstellungen für AbrechnungsCodes anzuzeigen.
5. Berühren Sie **Benutzerdefiniert**, um das Fenster für AbrechnungsCodes zu öffnen. Wählen Sie mit den Pfeilen nach oben und nach unten aus, wie viele Stellen der Abrechnungscode mindestens haben soll, und berühren Sie dann **OK**, um die AbrechnungsCodes zu aktivieren. Zur Deaktivierung der AbrechnungsCodes berühren Sie **Aus** (Standardeinstellung).

So stellen Sie die Ruftöne bis zur Rufannahme ein

Die Einstellung für Ruftöne bis zur Rufannahme legt fest, nach wie vielen Ruftönen das Faxmodem einen Anruf beantwortet.



Hinweis Der standardmäßige Einstellungsbereich für Ruftöne bis zur Rufannahme ist landes-/regionspezifisch.

So stellen Sie die Ruftöne bis zur Rufannahme ein (HP LaserJet 4345mfp und 9040/9050mfp sowie beim HP Color LaserJet 4730mfp und 9500mfp)

1. Drücken Sie auf dem Bedienfeld die Taste **Menü**, um das Hauptmenü zu öffnen.
2. Berühren Sie das Faxsymbol **FAX**, um das Faxmenü zu öffnen.
3. Blättern Sie nach unten, und berühren Sie **FAXEMPfang**.
4. Berühren Sie **RUFTÖNE BIS ANNAHME**, um den Bildschirm für Ruftöne bis zur Rufannahme anzuzeigen.
5. Wählen Sie mit den Pfeilen nach oben und nach unten den gewünschten Wert aus, und berühren Sie anschließend **OK**.

So stellen Sie die Ruftöne bis zur Rufannahme ein (HP LaserJet M3035 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP und M5035 MFP)

1. Berühren Sie im Bedienfeld das Symbol **Administration**, um das Administrationsmenü zu öffnen.
2. Blättern Sie vorwärts, und berühren Sie **Initialisierungseinrichtung** und anschließend **Faxeinrichtung**, um das Faxmenü zu öffnen.
3. Blättern Sie nach unten, und berühren Sie **Fax-Empfangseinstellungen**.
4. Berühren Sie **Ruftöne bis Annahme**, um den Bildschirm für Ruftöne bis zur Rufannahme anzuzeigen.
5. Wählen Sie mit den Pfeilen nach oben und nach unten die Anzahl der Ruftöne (Standardeinstellung=2), und berühren Sie anschließend **OK**.

Zeitstempelaufdruck (ankommende Faxe)

Die Einstellung für den Zeitstempelaufdruck aktiviert bzw. deaktiviert die Zeitstempelfunktion für ankommende Faxe. Diese Funktion versieht jede ankommende Faxseite mit Datum, Uhrzeit, Telefonnummer und Seitenzahl.

So stellen Sie den Zeitstempelaufdruck für ankommende Faxe ein (HP LaserJet 4345mfp und 9040/9050mfp sowie HP Color LaserJet 4730mfp und 9500mfp)

1. Drücken Sie auf dem Bedienfeld die Taste **Menü**, um das Hauptmenü zu öffnen.
2. Berühren Sie das Faxsymbol **FAX**, um das Faxmenü zu öffnen.
3. Blättern Sie nach unten, und berühren Sie **FAXEMPfang**, um die Faxempfangseinstellung anzuzeigen.
4. Blättern Sie nach unten, und berühren Sie **ZEITSTEMPELAUFDRUCK**, um die Einstellungen anzuzeigen.
5. Berühren Sie **NEIN** (Standardeinstellung), um die Zeitstempelfunktion zu deaktivieren, oder **JA**, um sie zu aktivieren.

Zeitstempelaufdruck für ankommende Faxe (HP LaserJet M3035 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP und M5035 MFP)

1. Berühren Sie im Bedienfeld das Symbol **Administration**, um das Administrationsmenü zu öffnen.
2. Blättern Sie vorwärts, und berühren Sie **Standard-Joboptionen** und dann **Standard-Faxoptionen**.
3. Blättern Sie vorwärts, und berühren Sie **Faxempfang**, um die Faxempfangseinstellung anzuzeigen.
4. Blättern Sie vorwärts, und berühren Sie **Zeitstempelaufdruck**, um die Einstellungen anzuzeigen.
5. Berühren Sie **Deaktiviert** (Standardeinstellung), um die Zeitstempelfunktion zu deaktivieren, oder **Aktiviert**, um sie zu aktivieren.

So stellen Sie die Anpassung an die Seitengröße ein

Bei der Auswahl der Seitengröße für das Drucken eines Faxes wählt das MFP aus den verfügbaren Größen diejenige Seitengröße aus, die am besten mit der beabsichtigten Größe übereinstimmt. Wenn die Einstellung "An Seitengröße anpassen" aktiviert ist und das empfangene Bild größer als die Seitengröße ist, versucht das MFP, das Bild entsprechend der Seitengröße zu skalieren. Ist diese Einstellung deaktiviert, wird ein ankommendes Bild, das größer als die Seite ist, auf mehrere Seiten verteilt.

So stellen Sie die Anpassung an die Seitengröße ein (HP LaserJet 4345mfp und 9040/9050mfp sowie HP Color LaserJet 4730mfp und 9500mfp)

1. Drücken Sie auf dem Bedienfeld die Taste **Menü**, um das Hauptmenü zu öffnen.
2. Berühren Sie das Faxsymbol **FAX**, um das Faxmenü zu öffnen.
3. Blättern Sie nach unten, und berühren Sie **FAXEMPfang**.
4. Berühren Sie **AUSGABESEITEN**, um die Einstellungen für die Option "An Seitengröße anpassen" anzuzeigen.
5. Berühren Sie **EIN**, um die Option zu aktivieren, oder **AUS** (Standardeinstellung), um sie zu deaktivieren.

So stellen Sie die Anpassung an die Seitengröße ein (HP LaserJet M3035X MFP, M3027X MFP, M4345 MFP, M5025 MFP und M5035 MFP)

1. Berühren Sie im Bedienfeld das Symbol **Administration**, um das Administrationsmenü zu öffnen.
2. Blättern Sie vorwärts, und berühren Sie **Standard-Joboptionen** und dann **Standard-Faxoptionen**.
3. Blättern Sie vorwärts, und berühren Sie **Faxempfang**, um die Faxempfangseinstellung anzuzeigen.
4. Berühren Sie **Ausgabeseiten**, um die Einstellungen für die Option "An Seitengröße anpassen" anzuzeigen.
5. Berühren Sie **Aktiviert**, um die Option zu aktivieren, oder **Deaktiviert** (Standardeinstellung), um sie zu deaktivieren.

So stellen Sie das Papierfach ein

Die Papierfacheinstellung wählt das MFP Papierfach aus, aus dem Papier für das Drucken von Faxen verwendet wird.

So stellen Sie das Papierfach ein (HP LaserJet 4345mfp und 9040/9050mfp sowie HP Color LaserJet 4730mfp und 9500mfp)

1. Drücken Sie auf dem Bedienfeld die Taste **Menü**, um das Hauptmenü aufzurufen.
2. Berühren Sie das Faxsymbol **FAX**, um das Faxmenü zu öffnen.
3. Blättern Sie nach unten, und berühren Sie **FAXEMPfang**.
4. Berühren Sie **FAXPAPIERFACH**, um die Einstellungen anzuzeigen.
5. Wählen Sie mit den Pfeilen nach oben und nach unten den gewünschten Wert aus (Standardeinstellung=0), und berühren Sie anschließend **OK**.

So legen Sie das Papierfach fest (HP LaserJet M3035X MFP, M3027X MFP, M4345 MFP, M5025 MFP und M5035 MFP)

1. Berühren Sie im Bedienfeld das Symbol **Administration**, um das Administrationsmenü zu öffnen.
2. Berühren Sie **Standard-Joboptionen**, um das Menü der Standard-Joboptionen anzuzeigen.
3. Berühren Sie **Faxempfang**, um das Faxempfangmenü zu öffnen.
4. Berühren Sie **Faxpapierfach**, um das Faxpapierfachmenü anzuzeigen.
5. Berühren Sie das Textfeld, um den gewünschten Wert einzugeben (0 (Standardeinstellung) bis 2). Je nach installierten Papierfächern werden auch andere Werte angezeigt.
6. Berühren Sie **Speichern**, um die Papierfacheinstellung zu speichern.

So stellen Sie das Zielausgabefach ein

Die Einstellung für das Zielausgabefach legt fest, in welchem MFP Ausgabefach das gedruckte Fax empfangen wird.

So stellen Sie das Zielausgabefach ein (HP LaserJet 4345mfp und 9040/9050mfp sowie HP Color LaserJet 4730mfp und 9500mfp)

1. Drücken Sie auf dem Bedienfeld die Taste **Menü**, um das Hauptmenü aufzurufen.
2. Berühren Sie das Faxsymbol **FAX**, um das Faxmenü zu öffnen.
3. Blättern Sie nach unten, und berühren Sie **FAXEMPfang**.
4. Blättern Sie nach unten, und berühren Sie **FAXAUSGABEFACH**, um den Einstellungsbildschirm anzuzeigen.
5. Wählen Sie mit den Pfeilen nach oben und nach unten die Nummer des Ausgabefachs (Standardeinstellung=0), und berühren Sie anschließend **OK**.

So stellen Sie das Zielausgabefach ein (HP LaserJet M3035 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP und M5035 MFP)

1. Berühren Sie im Bedienfeld das Symbol **Administration**, um das Administrationsmenü zu öffnen.
2. Berühren Sie **Standard-Joboptionen**, um das Menü der Standard-Joboptionen anzuzeigen.
3. Berühren Sie **Faxempfang**, um das Faxempfangmenü zu öffnen.
4. Berühren Sie **Ausgabefach**, um das Ausgabefachmenü anzuzeigen.
5. Berühren Sie das Textfeld, um den gewünschten Wert einzugeben (0 (Standardeinstellung) bis 2). Je nach installierten Papierfächern werden auch andere Werte angezeigt.

So blockieren Sie ankommende Faxe

Mithilfe der Faxblockliste können Sie eine Liste unerwünschter Telefonnummern erstellen. Ein Fax, das von einer gesperrten Telefonnummer empfangen wird, wird nicht gedruckt und sofort aus dem Speicher entfernt.



Hinweis In die Faxblockliste können nur Ziffern eingegeben werden. Verwenden Sie keine Schrägstriche oder Leerzeichen. Wenn ein Fax von einer gesperrten Telefonnummer verschickt wird und der Absender einen Gedankenstrich oder ein Leerzeichen in der Nummer verwendet, wird das Fax nicht blockiert.

So erstellen Sie eine Faxblockliste

So erstellen Sie eine Faxblockliste (HP LaserJet 4345mfp und 9040/9050mfp sowie HP Color LaserJet 4730mfp und 9500mfp)

1. Drücken Sie auf dem Bedienfeld die Taste **Menü**, um das Hauptmenü zu öffnen.
2. Berühren Sie das Faxsymbol **FAX**, um das Faxmenü zu öffnen.
3. Blättern Sie nach unten, und berühren Sie **FAXEMPfang**.
4. Blättern Sie nach unten, und berühren Sie **LISTE GESPERRTER FAXNUMMERN**, um das Menü für gesperrte Faxnummern zu öffnen.
5. Berühren Sie **GESPERRTE NR. HINZUFÜGEN**, um die Tastatur anzuzeigen.
6. Geben Sie eine Nummer ein, und berühren Sie **OK**.
7. Wiederholen Sie die Schritte 5 und 6, um weitere Nummern hinzuzufügen.

So erstellen Sie eine Faxblockliste (HP LaserJet M3035 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP und M5035 MFP)

1. Berühren Sie im Bedienfeld das Symbol **Administration**, um das Administrationsmenü zu öffnen.
2. Blättern Sie nach unten, und berühren Sie **Initialisierungseinrichtung**.
3. Berühren Sie **Faxeinrichtung**.
4. Blättern Sie nach unten, und berühren Sie **Fax-Empfangseinstellungen**.
5. Blättern Sie nach unten, und berühren Sie **Liste gesperrter Faxnummern**, um das Menü für gesperrte Faxnummern zu öffnen.
6. Berühren Sie **Gesperrte Nr. hinzufügen**, um die Tastatur anzuzeigen.
7. Geben Sie eine Nummer ein, und berühren Sie **OK**.
8. Wiederholen Sie die Schritte 5 und 6, um weitere Nummern hinzuzufügen.

So löschen Sie Nummern aus der Faxblockliste

So löschen Sie Nummern aus der Faxblockliste (HP LaserJet 4345mfp und 9040/9050mfp sowie HP Color LaserJet 4730mfp und 9500mfp)

1. Drücken Sie auf dem Bedienfeld die Taste **Menü**, um das Hauptmenü zu öffnen.
2. Berühren Sie das Faxsymbol **FAX**, um das Faxmenü zu öffnen.
3. Blättern Sie nach unten, und berühren Sie **FAXEMPfang**.
4. Berühren Sie **LISTE GESPERRTER FAXNUMMERN**, um das Menü für gesperrte Faxnummern zu öffnen.
5. Berühren Sie **GESPERRTE NR. ENTFERNEN**, um die Liste der gesperrten Telefonnummern anzuzeigen.
6. Blättern Sie durch die Nummern, und markieren Sie die Telefonnummer, die entfernt werden soll. Berühren Sie anschließend diese Nummer, um Sie zu löschen. Wiederholen Sie diesen Schritt für alle Nummern, die Sie entfernen möchten.
7. Berühren Sie **OK**, um die Einstellungen zu verlassen.

So löschen Sie Nummern aus der Faxblockliste (HP LaserJet M3035 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP und M5035 MFP)

1. Berühren Sie im Bedienfeld das Symbol **Administration**, um das Administrationsmenü zu öffnen.
2. Blättern Sie nach unten, und berühren Sie **Initialisierungseinrichtung**.
3. Berühren Sie **Faxeinrichtung**.
4. Blättern Sie nach unten, und berühren Sie **Fax-Empfangseinstellungen**.
5. Blättern Sie nach unten, und berühren Sie **Liste gesperrter Faxnummern**, um das Menü für gesperrte Faxnummern zu öffnen.
6. Berühren Sie **Gesperrte Nr. entfernen**, um die Tastatur anzuzeigen.
7. Geben Sie eine Nummer ein, und berühren Sie **OK**.
8. Wiederholen Sie die Schritte 5 und 6, um weitere Nummern hinzuzufügen.

So löschen Sie alle Nummern aus der Faxblockliste

So löschen Sie alle Nummern aus der Faxblockliste (HP LaserJet 4345mfp und 9040/9050mfp sowie HP Color LaserJet 4730mfp und 9500mfp)

1. Drücken Sie auf dem Bedienfeld die Taste **Menü**, um das Hauptmenü zu öffnen.
2. Berühren Sie das Faxsymbol **FAX**, um das Faxmenü zu öffnen.
3. Blättern Sie nach unten, und berühren Sie **FAXEMPfang**.
4. Blättern Sie nach unten, und berühren Sie **LISTE GESPERRTER FAXNUMMERN**, um das Menü für gesperrte Faxnummern zu öffnen.

5. Berühren Sie **ALLE GESPERRTEN NUMMERN ENTF.**, um den Einstellungsbildschirm zu öffnen.
6. Berühren Sie **JA**, um alle Nummern aus der Liste zu löschen, oder **NEIN**, um die Liste zu verlassen und die Nummern zu behalten.

So löschen Sie alle Nummern aus der Faxblockliste (HP LaserJet M3035 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP und M5035 MFP)

1. Berühren Sie im Bedienfeld das Symbol **Administration**, um das Administrationsmenü zu öffnen.
2. Blättern Sie nach unten, und berühren Sie **Initialisierungseinrichtung**.
3. Berühren Sie **Faxeinrichtung**.
4. Blättern Sie nach unten, und berühren Sie **Fax-Empfangseinstellungen**.
5. Blättern Sie nach unten, und berühren Sie **Gesperrte Faxnummern**, um das Menü für gesperrte Faxnummern zu öffnen.
6. Berühren Sie **Alle gesperrten Nummern entf.**, um die Tastatur anzuzeigen.
7. Berühren Sie **Ja**, um alle Nummern aus der Liste zu löschen, oder **Nein**, um die Liste zu verlassen und die Nummern zu behalten.

4 Faxen (erweitert)

In diesem Kapitel werden die erweiterten FaxEinstellungen beschrieben.

Folgende erweiterte FaxEinstellungen stehen zur Verfügung:

- Ändern der persönlichen Identifikationsnummer (PIN)
- Faxweiterleitung
- Planen des Faxdrucks (Speichersperre)
- Faxabruf

Sichere Einstellungen

Zwei Einstellungen, "Faxweiterleitung" und "Faxdruck", sind sichere Funktionen, für die eine PIN benötigt wird. Beim ersten Zugriff auf eine dieser Einstellungen werden Sie zur Einrichtung einer PIN aufgefordert. Nach dem Einrichten wird diese PIN für beide Funktionen verwendet. Das bedeutet, dass eine PIN, die für die Faxweiterleitung eingerichtet wurde, auch für den Faxdruck verwendet wird. Wenn die PIN zuerst für den Faxdruck erstellt wurde, muss sie auch für die Faxweiterleitung benutzt werden. Es kann nur eine PIN für den Zugriff auf diese sicheren Einstellungen eingerichtet werden.

Wenn die Option "Faxrufbericht" mit Miniaturansicht aktiviert ist, wird ein Bericht mit einer verkleinerten Abbildung der ersten Faxseite gedruckt, auch wenn die Funktion für den Faxdruck oder die Faxweiterleitung aktiv ist. Für sicheren Faxdruck sollten Sie das Drucken der Miniaturansicht auf Faxrufberichten deaktivieren.

So ändern Sie die PIN

Im Folgenden erfahren Sie, wie Sie eine vorhandene PIN ändern können.



VORSICHT Bewahren Sie Ihre PIN immer an einem sicheren Ort auf. Bei Verlust Ihrer PIN müssen Sie sich an den HP Service Support wenden, von dem Sie Informationen zum Zurücksetzen der PIN erhalten. Weitere Informationen finden Sie unter [HP Kundendienst](#).

So ändern Sie Ihre PIN (HP LaserJet 4345mfp und 9040/9050mfp sowie HP Color LaserJet 4730mfp und 9500mfp)

1. Drücken Sie auf dem Bedienfeld die Taste **Menü**, um das Hauptmenü zu öffnen.
2. Berühren Sie das Faxsymbol **FAX**, um das Faxmenü zu öffnen.
3. Blättern Sie nach unten, und berühren Sie **FAXEMPfang**.
4. Blättern Sie nach unten, und berühren Sie **FAX WEITERLEITEN** oder **FAXDRUCK**, um den Einstellungsbildschirm anzuzeigen.
5. Berühren Sie **PIN ÄNDERN**, um den PIN-Bildschirm aufzurufen.
6. Geben Sie über das Tastenfeld die PIN ein (sie muss mindestens vierstellig sein), und berühren Sie dann **OK**, um den Bildschirm **PIN ÄNDERN** anzuzeigen.
7. Geben Sie über die Tastatur eine neue PIN ein, und bestätigen Sie Ihre Eingabe mit **OK**.
8. Wiederholen Sie die PIN, indem Sie sie nochmals eingeben, und berühren Sie anschließend **OK**, um die neue PIN zu speichern.

So ändern Sie Ihre PIN (HP LaserJet M3035X MFP, M3027X MFP, M4345 MFP, M5025 MFP und M5035 MFP)

1. Berühren Sie im Bedienfeld das Symbol **Administration**, um das Administrationsmenü zu öffnen.
2. Berühren Sie **Standard-Joboptionen**, um das Menü der Standard-Joboptionen anzuzeigen.
3. Berühren Sie **Standard-Faxoptionen**, um das Menü der Standard-Faxoptionen anzuzeigen.
4. Berühren Sie **Faxempfang**, um den Bildschirm für den Faxempfang zu öffnen.
5. Berühren Sie **Fax weiterleiten**, um den PIN-Bildschirm zu öffnen.

6. Geben Sie über das Tastenfeld die PIN ein (sie muss mindestens vierstellig sein), und berühren Sie dann **OK**, um den Faxweiterleitungsbildschirm anzuzeigen.
7. Berühren Sie **PIN ändern**, um den PIN-Bildschirm anzuzeigen.
8. Geben Sie über das Tastenfeld die neue PIN ein (sie muss mindestens vierstellig sein), und berühren Sie **OK**.

So richten Sie die Faxweiterleitung ein

Die Faxweiterleitung ermöglicht das Weiterleiten aller empfangenen Faxe an eine andere Faxnummer. Wenn diese Option aktiviert ist, druckt das MFP das Fax (wenn die Funktion für den Faxdruck deaktiviert ist, wird das Fax bei aktivierter Druckfunktion gedruckt) und leitet es gleichzeitig an die angegebene Nummer weiter.



Hinweis Wird das Fax nicht an eine andere Telefonnummer weitergeleitet, unternimmt das Gerät keine weiteren Versuche zur Faxweiterleitung. Alle Faxe werden mit Fein- oder Standardauflösung weitergeleitet.

So richten Sie die Faxweiterleitung ein (HP LaserJet 4345mfp und 9040/9050mfp sowie HP Color LaserJet 4730mfp und 9500mfp)

1. Drücken Sie auf dem Bedienfeld die Taste **Menü**, um das Hauptmenü zu öffnen.
2. Berühren Sie das Faxsymbol **FAX**, um das Faxmenü zu öffnen.
3. Blättern Sie nach unten, und berühren Sie **FAXEMPfang**.
4. Blättern Sie nach unten, und berühren Sie **FAX WEITERLEITEN**, um den PIN-Bildschirm zu öffnen.
5. Geben Sie über das Tastenfeld die PIN ein (sie muss mindestens vierstellig sein), und berühren Sie dann **OK**. Wenn Sie bereits eine PIN besitzen, wird der Bildschirm **WEITERLEITEN AN NR.** angezeigt. Wurde noch keine PIN eingerichtet, werden Sie zur Wiederholung der neuen PIN durch nochmalige Eingabe aufgefordert. Bestätigen Sie anschließend mit **OK**.



Hinweis Bewahren Sie Ihre PIN immer an einem sicheren Ort auf. Bei Verlust Ihrer PIN müssen Sie sich an den HP Service Support wenden, von dem Sie Informationen zum Zurücksetzen der PIN erhalten. Weitere Informationen finden Sie unter [HP Kundendienst](#).

6. Berühren Sie **FAXWEITERLEITUNG**, um den Einstellungsbildschirm für die Faxweiterleitung anzuzeigen.
7. Berühren Sie **WEITERLEITEN AN NR.**, um das Tastenfeld anzuzeigen.
8. Geben Sie die Telefonnummer für die Faxweiterleitung ein, und berühren Sie dann **OK**, um die Weiterleitungsfunktion zu aktivieren.

So richten Sie die Faxweiterleitung ein (HP LaserJet M3035X MFP, M3027X MFP, M4345 MFP, M5025 MFP und M5035 MFP)

1. Berühren Sie im Bedienfeld das Symbol **Administration**, um das Administrationsmenü zu öffnen.
2. Berühren Sie **Standard-Joboptionen**, um das Menü der Standard-Joboptionen anzuzeigen.
3. Berühren Sie **Standard-Faxoptionen**, um das Menü der Standard-Faxoptionen anzuzeigen.
4. Berühren Sie **Faxempfang**, um den Bildschirm für den Faxempfang zu öffnen.
5. Berühren Sie **Fax weiterleiten**, um den PIN-Bildschirm zu öffnen.
6. Geben Sie über das Tastenfeld die PIN ein (sie muss mindestens vierstellig sein), und berühren Sie dann **OK**, um den Faxweiterleitungsbildschirm anzuzeigen.
7. Berühren Sie **Faxweiterleitung**.

8. Berühren Sie **Benutzerdefiniert**, und berühren Sie **Speichern**, um den Faxweiterleitungsbildschirm anzuzeigen.
9. Berühren Sie **Weiterleiten an Nr.**, um den Weiterleitungsbildschirm aufzurufen.
10. Berühren Sie das Textfeld, um die Telefonnummer für die Faxweiterleitung einzugeben, und berühren Sie **OK**.

Planen des Faxdrucks (Speichersperre)

Mit der Funktion für den Faxdruck können Sie bestimmen, wann Faxe gedruckt werden. Es stehen drei Druckmöglichkeiten zur Auswahl: **Store All Received Faxes (Alle empfangenen Faxe speichern)**, **Print All Received Faxes (Alle empfangenen Faxe drucken)** oder **Use Fax Printing Schedule (Faxdruck planen)**.

Bei Auswahl der Option **Store All Received Faxes (Alle empfangenen Faxe speichern)** werden alle ankommenden Faxe im Speicher abgelegt und nicht gedruckt. Es ist möglich, über das MFP Menü **Job wiederaufnehmen** auf Faxe im Speicher zuzugreifen. Über dieses Menü können Jobs gedruckt oder gelöscht werden, während sie sich im Speicher befinden. Weitere Informationen zu dieser Funktion finden Sie in der Beschreibung des Menüs "Job wiederaufnehmen" im MFP Benutzerhandbuch.

Bei Auswahl der Option **Print All Received Faxes (Alle empfangenen Faxe drucken)** werden alle ankommenden Faxe gedruckt. Sämtliche Faxe, die sich zurzeit im Speicher befinden, werden ebenfalls gedruckt.

Bei Auswahl der Option **Use Fax Printing Schedule (Faxdruck planen)** werden die Faxe entsprechend dem Plan für Faxdruck gedruckt. Mit dieser Funktion ist es möglich, einen ganzen Tag (24 Stunden) oder einen bestimmten Zeitraum während des Tages zu sperren. Es lässt sich nur ein Sperrzeitraum einstellen, der aber für eine beliebige Anzahl von Tagen gelten kann. Der Sperrzeitraum wird im Menü **Faxdruck** festgelegt. Weitere Informationen finden Sie unter [So erstellen Sie einen Faxdruckplan](#).

So aktivieren/deaktivieren Sie das Planen des Faxdrucks



Hinweis Bevor Sie einen Faxdruckplan aktivieren können, muss ein Plan erstellt werden. Weitere Informationen finden Sie unter [So erstellen Sie einen Faxdruckplan](#).

So aktivieren/deaktivieren Sie einen Faxdruckplan (HP LaserJet 4345mfp und 9040/9050mfp sowie HP Color LaserJet 4730mfp und 9500mfp)

1. Drücken Sie auf dem Bedienfeld die Taste **Menü**, um das Hauptmenü aufzurufen.
2. Berühren Sie das Faxsymbol **FAX**, um das Faxmenü zu öffnen.
3. Blättern Sie nach unten, und berühren Sie **FAXEMPfang**.
4. Blättern Sie nach unten, und berühren Sie **FAXDRUCK**, um das PIN-Menü anzuzeigen.
5. Geben Sie Ihre PIN ein (sie muss mindestens vierstellig sein), und berühren Sie **OK**, um das Menü **FAXDRUCK** zu öffnen. Wenn Sie noch keine PIN besitzen, werden Sie aufgefordert, eine einzurichten.



Hinweis Bewahren Sie Ihre PIN immer an einem sicheren Ort auf. Bei Verlust Ihrer PIN müssen Sie sich an den HP Service Support wenden, von dem Sie Informationen zum Zurücksetzen der PIN erhalten. Weitere Informationen finden Sie unter [HP Kundendienst](#).

6. Berühren Sie **FAX PRINTING MODE (FAXDRUCKMODUS)**.

7. Wählen Sie einen Faxdruckmodus aus:

- Berühren Sie **STORE ALL RECEIVED FAXES (ALLE EMPFANGENEN FAXE SPEICHERN)**, um das Drucken von Faxen zu deaktivieren und alle empfangenen Faxen im Speicher abzulegen.
- Berühren Sie **PRINT ALL RECEIVED FAXES (ALLE EMPFANGENEN FAXE DRUCKEN)**, um zu veranlassen, dass alle gespeicherten Faxen sowie alle empfangenen Faxen gedruckt werden.
- Berühren Sie **CREATE FAX PRINTING SCHEDULE (FAXDRUCKPLAN ERSTELLEN)**, um mit dem Faxdruckplan das Drucken von Faxen automatisch ein- bzw. auszuschalten.

8. Berühren Sie **OK**, um die Einstellungen zu verlassen.

So aktivieren/deaktivieren Sie einen Faxdruckplan (HP LaserJet M3035 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP und M5035 MFP)

1. Berühren Sie im Bedienfeld das Symbol **Administration**, um das Administrationsmenü zu öffnen.
2. Blättern Sie nach unten, und berühren Sie **Zeit/Zeitpläne**, um den Bildschirm für Zeit/Zeitpläne anzuzeigen.
3. Blättern Sie nach unten, und berühren Sie **Faxdruckmodus**, um das PIN-Menü anzuzeigen.
4. Geben Sie über das Tastenfeld die PIN ein (sie muss mindestens vierstellig sein), und berühren Sie dann **OK**, um das Faxdruckmenü anzuzeigen.

Wenn Sie noch keine PIN besitzen, werden Sie aufgefordert, eine einzurichten.



Hinweis Bewahren Sie Ihre PIN immer an einem sicheren Ort auf. Bei Verlust Ihrer PIN müssen Sie sich an den HP Service Support wenden, von dem Sie Informationen zum Zurücksetzen der PIN erhalten. Weitere Informationen finden Sie unter [HP Kundendienst](#).

5. Blättern Sie nach unten, und berühren Sie **Faxdruckmodus**.

6. Wählen Sie einen Faxdruckmodus aus:

- Blättern Sie nach unten, und berühren Sie **Alle empfangenen Faxen speichern**, um das Drucken von Faxen zu deaktivieren und alle empfangenen Faxen im Speicher abzulegen.
- Blättern Sie nach unten, und berühren Sie **Alle empfangenen Faxen drucken**, um zu veranlassen, dass alle gespeicherten und alle empfangenen Faxen gedruckt werden.
- Blättern Sie nach unten, und berühren Sie **Faxdruckplan verwenden**, um mit dem Faxdruckplan das Drucken von Faxen automatisch ein- bzw. auszuschalten.

7. Blättern Sie nach unten, und berühren Sie **Speichern**, um den Bildschirm zu verlassen.



Hinweis Sowohl für den Faxdruck als auch für die Faxweiterleitung wird dieselbe PIN verwendet. Wenn Sie für die Faxweiterleitung eine PIN eingerichtet haben, verwenden Sie sie hier.

So erstellen Sie einen Faxdruckplan

So erstellen Sie einen Faxdruckplan (HP LaserJet 4345mfp und 9040/9050mfp sowie HP Color LaserJet 4730mfp und 9500mfp)

1. Drücken Sie auf dem Bedienfeld die Taste **Menü**, um das Hauptmenü aufzurufen.
2. Berühren Sie das Faxsymbol **FAX**, um das Faxmenü zu öffnen.
3. Blättern Sie nach unten, und berühren Sie **FAXEMPFANG**.
4. Blättern Sie nach unten, und berühren Sie **FAXDRUCK**, um das PIN-Menü anzuzeigen.
5. Geben Sie Ihre PIN ein, und berühren Sie **OK**, um das Menü **FAXDRUCK** anzuzeigen. Wenn Sie noch keine PIN besitzen, werden Sie aufgefordert, eine einzurichten.
6. Berühren Sie **CREATE FAX PRINTING SCHEDULE (FAXDRUCKPLAN ERSTELLEN)**, um die Planeinstellungen anzuzeigen.
7. Berühren Sie **PRINT END TIME (DRUCKENDZEIT)**, um die Zeit einzustellen, in der keine Faxe gedruckt werden sollen (beginnen Sie die Sperrzeit, wenn Faxe im Speicher abgelegt werden), wählen Sie eine Zeit aus, und berühren Sie dann **OK**.
8. Berühren Sie **PRINT START TIME (DRUCKSTARTZEIT)**, um die Zeit einzustellen, in der das Drucken von Faxen beginnen soll (beenden Sie die Sperrzeit, wenn Faxe nicht im Speicher abgelegt werden), wählen Sie eine Zeit aus, und berühren Sie dann **OK**.
9. Berühren Sie **SCHEDULE DAYS (GEPLANTE TAGE)**, um die Liste der Tage anzuzeigen.
10. Berühren Sie einen Tag (z. B. MONTAG), um die Sperreinstellungen anzuzeigen, und gehen Sie dann folgendermaßen vor:
 - Berühren Sie **STORE ALL FAXES (ALLE FAXE SPEICHERN)**, um den Tag (24 Stunden) zu sperren. Oder:
 - Berühren Sie **PRINT FAXES AS SCHEDULED (FAXE PLANMÄSSIG DRUCKEN)**, um den Druckendzeit-/Druckstartzeitplan für diesen Tag zu verwenden.Wiederholen Sie diesen Schritt für jeden Tag, für den Sie einen Plan erstellen möchten.
11. Berühren Sie **OK**, um die Einstellungen zu verlassen.

So erstellen Sie einen Faxdruckplan (HP LaserJet M3035 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP und M5035 MFP)

1. Berühren Sie im Bedienfeld das Symbol **Administration**, um das Administrationsmenü zu öffnen.
2. Berühren Sie **Zeit/Zeitpläne**, um den Bildschirm für Zeit/Zeitpläne anzuzeigen.
3. Berühren Sie **Faxdruckmodus**, um das PIN-Menü anzuzeigen.
4. Geben Sie über das Tastenfeld die PIN ein (sie muss mindestens vierstellig sein), und berühren Sie dann **OK**, um das Faxdruckmenü anzuzeigen.

Wenn Sie noch keine PIN besitzen, werden Sie aufgefordert, eine einzurichten.
5. Berühren Sie **Faxdruckplan erstellen**, um die Planeinstellungen anzuzeigen.

6. Berühren Sie **Druckstartzeit**, um die Zeit einzustellen, in der das Drucken von Faxen beginnen soll (beendet die Sperrzeit, wenn Faxe nicht im Speicher abgelegt werden), wählen Sie eine Zeit aus, und berühren Sie **Speichern**.
7. Berühren Sie **Druckendzeit**, um die Zeit einzustellen, in der keine Faxe gedruckt werden sollen (beginnt die Sperrzeit, wenn Faxe im Speicher abgelegt werden), wählen Sie eine Zeit aus, und berühren Sie **Speichern**.
8. Berühren Sie **Geplante Tage**, um die Liste der Tage anzuzeigen.
9. Berühren Sie einen Tag (z. B. MONTAG), um die Sperreinstellungen anzuzeigen, und gehen Sie dann folgendermaßen vor:
 - Berühren Sie **STORE ALL FAXES (ALLE FAXE SPEICHERN)**, um den Tag (24 Stunden) zu sperren. Oder:
 - Berühren Sie **Wie geplant**, um den Druckendzeit-/Druckstartzeitplan für diesen Tag zu verwenden.Wiederholen Sie diesen Schritt für jeden Tag, für den Sie einen Plan erstellen möchten.
10. Berühren Sie **Speichern**, um den Bildschirm zu verlassen.

Faxabruf

Wenn ein Faxabruf für ein Fax eingerichtet wurde, können Sie dieses Fax anfordern. Diesen Vorgang bezeichnet man als Faxabruf.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um ein Fax abzurufen.

So initialisieren Sie den Faxabruf (HP LaserJet 4345mfp und 9040/9050mfp und HP Color LaserJet 4730mfp und 9500mfp)

1. Drücken Sie auf dem Bedienfeld die Taste **Menü**, um auf das Hauptmenü zuzugreifen.
2. Berühren Sie das Faxsymbol **FAX**, um das Faxmenü zu öffnen.
3. Blättern Sie nach unten, und berühren Sie **FAXFUNKTIONEN**.
4. Berühren Sie **FAXABRUF STARTEN**, um die Tastatur anzuzeigen.
5. Geben Sie über die Tastatur eine Nummer für den Faxabruf ein, und bestätigen Sie Ihre Eingabe mit **OK**.

So initialisieren Sie den Faxabruf (HP LaserJet M3035 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP und M5035 MFP)

1. Berühren Sie im Hauptbildschirm des Bedienfelds das Symbol **FAX**, um den Faxbildschirm aufzurufen.
2. Berühren Sie **Weitere Optionen**, um den Optionsbildschirm zu öffnen.
3. Blättern Sie zu Seite 3.
4. Berühren Sie **Faxabruf**, um Faxabrufbildschirm anzuzeigen.
5. Geben Sie über das Tastenfeld eine Nummer für den Faxabruf ein, und berühren Sie **Start**.

5 Faxprotokolle

Das Fax verwaltet mehrere Protokolle und Berichte, die über die Menüeinstellungen verfügbar sind:

- Faxrufbericht
- Faxtätigkeitsprotokoll
- Abrechnungscode-Bericht
- Bericht gesperrter Faxnummern
- Kurzwahlnummernbericht

In diesem Kapitel erfahren Sie, wie Sie auf die Faxprotokolle und -berichte zugreifen und sie drucken.

Drucken des Faxrufberichts (einschließlich Miniaturansicht)

Der Faxrufbericht ist ein kurzer Bericht, der den Status des letzten gesendeten oder empfangenen Faxes angibt. Wenn auf diesem Bericht eine Miniaturansicht (eine Verkleinerung der ersten Seite um 62 Prozent) des Faxes gedruckt werden soll, wählen Sie die Einstellung "Miniaturansicht auf Bericht".

So drucken Sie den Faxrufbericht mit Miniaturansicht (HP LaserJet 4345mfp und 9040/9050mfp sowie HP Color LaserJet 4730mfp und 9500mfp)

1. Drücken Sie auf dem Bedienfeld die Taste **Menü**, um das Hauptmenü zu öffnen.
2. Berühren Sie das Faxsymbol **FAX**, um das Faxmenü zu öffnen.
3. Blättern Sie nach unten, und berühren Sie **BERICHTE**, um das Berichtemenü anzuzeigen.
4. Berühren Sie **FAXRUFBERICHT**.
5. Wenn Sie eine Miniaturansicht der ersten Faxseite wünschen, berühren Sie **MINIATURANSICHT AUF BERICHT**. Danach führen Sie *eine* der folgenden Aktionen durch:
 - Berühren Sie **JA**, um eine Miniaturansicht der ersten Seite einzufügen.
 - Berühren Sie **NEIN**, um das Drucken einer Miniaturansicht auf dem Bericht zu deaktivieren.
6. Berühren Sie **FAXRUFBERICHT DRUCKEN**, um einen Bericht für die letzte Faxübertragung zu drucken.

So drucken Sie den Faxrufbericht mit Miniaturansicht (HP LaserJet M3035 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP und M5035 MFP)

1. Berühren Sie im Bedienfeld das Symbol **Administration**, um das Administrationsmenü zu öffnen.
2. Berühren Sie **Information**, um das Informationsmenü zu öffnen.
3. Berühren Sie **Faxberichte**, um das Faxberichtemenü zu öffnen.
4. Berühren Sie **Faxrufberichte**, um den Faxrufberichtebildschirm zu öffnen.
5. Wenn Sie eine Miniaturansicht der ersten Faxseite wünschen, berühren Sie **Miniaturansicht auf Bericht**. Dann gehen Sie wie folgt vor:
 - Berühren Sie **JA**, um eine Miniaturansicht der ersten Seite einzufügen.
 - Berühren Sie **NEIN**, um das Drucken einer Miniaturansicht auf dem Bericht zu deaktivieren.

6. Berühren Sie **Faxrufbericht**, um den Bericht zu drucken.
7. Berühren Sie **Bericht drucken**, um festzulegen, wann der **Faxrufbericht** gedruckt wird.
 - Berühren Sie **Nie automatisch drucken**, wenn der Faxrufbericht nicht automatisch gedruckt werden soll.



Hinweis Bei der Auswahl der Option **Nie automatisch drucken** wird nur die Meldung in der Statusleiste des berührungssensitiven Bedienfelds ausgegeben, dass ein Fax nicht übertragen werden konnte. Weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie ein Faxtätigkeitsprotokoll drucken.

- Berühren Sie **Nach jedem Faxjob drucken**, um nach jedem Senden oder Empfangen eines Fax einen **Faxrufbericht** zu drucken.
- Berühren Sie **Nach Faxesende-Jobs drucken**, um nach jedem Senden eines Fax einen **Faxrufbericht** zu drucken.
- Berühren Sie **Nur nach Sendefehlern drucken**, um einen **Faxrufbericht** zu drucken, wenn das Gerät einen Faxesendefehler festgestellt hat.
- Berühren Sie **Nach jedem Faxfehler drucken** (Standardeinstellung), um einen **Faxrufbericht** zu drucken, nachdem das Gerät einen Faxfehler festgestellt hat.
- Berühren Sie **Nur nach Empfangsfehlern drucken**, um einen **Faxrufbericht** zu drucken, nachdem das Gerät einen Empfangsfehler festgestellt hat.

So planen Sie das Drucken von Faxrufberichten

Mit der Einstellung "Bericht drucken" können Sie festlegen, unter welchen Bedingungen der Faxrufbericht gedruckt werden soll.

So planen Sie das Drucken des Faxrufberichts (HP LaserJet 4345mfp und 9040/9050mfp sowie HP Color LaserJet 4730mfp und 9500mfp)

1. Drücken Sie auf dem Bedienfeld die Taste **Menü**, um das Hauptmenü zu öffnen.
2. Berühren Sie das Faxsymbol **FAX**, um das Faxmenü zu öffnen.
3. Blättern Sie nach unten, und berühren Sie **BERICHTE**, um das Berichtemenü anzuzeigen.
4. Berühren Sie **FAXRUFBERICHT**.
5. Um die Miniaturansicht der ersten Faxseite zu aktivieren bzw. zu deaktivieren, berühren Sie **MINIATURANSICHT AUF BERICHT**. Führen Sie dann *eine* der folgenden Aktionen aus:
 - Berühren Sie **JA**, um eine Miniaturansicht der ersten Seite einzufügen.
 - Berühren Sie **NEIN**, um das Drucken einer Miniaturansicht auf dem Bericht zu deaktivieren.
6. Berühren Sie **BERICHT DRUCKEN**, um anzugeben, wann dieser Bericht gedruckt werden soll. Wählen Sie anschließend die folgenden Optionen:
 - Bei jedem Fehler
 - Sendefehler
 - Empfangsfehler

- Bei jedem Fax
- Nur bei gesendetem Fax
- Nie

So planen Sie das Drucken von Faxrufberichten (HP LaserJet M3035 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP und M5035 MFP)

1. Berühren Sie im Bedienfeld das Symbol **Administration**, um das Administrationsmenü zu öffnen.
2. Berühren Sie **Information** und anschließend **Faxberichte**.
3. Berühren Sie **Faxrufbericht** und anschließend **Bericht drucken**.
 - Berühren Sie **Nie automatisch drucken**, wenn der **Faxrufbericht** nie gedruckt werden soll.



Hinweis Bei der Auswahl der Option **Nie automatisch drucken** wird nur die Meldung in der Statusleiste des berührungssensitiven Bedienfelds ausgegeben, dass ein Fax nicht übertragen werden konnte. Weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie ein Faxtätigkeitsprotokoll drucken.

- Berühren Sie **Nach jedem Faxjob drucken**, um nach jedem Senden oder Empfangen eines Fax einen **Faxrufbericht** zu drucken.
- Berühren Sie **Nach Faxsende-Jobs drucken**, um nach jedem Senden eines Fax einen **Faxrufbericht** zu drucken.
- Berühren Sie **Nach jedem Faxfehler drucken**, um einen **Faxrufbericht** zu drucken, nachdem ein Gerät einen Faxfehler entdeckt hat.
- Berühren Sie **Nur nach Sendefehlern drucken**, um einen **Faxrufbericht** zu drucken, nachdem das Gerät einen Faxsendefehler festgestellt hat.
- Berühren Sie **Nur nach Empfangsfehlern drucken**, um einen **Faxrufbericht** zu drucken, nachdem das Gerät einen Faxempfangsfehler festgestellt hat.



Hinweis Bei der Auswahl der Option "Nie" wird nur die Meldung in der Statusleiste des berührungssensitiven Bedienfelds ausgegeben, dass ein Fax nicht übertragen werden konnte. Weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie ein Faxtätigkeitsprotokoll drucken.

Drucken des Faxtätigkeitsprotokolls

- Datum und Uhrzeit sämtlicher Faxe, die empfangen und gesendet wurden oder nicht gesendet werden konnten
- Identifikation (Telefonnummer, falls zutreffend)
- Dauer (Übertragungszeit)
- Anzahl der Seiten
- Ergebnis ("Erfolgreich gesendet", "Anstehend" oder "Konnte nicht gesendet werden" mit Fehlertyp und -code)

In der Datenbank werden die letzten 500 Faxeinträge gespeichert (ältere Faxe werden aus dem Protokoll gelöscht). Die Datenbank enthält jede Faxaktion als Eintrag. So könnte eine Faxaktion beispielsweise ein gesendetes Fax, ein empfangenes Fax oder Firmware-Aktualisierungen umfassen. Je nach Aktivität kann der Bericht auch weniger als 500 Einträge enthalten (es sei denn, Sie haben 500 Faxe gesendet, ohne Faxe zu empfangen oder andere Faxaktivitäten auszuführen).

Wenn Sie das Protokoll archivieren wollen, sollten Sie es regelmäßig drucken (mindestens alle 500 Faxe) (siehe [Drucken des Faxtätigkeitsprotokolls](#)) und es anschließend löschen (siehe [Löschen des Faxtätigkeitsprotokolls und des Abrechnungscode-Berichts](#)).

Gehen Sie folgendermaßen vor, um das Tätigkeitsprotokoll zu drucken.

So drucken Sie das Faxtätigkeitsprotokoll (HP LaserJet 4345mfp und 9040/9050mfp sowie HP Color LaserJet 4730mfp und 9500mfp)

1. Drücken Sie auf dem Bedienfeld die Taste **Menü**, um das Hauptmenü zu öffnen.
2. Berühren Sie das Faxsymbol **FAX**, um das Faxmenü zu öffnen.
3. Blättern Sie nach unten, und berühren Sie **BERICHTE**, um das Berichtemenü anzuzeigen.
4. Berühren Sie **FAXTÄTIGKEITSPROTOKOLL DRUCKEN**, um das Tätigkeitsprotokoll zu drucken.

So drucken Sie das Faxtätigkeitsprotokoll (HP LaserJet M3035 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP und M5035 MFP)

1. Berühren Sie im Bedienfeld das Symbol **Administration**, um das Administrationsmenü zu öffnen.
2. Blättern Sie vorwärts, und berühren Sie **Informationen**.
3. Blättern Sie vorwärts, und berühren Sie **Faxberichte** und anschließend **Faxtätigkeitsprotokoll** (druckt den Bericht).

Drucken des Abrechnungscode-Berichts

Der Abrechnungscode-Bericht ist eine Liste der letzten 500 Faxe, die erfolgreich gesendet wurden, aufgeführt nach Abrechnungscode. Dieser Bericht enthält die folgenden Informationen.

- Abrechnungscode-Nummer
- Datum und Uhrzeit aller Faxe, die erfolgreich gesendet wurden
- Identifikationsnummer
- Dauer (Übertragungszeit)
- Anzahl der gesendeten Seiten
- Ergebnis (Erfolg)

In der Datenbank werden die letzten 500 Faxe gespeichert (ältere Faxe werden aus der Datenbank gelöscht). Wenn Sie den Bericht archivieren wollen, sollten Sie ihn regelmäßig drucken (mindestens alle 500 Faxe) und ihn anschließend löschen. Weitere Informationen finden Sie unter [Löschen des Faxtätigkeitsprotokolls und des Abrechnungscode-Berichts](#).

So drucken Sie den Abrechnungscode-Bericht (HP LaserJet 4345mfp und 9040/9050mfp sowie HP Color LaserJet 4730mfp und 9500mfp)

1. Drücken Sie auf dem Bedienfeld die Taste **Menü**, um das Hauptmenü zu öffnen.
2. Berühren Sie das Faxsymbol **FAX**, um das Faxmenü zu öffnen.
3. Blättern Sie nach unten, und berühren Sie **BERICHTE**, um das Berichtemenü anzuzeigen.
4. Berühren Sie **ABRECHNUNGSCODE-BERICHT DRUCKEN**, um den Bericht zu drucken.

So drucken Sie den Abrechnungscode-Bericht (HP LaserJet M3035 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP und M5035 MFP)

1. Berühren Sie im Bedienfeld das Symbol **Administration**, um das Administrationsmenü zu öffnen.
2. Blättern Sie vorwärts, und berühren Sie **Informationen**.
3. Blättern Sie zur Option **Faxberichte**, und berühren Sie sie.
4. Blättern Sie nach unten, und berühren Sie **Abrechnungscode-Bericht**.
5. Berühren Sie **Drucken**, um den Bericht zu drucken.

Löschen des Faxtätigkeitsprotokolls und des Abrechnungscode-Berichts

Das Faxtätigkeitsprotokoll und der Abrechnungscode-Bericht verwenden dieselbe Datenbank. Diese Einstellung löscht die Datenbank und somit auch die Daten sowohl des Tätigkeitsprotokolls als auch des Abrechnungscode-Berichts.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Faxdatenbank zu löschen.

So löschen Sie das Faxtätigkeitsprotokoll und den Abrechnungscode-Bericht (HP LaserJet 4345mfp und 9040/9050mfp sowie HP Color LaserJet 4730mfp und 9500mfp)

1. Drücken Sie auf dem Bedienfeld die Taste **Menü**, um das Hauptmenü zu öffnen.
2. Berühren Sie das Faxsymbol **FAX**, um das Faxmenü zu öffnen.
3. Blättern Sie nach unten, und berühren Sie **FAXFUNKTIONEN**, um das Funktionsmenü zu öffnen.
4. Berühren Sie **TÄTIGKEITSPROTOKOLL LÖSCHEN**.
5. Berühren Sie **JA**, um alle Einträge zu löschen, oder **NEIN**, um das Löschmenü zu verlassen und die Einträge zu behalten.

So löschen Sie das Faxtätigkeitsprotokoll und den Abrechnungscode-Bericht (HP LaserJet M3035 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP und M5035 MFP)

1. Berühren Sie im Bedienfeld das Symbol **Fax**, um das Faxmenü zu öffnen.
2. Blättern Sie nach unten, und berühren Sie **Zurücksetzen**, um das Menü zu öffnen.
3. Blättern Sie nach unten, und berühren Sie **Faxtätigkeitsprotokoll löschen**.
4. Berühren Sie **Ja**, um alle Einträge zu löschen, oder **Nein**, um das Löschmenü zu verlassen und die Einträge zu behalten.

Drucken des Berichts der gesperrten Faxnummern

So planen Sie das Drucken Berichts der gesperrten Faxnummern (HP LaserJet 4345mfp und 9040/9050mfp sowie HP Color LaserJet 4730mfp und 9500mfp)

1. Drücken Sie auf dem Bedienfeld die Taste **Menü**, um das Hauptmenü zu öffnen.
2. Berühren Sie das Faxsymbol **FAX**, um das Faxmenü zu öffnen.
3. Blättern Sie nach unten, und berühren Sie **BERICHTE**, um das Berichtemenü anzuzeigen.
4. Berühren Sie **LISTE GESPERRTER FAXE DRUCKEN**, um den Bericht zu drucken.

Drucken des Berichts der gesperrten Faxnummern (HP LaserJet M3035 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP und M5035 MFP)

1. Berühren Sie im Bedienfeld das Symbol **Administration**, um das Administrationsmenü zu öffnen.
2. Blättern Sie vorwärts, und berühren Sie **Informationen**.
3. Blättern Sie vorwärts, und berühren Sie **Faxberichte**.
4. Berühren Sie **Liste gesperrter Faxnummern**, um den Bericht zu drucken.

Drucken des Kurzwahlnummernberichts

Ein Kurzwahlnummernbericht enthält die Faxnummern, die Kurzwahlnamen zugewiesen wurden.

So drucken Sie den Kurzwahlnummernbericht (HP LaserJet 4345mfp und 9040/9050mfp sowie HP Color LaserJet 4730mfp und 9500mfp)

1. Drücken Sie auf dem Bedienfeld die Taste **Menü**, um das Hauptmenü zu öffnen.
2. Berühren Sie das Faxsymbol **FAX**, um das Faxmenü zu öffnen.
3. Blättern Sie vorwärts, und berühren Sie **BERICHTE**.
4. Blättern Sie vorwärts, und berühren Sie **KURZWAHLLISTE DRUCKEN**, um den Bericht zu drucken.

So drucken Sie den Kurzwahlnummernbericht (HP LaserJet M3035 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP und M5035 MFP)

1. Berühren Sie im Bedienfeld das Symbol **Administration**, um das Administrationsmenü zu öffnen.
2. Blättern Sie vorwärts, und berühren Sie **Informationen**.
3. Blättern Sie vorwärts, und berühren Sie **Faxberichte**.
4. Berühren Sie **Kurzwahlliste**, um den Bericht zu drucken.

6 Fehlerbehebung

Mithilfe der Informationen in diesem Kapitel können Sie allgemeine Faxprobleme beheben.

Bevor Sie das Faxmodem nutzen können, müssen Sie folgende Aufgaben ausführen:

- Auswählen eines Standorts
- Einstellen von Datum, Uhrzeit und Faxkopf

Bei der erstmaligen Installation des Faxmodems muss der Administrator die Einstellungen manuell über die Menüs eingeben.



Hinweis In den USA und in vielen anderen Ländern/Regionen ist das Einstellen des Datums, der Uhrzeit und der Informationen in der Faxkopfzeile gesetzlich vorgeschrieben.

Ist Ihr Fax korrekt eingerichtet?

Anhand folgender Prüfliste können Sie herausfinden, wodurch das Faxproblem verursacht wird.

- **Wird das im Lieferumfang enthaltene Telefonkabel verwendet?** Dieses Faxmodem wurde mit dem im Lieferumfang enthaltenen Telefonkabel auf Einhaltung der RJ11-Spezifikationen geprüft. Verwenden Sie kein anderes Telefonkabel. Das analoge Faxmodem erfordert ein analoges Telefonkabel. Auch ist für seinen Betrieb eine analoge Telefonverbindung Voraussetzung.
- **Ist der Leitungsstecker für Fax/Telefon in der richtigen Buchse des Faxmodems eingesteckt?** Vergewissern Sie sich, dass der Telefonstecker fest in der Buchse sitzt. Er sollte beim Einstecken hörbar einrasten.
- **Funktioniert die Telefonanschlussdose fehlerfrei?** Prüfen Sie, ob ein Wählton vorliegt. Schließen Sie dazu ein Telefon an die Telefonanschlussdose an. Können Sie einen Wählton hören und einen Anruf tätigen?

Welche Art von Telefonanschluss verwenden Sie?

- **Separater Anschluss:** Eine eindeutige Fax-/Telefonnummer, die nur zum Empfangen und Senden von Faxen vorgesehen ist.
- **Nebenstellenanlage:** Eine Telefonanlage für eine Geschäftsumgebung. Private Standardtelefone und das Faxmodem verwenden ein analoges Telefonsignal. Einige Nebenstellenanlagen sind digital und unter Umständen nicht mit dem Faxmodem kompatibel. Sie benötigen einen analogen Standardanschluss, um Faxe zu senden und zu empfangen.
- **Roll-over-Anschlüsse:** Eine Funktion einer Telefonanlage, bei der ein neuer Anruf bei besetztem ersten Anschluss zum nächsten verfügbaren Anschluss weitergeschaltet wird. Das Faxmodem sollte mit dem ersten ankommenden Telefonanschluss verbunden werden. Das Faxmodem beantwortet den Anruf nach einer bestimmten Anzahl von Ruftönen, die Sie in der Einstellung für die Anzahl der Ruftöne bis zur Rufannahme festlegen. (Weitere Informationen finden Sie unter [So stellen Sie die Ruftöne bis zur Rufannahme ein.](#))



Hinweis Roll-over-Anschlüsse können beim Empfang von Faxen Probleme verursachen. Daher wird der Einsatz von Roll-over-Anschlüssen bei diesem Gerät nicht empfohlen.

Verwenden Sie eine Anschlussweiche?

Parallele oder "T"-Telefonanschluss-Weichen sollten bei dem Faxmodem nicht verwendet werden, da sie die Qualität des Telefonsignals mindern können.

Verwenden Sie einen Überspannungsschutz?

Zwischen der Telefonanschlussdose und einem Faxmodem kann ein Überspannungsschutz eingesetzt werden, um das Faxmodem vor Stromspitzen zu schützen, die durch die Telefonanschlüsse übertragen werden können. Diese Geräte können einige Probleme bei der Faxkommunikation verursachen, da sie die Qualität des Telefonsignals beeinträchtigen. Sollten Sie beim Senden oder Empfangen von Faxen Probleme haben und ein solches Gerät verwenden, schließen Sie das Faxmodem direkt an die Telefonanschlussdose an, um festzustellen, ob das Problem durch den Überspannungsschutz verursacht wird.

Verwenden Sie den Voicemail-Dienst einer Telefongesellschaft oder einen Anrufbeantworter?

Wenn die Einstellung für Ruftöne bis zur Antwort des Voicemail-Diensts niedriger liegt als die entsprechende Einstellung für das Faxmodem, beantwortet der Voicemail-Dienst den Anruf, und das Gerät kann keine Faxe empfangen. Wenn die Einstellung für Ruftöne bis zur Antwort des Faxmodems niedriger liegt als die entsprechende Einstellung für den Voicemail-Dienst, beantwortet das Faxmodem alle Anrufe, und es werden keine Anrufe an den Voicemail-Dienst umgeleitet.

Überprüfen des Faxmodemstatus

Wenn das analoge Faxmodem nicht funktioniert, drucken Sie eine Faxmodemseite, um den Status zu überprüfen.

So drucken Sie die Faxmodemseite (HP LaserJet 4345mfp und 9040/9050mfp sowie HP Color LaserJet 4730mfp und 9500mfp)

1. Drücken Sie auf dem Bedienfeld die Taste **Menü**, um das Hauptmenü zu öffnen.
2. Berühren Sie **INFORMATIONSSSEITE**, um das Informationsmenü zu öffnen.
3. Berühren Sie **KONFIGURATION DRUCKEN**, um die Konfigurationsseiten zu drucken.

So drucken Sie die Faxmodemseite (HP LaserJet M3035 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP und M5035 MFP)

1. Berühren Sie im Bedienfeld das Symbol **Administration**, um das Administrationsmenü zu öffnen.
2. Blättern Sie vorwärts, und berühren Sie **Informationen**.
3. Blättern Sie vorwärts, und berühren Sie **Konfiguration/Statusseiten**.
4. Blättern Sie vorwärts, und berühren Sie **Konfigurationsseite**, um die Konfigurationsseiten zu drucken.

Überprüfen Sie auf der Faxmodemseite der Informationsseite unter der Überschrift **HARDWARE-INFORMATIONEN** den **MODEMSTATUS**. Die nachstehende Tabelle enthält die Statusbedingungen und mögliche Lösungen.

BETRIEBSBEREIT / AKTIVIERT ¹	Das analoge Faxmodem ist installiert und betriebsbereit.
BETRIEBSBEREIT / DEAKTIVIERT ¹	Das Faxmodem ist installiert und betriebsbereit, allerdings hat das HP Digital Sending-Dienstprogramm entweder die MFP Faxfunktion deaktiviert oder das LAN-Fax aktiviert. Bei aktiviertem LAN-Fax ist die analoge Faxfunktion deaktiviert. Es kann jeweils immer nur eine Faxfunktion aktiviert sein: entweder das LAN-Fax oder das analoge Fax.
NICHT BETRIEBSBEREIT / AKTIVIERT/DEAKTIVIERT ¹	Es wurde ein Firmware-Fehler erkannt. Die Firmware sollte aktualisiert werden (siehe Firmware-Aktualisierungen).
BESCHÄDIGT / AKTIVIERT/DEAKTIVIERT ¹	Das Faxmodem funktioniert nicht. Setzen Sie die Faxmodemkarte neu ein, und überprüfen Sie sie auf verbogene Kontaktstifte. Wenn als Status nach wie vor BESCHÄDIGT angezeigt wird, ersetzen Sie die analoge Faxmodemkarte.

¹ AKTIVIERT gibt an, dass das analoge Faxmodem aktiviert, d. h. eingeschaltet, ist; DEAKTIVIERT bedeutet, dass das LAN-Fax aktiviert ist (d. h. das analoge Fax ist ausgeschaltet).

Die Faxfunktion ist nicht verfügbar

Die Tabelle in diesem Abschnitt hilft Ihnen, Faxprobleme zu lösen.

Das Faxmodem ist installiert, aber das Symbol wird nicht im MFP Hauptbildschirm angezeigt.

Mögliche Ursache	Lösung
Das HP MFP Digital Sending Software-Konfigurationsdienstprogramm hat die analoge Faxfunktion deaktiviert.	Aktivieren Sie die analoge Faxfunktion mithilfe des HP MFP Digital Sending Software-Konfigurationsdienstprogramms.
Das Faxmodem funktioniert nicht ordnungsgemäß.	Überprüfen Sie den Faxmodemstatus (siehe Überprüfen des Faxmodemstatus). Wenn als Status NICHT BETRIEBSBEREIT angezeigt wird, müssen Sie unter Umständen eine neue Firmware installieren. Wenn als Status BESCHÄDIGT angezeigt wird und Sie die Karte gerade erst installiert haben, setzen Sie die Karte neu ein, und überprüfen Sie sie auf verbogene Kontaktstifte. Weitere Informationen finden Sie unter Installieren/Ersetzen des Faxmodems im HP LaserJet 9040/9050mfp, Installieren/Ersetzen des Faxmodems im HP LaserJet 4345mfp und Installieren/Ersetzen des Faxmodems im HP Color LaserJet 4730mfp. Ist der Status BESCHÄDIGT und wurde die Karte korrekt installiert, muss die Karte möglicherweise ersetzt werden.
Defektes Formatter Board.	Wenden Sie sich an den HP Kundendienst (siehe HP Kundendienst).

Das MFP zeigt die Faxmenüs nicht an.

Mögliche Ursache	Lösung
Das LAN-Fax ist aktiviert.	Das ist normal. Wenn die HP Digital Sending-Software das LAN-Fax aktiviert, wird das analoge Fax deaktiviert, und das Faxmenü, das nur für das analoge Fax verwendet wird, wird nicht angezeigt.

Allgemeine Faxprobleme

Anhand der Tabellen in diesem Abschnitt können Sie Faxprobleme beheben.

Problem	Ursache	Lösung
Fax wird nicht gesendet.	JBIG ist aktiviert, und das empfangende Fax ist nicht JBIG-fähig.	Deaktivieren Sie JBIG (siehe So stellen Sie den JBIG-Komprimierungsmodus ein).
Die Statusmeldung "Out of Memory" (Nicht genügend Speicher) wird in der Statusmeldungsleiste angezeigt.	Der Speicher des MFP ist voll.	Löschen Sie einige Dateien von der Festplatte. Informationen zur Verwaltung der Festplatte finden Sie im MFP Benutzerhandbuch.
Die Druckqualität eines Fotos ist schlecht, oder ein Bild wird als grauer Kasten dargestellt.	Falsche Einstellung für den Seiteninhaltsmodus.	Stellen Sie den Seiteninhaltsmodus auf "Graphics" (Grafik) oder "Text and Graphics" (Text und Grafik) ein (siehe So senden Sie ein Fax mit manueller Nummerneingabe), oder schlagen Sie im MFP Benutzerhandbuch unter "Seiteninhaltsmodus" nach.
Nach Betätigen der Abbruchtaste auf der MFP Tastatur zum Abbrechen einer Faxübertragung wird das Fax dennoch gesendet.	Die Taste Abbrechen auf dem Bedienfeld bricht keine Faxübertragungen ab.	Brechen Sie Faxübertragungen mithilfe des Faxmenüs ab (siehe Abbrechen einer Faxübertragung).
Es wird keine Schaltfläche für das Telefonbuch angezeigt.	Die Telefonbuchfunktion ist nicht aktiviert.	Aktivieren Sie die Telefonbuchfunktion mithilfe des HP MFP Digital Sending Software-Konfigurationsdienstprogramms.
Faxeinstellungen in HP Web Jetadmin können nicht gefunden werden.	Die Faxeinstellungen in HP Web Jetadmin befinden sich im Dropdown-Menü der Statusseite des Geräts.	Wählen Sie im Dropdown-Menü die Option Digitales Senden und Fax . Weitere Informationen finden Sie unter HP Web Jetadmin .
Die Kopfzeile wird oben auf der Seite eingefügt, obwohl die Überlagerungsfunktion aktiviert ist.	Das Fax fügt den Seitentitel oben auf der Seite ein, wenn diese Option eingestellt ist, nachdem das Fax weitergeleitet wurde.	Das ist normal.
Die Empfängerliste enthält eine Mischung aus Namen und Nummern.	Es ist normal, dass sowohl Namen als auch Nummern dargestellt werden. Es hängt davon ab, woher die Einträge stammen: Das Telefonbuch zeigt Namen an, während alle anderen Datenbanken Nummern anzeigen.	Normal, keine Maßnahmen erforderlich.
Mein Faxrußbericht wird nicht zur gewünschten Zeit gedruckt, obwohl die Option für das Planen des Faxdrucks aktiviert ist.	Die Option für das Planen des Faxdrucks steuert nicht das Drucken des Faxrußberichts. In diesem Fall müssen die Einstellungen für den Faxrußbericht geändert werden.	Geben Sie an, wann der Faxrußbericht gedruckt werden soll (siehe So planen Sie das Drucken von Faxrußberichten).
Mein einseitiges Fax wird auf zwei Seiten gedruckt.	Der Faxkopf wird oben auf der Seite eingefügt, wodurch sich der Text auf die zweite Seite verschiebt.	Wenn Sie Ihr einseitiges Fax auf einer Seite drucken wollen, stellen Sie für den Seitentitel den Überlagerungsmodus ein (siehe So stellen Sie den Seitentitel ein (abgehende Faxe)).

Der Dokumenteinzug eines Faxes wird unterbrochen.	Möglicherweise ist im ADF-Fach ein Papierstau aufgetreten.	Im Falle eines Staus können Sie dem MFP Benutzerhandbuch Anleitungen zur Beseitigung von Staus entnehmen.
Die Signaltöne des Faxmodems sind zu laut oder zu leise.	Die Lautstärkeeinstellung muss geändert werden.	Unter So stellen Sie die Modemlautstärke ein und So stellen Sie die Rufonlautstärke ein finden Sie Informationen zum Ändern der Lautstärkeeinstellung.

Probleme beim Faxempfang

Anhand der Tabelle in diesem Abschnitt können Sie Probleme beheben, die beim Empfangen von Faxen auftreten können.

Ankommende Faxanrufe werden vom Faxmodem nicht entgegengenommen (Fax nicht erkannt).

Mögliche Ursache	Lösung
Die Anzahl der Ruftöne bis zur Rufannahme ist möglicherweise nicht richtig eingestellt.	Überprüfen Sie die Einstellung für die Anzahl der Ruftöne bis zur Rufannahme. Unter So stellen Sie die Ruftöne bis zur Rufannahme ein finden Sie Informationen zum Ändern der Einstellung.
Das Telefonkabel ist möglicherweise nicht richtig angeschlossen oder defekt.	Überprüfen Sie die Installation. Achten Sie darauf, dass Sie das im Lieferumfang enthaltene Telefonkabel verwenden.
Der Telefonanschluss funktioniert möglicherweise nicht einwandfrei.	Trennen Sie das Faxmodem von der Telefonanschlusssdose, und schließen Sie ein Telefon an. Versuchen Sie zu telefonieren, um sicherzustellen, dass der Telefonanschluss funktioniert.
Ein Voicemail-Dienst stört möglicherweise die Rufannahme durch das Faxmodem.	Führen Sie einen der folgenden Schritte aus: • Beenden Sie den Voicemail-Dienst. • Verwenden Sie einen separaten Telefonanschluss für Faxanrufe. • Verringern Sie die Anzahl der Ruftöne bis zur Rufannahme für das Faxgerät so, dass die Anzahl geringer ist als die für die Voicemail (siehe So stellen Sie die Ruftöne bis zur Rufannahme ein).

Faxe werden nur sehr langsam übertragen bzw. empfangen.

Mögliche Ursache	Lösung
Es wird möglicherweise ein sehr komplexes Dokument übertragen, das z. B. zahlreiche Grafiken enthält.	Die Übertragung bzw. der Empfang komplexer Faxe nimmt mehr Zeit in Anspruch.
Die Modemgeschwindigkeit des Empfängergeräts ist möglicherweise sehr gering.	Das Faxmodem sendet das Fax immer mit der höchsten vom entgegennehmenden Fax unterstützten Geschwindigkeit.

Faxe werden nur sehr langsam übertragen bzw. empfangen (Fortsetzung).

Mögliche Ursache	Lösung
Das Fax wird mit sehr hoher Auflösung gesendet oder empfangen. Eine höhere Auflösung bewirkt in der Regel eine bessere Qualität, verlängert jedoch andererseits die Übertragungszeit.	Wenn Sie der Empfänger sind, bitten Sie den Absender telefonisch, das Fax mit einer geringeren Auflösung noch einmal zu senden. Wenn Sie der Absender sind, verringern Sie die Auflösung (siehe So stellen Sie die Auflösung für abgehende Faxe ein), und ändern Sie auch die Einstellung für den Seiteninhaltsmodus (siehe So senden Sie ein Fax mit manueller Nummerneingabe).
Bei einer schlechten Verbindung verringern das Faxmodem und das entgegennehmende Faxgerät die Übertragungsgeschwindigkeit zur Vermeidung von Fehlern.	Legen Sie auf, und senden Sie das Fax erneut. Lassen Sie den Telefonanschluss von der Telefongesellschaft überprüfen.

Faxe werden auf dem MPF nicht gedruckt.

Mögliche Ursache	Lösung
Im Papierzufuhrfach befinden sich keine Medien.	Legen Sie Medien ein. Faxe, die eingegangen sind, während sich keine Medien im Zufuhrfach befanden, werden gespeichert und ausgedruckt, sobald neue Medien eingelegt werden.
Die Option für das Planen des Faxdrucks ist eingestellt.	Wenn die Option für das Planen des Faxdrucks aktiviert ist, werden Faxe erst gedruckt, wenn die Option deaktiviert wird. Wenn Sie Ihre Faxe drucken möchten, siehe So aktivieren/deaktivieren Sie das Planen des Faxdrucks .
Im MFP ist entweder nur noch wenig oder gar kein Toner mehr.	Das MFP stellt das Drucken ein, sobald nur noch wenig oder gar kein Toner mehr vorhanden ist. Alle eingegangenen Faxe werden gespeichert und gedruckt, sobald die Tonerpatrone ausgewechselt wurde. Zur Lösung anderer MFP Druckprobleme schlagen Sie im MFP Benutzerhandbuch nach.

Probleme bei Faxsendungen

Anhand der Tabelle in diesem Abschnitt können Sie Probleme beheben, die beim Senden von Faxen auftreten.

Problem	Ursache	Lösung
Der Sendevorgang der Faxe wird abgebrochen.	Am angerufenen Faxgerät ist möglicherweise ein Fehler aufgetreten.	Senden Sie das Dokument an ein anderes Faxgerät.
	Der Telefonanschluss funktioniert möglicherweise nicht einwandfrei.	Trennen Sie das Faxmodem von der Telefonanschlusssdose, und schließen Sie ein Telefon an. Versuchen Sie zu telefonieren, um sicherzustellen, dass der Telefonanschluss funktioniert.
	Die Telefonleitung ist möglicherweise von schlechter Qualität.	Versuchen Sie eine geringere Baudrate, um die Übertragung zu verbessern. Weitere Informationen finden Sie unter "Einstellung der maximale Baudrate".
Das Faxmodem empfängt zwar Faxe, kann jedoch keine Faxe senden.	Wenn das Faxmodem an einer Nebenstellenanlage betrieben wird, generiert die Anlage möglicherweise einen Wählton, den das Faxmodem nicht erkennen kann.	Deaktivieren Sie die Wähltonerkennung. Weitere Informationen finden Sie unter So stellen Sie die Wähltonerkennung ein .
	Die Telefonverbindung ist möglicherweise nicht in Ordnung.	Versuchen Sie es später noch einmal.
	Am angerufenen Faxgerät ist möglicherweise ein Fehler aufgetreten.	Senden Sie das Dokument an ein anderes Faxgerät.
Der Wählvorgang für abgehende Faxanrufe wird ständig wiederholt.	Der Telefonanschluss funktioniert möglicherweise nicht einwandfrei.	Trennen Sie das Faxmodem von der Telefonanschlusssdose und schließen Sie ein Telefon an. Versuchen Sie zu telefonieren, um sicherzustellen, dass der Telefonanschluss funktioniert.
	Das Faxmodem wiederholt automatisch eine Faxnummer, wenn die Option "Wahlwiederholung bei Besetztton" oder "Wahlwiederholung bei keiner Antwort" aktiviert ist.	Das ist normal. Wenn Sie keine Wahlwiederholung wünschen, setzen Sie sowohl die Option "Wahlwiederholung bei Besetztton" (siehe So stellen Sie die Wahlwiederholung im Besetztfall ein) als auch die Option "Wahlwiederholung bei keiner Antwort" auf 0 (siehe So stellen Sie die Wahlwiederholung bei keiner Antwort ein).
	Das entgegennehmende Faxgerät ist möglicherweise ausgeschaltet, oder es liegt ein Fehlerzustand vor, z. B. ist kein Papier mehr vorhanden.	Setzen Sie sich mit dem Empfänger in Verbindung, um zu prüfen, ob das Faxgerät eingeschaltet und empfangsbereit ist.
Von Ihnen gesendete Faxe kommen am Faxgerät des Empfängers nicht an.	Ein Fax befindet sich möglicherweise im Faxspeicher, weil die Rufnummer besetzt war und erneut gewählt werden muss, oder weil sich noch andere Aufträge in der Sendewarteschlange befinden und ein späterer Sendezeitpunkt für das Fax eingestellt wurde.	Wenn sich ein Faxe auftrag aus einem dieser Gründe im Speicher befindet, erscheint ein Eintrag für den Auftrag im Faxprotokoll. Drucken Sie das Faxfähigkeitsprotokoll aus (siehe Drucken des Faxfähigkeitsprotokolls), und prüfen Sie die Spalte Ergebnis auf Aufträge mit dem Status Anstehend .

Fehlercodes

Wenn ein Faxproblem auftritt, durch das das Senden oder Empfangen eines Faxes verhindert oder unterbrochen wird, wird ein Fehlercode erzeugt, der die Suche nach der Ursache des Problems erleichtert. Fehlercodes werden im [Drucken des Faxtätigkeitsprotokolls](#), [Drucken des Faxrufberichts \(einschließlich Miniaturansicht\)](#) sowie im T.30 Tätigkeitsbericht angezeigt (siehe Serviceeinstellungen unten). Drucken Sie einen dieser drei Berichte, um den Fehlercode zu erhalten. Eine ausführliche Beschreibung der Fehlercodes und der zugehörigen Maßnahmen finden Sie unter <http://www.hp.com>. Suchen Sie nach "Q3701A" oder "HP LaserJet MFP Analog Fax Accessory 300".

Serviceeinstellungen

Dieses Menü enthält einige Optionen, die Sie bei der Fehlerbehebung unterstützen, wenn die korrigierende Maßnahme im Abschnitt "Fehlercodes" nicht zum Erfolg geführt hat. Die Serviceeinstellungen sind für den HP Kundendienst zur Unterstützung der Benutzer gedacht. Nachstehend werden die einzelnen Menüoptionen beschrieben.

T.30-Protokoll: Das T.30-Protokoll ist ein gedruckter Bericht, der einen Datensatz aller Verbindungen zwischen den sendenden und den empfangenden Faxgeräten für die letzte Faxübertragung bzw. den letzten Faxempfang erzeugt. Der Bericht enthält eine Vielzahl von technischen Angaben, die in der Regel für die meisten Benutzer uninteressant sind. Allerdings führt der Bericht auch detaillierte Fehlercodes und andere Informationen auf, die unter Umständen für die Fehlerbehebung eines bestimmten Problems beim Senden oder Empfangen eines Faxes hilfreich sein können. Der Bericht wird möglicherweise vom HP Kundendienst angefordert bei dem Versuch, die Ursache eines Problems zu finden, und hilft, die geeignete Maßnahme zur Behebung zu bestimmen. (Informationen zu den Fehlercodes finden Sie unter [Fehlercodes](#).)

Standard-Telekomm.-Einstellungen wiederherstellen: Diese Auswahl setzt verschiedene Menüeinstellungen auf ihre Standardwerte zurück. Dazu gehören die Einstellungen für maximale Baudrate, Burst-Signalverzögerung, V.34, Lautsprechermodus und Übertragungssignalverlust.

Übertragungssignalverlust: Diese Option gleicht Signalverluste der Telefonleitung aus. Es empfiehlt sich nicht, diese Einstellung zu ändern (es sei denn, Sie erhalten eine entsprechende Anweisung des HP Kundendienstes), da das Fax danach unter Umständen nicht mehr funktioniert.

V.34: Diese Einstellung hat zwei Werte ("Normal" und "Aus"), die die Baudrate des Modems steuern. Mit der Einstellung "Normal" kann das Modem jede beliebige Baudrate bis 33.600 Bit/s wählen (um mit dem anderen Modem zu verhandeln). Die Einstellung "Aus" setzt die Baudrate auf 14.400 Bit/s. Diese Einstellung bleibt erhalten, bis sie geändert wird.

Maximum baud rate (Maximale Baudrate): Diese Einstellung ist vergleichbar mit V.34. Sie bietet jedoch eine Liste, aus der die Baudraten für den Betrieb ausgewählt werden können. Bei Verbindungsfehlern lassen sich mit dieser Einstellung niedrigere Baudraten festlegen, um zu ermitteln, ob der Verbindungsfehler durch die Telefonleitung verursacht wird. Diese Einstellung bleibt erhalten, bis sie geändert wird.

Lautsprechermodus: Diese Serviceeinstellung hat zwei Modi: "Normal" und "Diagnose". Im Normalmodus ist der Lautsprecher des Modems während des Wählvorgangs bis zur ersten Verbindung eingeschaltet; danach wird er ausgeschaltet. Im Diagnosemodus ist der Lautsprecher eingeschaltet. Er bleibt für alle Faxverbindungen eingeschaltet, bis die Einstellung wieder auf "Normal" gesetzt wird.

Burst-Signalverzögerung (HP LaserJet 4345mfp und 9040/9050mfp sowie HP Color LaserJet 4730mfp und 9500mfp) Diese Einstellung dient zur Anpassung an die Ruftöne einiger Nebenstellenanlagen. Verwenden Sie diese Einstellung, wenn Sie vom HP Kundendienst dazu aufgefordert werden.

Ruftonintervall beim HP LaserJet M3035 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP und M5035 MFP: Diese Einstellung dient zur Anpassung an die Ruftöne einiger Nebenstellenanlagen. Verwenden Sie diese Einstellung, wenn Sie vom HP Kundendienst dazu aufgefordert werden.

Firmware-Aktualisierungen

Die Firmware des HP LaserJet MFP Faxmodem 300 kann aktualisiert werden. Fax-Firmware-Aktualisierungen erfolgen im Rahmen einer MFP Firmware-Gesamtaktualisierung. Weitere Informationen zu MFP Firmware-Aktualisierungen finden Sie in der MFP Servicedokumentation.



Hinweis Zur Aktualisierung der Fax-Firmware besuchen Sie die MFP Website und laden die MFP Firmware herunter. Die Fax-Firmware-Aktualisierungen erfolgen im Rahmen der MFP Firmware-Aktualisierungen.

A Kundendienst und Kundenunterstützung

Beschränkte Gewährleistung von Hewlett-Packard

HP PRODUKT

HP LaserJet MFP Faxmodem 300

GEWÄHRLEISTUNGSZEITRAUM

1 Jahr beschränkte Gewährleistung

HP gewährleistet Ihnen, dem Endkunden, dass HP Hardware, Zubehör und Verbrauchsmaterialien für den oben genannten Zeitraum ab Kaufdatum frei von Material- und Herstellungsfehlern sind. Wird Hewlett-Packard während des Gewährleistungszeitraums von derartigen Mängeln in Kenntnis gesetzt, übernimmt HP nach eigenem Ermessen die Reparatur oder den Austausch der Produkte, die sich als fehlerhaft erwiesen haben. Ersatzprodukte können entweder neu oder neuwertig sein.

HP garantiert Ihnen, dass die HP Software bei ordnungsgemäßer Installation und Verwendung für den oben genannten Zeitraum ab Kaufdatum die Programmieranweisungen ohne Fehler aufgrund von Materialfehlern und Verarbeitungsmängeln ausführt. Wird Hewlett-Packard während des Garantiezeitraums über derartige Mängel in Kenntnis gesetzt, übernimmt Hewlett-Packard den Ersatz der Software, die aufgrund dieser Fehler die Programmieranweisungen nicht ausführt.

Hewlett-Packard übernimmt keine Gewähr für einen unterbrechungs- und fehlerfreien Betrieb des HP Produkts. Wenn Hewlett-Packard das Produkt nicht innerhalb eines angemessenen Zeitraums ersetzen oder so reparieren kann, dass der in der Gewährleistung beschriebene Zustand wiederhergestellt wird, haben Sie nach sofortiger Rücksendung des Produkts Anspruch auf Erstattung des Kaufpreises.

Produkte von Hewlett-Packard können überarbeitete Teile enthalten, deren Leistung der neuer Teile gleichwertig ist, oder Teile, die bereits (jedoch nicht im Dauereinsatz) verwendet wurden.

Die Gewährleistung gilt nicht für Fehler, die infolge a) unsachgemäßer oder unzureichender Wartung oder Kalibrierung, b) von Software, Schnittstellen, Teilen oder Zubehör, die/das nicht von HP bereitgestellt wurde, c) unbefugter Abänderungen oder Missbrauch, d) eines Betriebs, der außerhalb der für das Produkt veröffentlichten Umgebungsspezifikationen liegt, oder e) unsachgemäßer Vorbereitung oder Wartung des Aufstellortes entstanden sind.

DIE VORSTEHENDEN GARANTIEEN SIND IN DEM NACH GELTENDEM RECHT ZULÄSSIGEN RAHMEN AUSSCHLIESSLICH. KEINE ANDEREN GARANTIEANSPRÜCHE, WEDER IN SCHRIFTLICHER NOCH MÜNDLICHER FORM, WERDEN EINGERÄUMT ODER KÖNNEN ABGELEITET WERDEN, UND HP LEHNT INSBESONDERE JEGLICHE GARANTIE FÜR DIE MARKTGÄNGIGKEIT, FÜR ZUFRIEDENSTELLENDEN QUALITÄT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK AB. In einigen Ländern/Regionen, Staaten oder Provinzen ist die zeitliche Beschränkung stillschweigender Garantien nicht zulässig, so dass Teile der obengenannten Einschränkungs- oder Ausschlussklauseln für Sie möglicherweise nicht relevant sind. Mit dieser Garantie werden ausdrücklich bestimmte Rechte erteilt und außerdem können noch andere Rechte gelten, die von Rechtsordnung zu Rechtsordnung variieren. Die beschränkte HP Gewährleistung gilt in jedem Land/jeder Region oder jedem Standort, wo HP eine Support-Niederlassung besitzt und dieses Produkt vertreibt. Der Umfang des Gewährleistungsservices, den Sie erhalten, kann je nach örtlichen Standards variieren. HP verändert weder Form, Aussehen noch Funktion des Produkts, um den Betrieb in einem Land/einer Region zu ermöglichen, in dem der Produkteinsatz aus rechtlichen oder behördlichen Zwecken nie vorgesehen war.

DIE IN DIESER GARANTIEERKLÄRUNG GENANNTE LEISTUNGEN STELLEN IN DEM NACH DER LOKALEN GESETZGEBUNG ZULÄSSIGEN RAHMEN DIE EINZIGEN UND EXKLUSIVEN ANSPRÜCHE DES KUNDEN DAR. MIT AUSNAHME DER OBEN BESCHRIEBENEN BEDINGUNGEN HAFTEN HP ODER SEINE LIEFERANTEN IN KEINEM FALL FÜR DATENVERLUSTE ODER FÜR UNMITTELBARE, BEILÄUFIG ENTSTANDENE, BESONDERE ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH ENTGANGENER GEWINNE ODER DATENVERLUSTE) ODER ANDERE SCHÄDEN - UNABHÄNGIG DAVON, OB SIE AUF VERTRAGLICHE GRÜNDE, UNERLAUBTE HANDLUNGEN ODER SONSTIGE URSACHEN ZURÜCKZUFÜHREN SIND. Einige Länder/Regionen, Staaten oder Provinzen lassen den Ausschluss oder die Beschränkung von Entschädigungen

für zufällige oder mittelbare Schäden nicht zu, so dass Teile der obengenannten Einschränkungs- oder Ausschlussklauseln für Sie möglicherweise nicht relevant sind.

DURCH DIE IN DIESER ERKLÄRUNG ENTHALTENEN GARANTIEBEDINGUNGEN WERDEN, AUSSER IM GESETZLICH ZULÄSSIGEN RAHMEN, DIE GESETZLICH VERANKERTEN RECHTE, DIE FÜR DEN VERKAUF DIESES PRODUKTS AN DEN KUNDEN GELTEN, IN KEINER WEISE MODIFIZIERT, BESCHRÄNKT ODER AUSGESCHLOSSEN, SONDERN SIE GELTEN ZUSÄTZLICH ZU DIESEN RECHTEN.

HP Kundendienst

Internet

Für viele Probleme, die das Faxmodem betreffen, finden Sie die Lösung unter <http://www.hp.com>. Gehen Sie zur Support-Website, und suchen Sie nach HP LaserJet MFP Analog Fax Accessory 300. Diese Website enthält eine Hilfe für die Fehlerbehebung, Informationen zur Faxwartung und zum Faxgebrauch, Handbücher, FAQs, Softwareaktualisierungen und vieles mehr.



Hinweis Suchen Sie auf der HP Website nach zusätzlichen Informationen über Aktualisierungen oder Änderungen für das Produkt, die unter Umständen nach der Drucklegung dieses Dokuments vorgenommen wurden. Besuchen Sie <http://www.hp.com>, und suchen Sie nach "Q3701A". Verwenden Sie die Produkt-Links, um zu den einzelnen Handbüchern zu gelangen, und suchen Sie nach "Errata". In diesem Dokument finden Sie die neuesten Änderungen am Produkt.

E-Mail

Die schnellste Hilfe erhalten Sie unter <http://www.hp.com>. Klicken Sie auf **Contact HP**. Die E-Mail-Unterstützung gibt es nur in englischer Sprache.

Telefon

Suchen Sie auf <http://www.hp.com> nach HP LaserJet MFP Analog Fax Accessory 300 und anschließend nach einem Link für den Kontakt zur Kundenunterstützung. Sie finden Telefonkontakte, die Ihnen bei der Problemlösung behilflich sein können.

B Spezifikationen

Dieses Kapitel enthält technische Daten und behördliche Bestimmungen für das Faxmodem. Dieser Anhang enthält die folgenden Abschnitte:

- [Technische Daten zum Faxmodem](#)
- [Ersatzteile und Zubehör](#)

Technische Daten zum Faxmodem

Umgebungsbedingungen	
Betriebsbedingungen	• Temperatur: 10 bis 32,5° C • Relative Luftfeuchtigkeit: 20 bis 80 % (nicht kondensierend)
Lagerungsbedingungen	• Temperatur: -20° C bis 40° C • Relative Luftfeuchtigkeit: Weniger als 95 % (nicht kondensierend)
Faxspezifische Daten	
Faxkompatibilität	• CCIT/ITU-T Gruppe 3, EIA/TIA Klasse 1, Klasse 2.1
Telefonanschluss	• RJ11
Komprimierungsmethoden	• MH, MR, MMR und JBIG
Unterstützte Übertragungsgeschwindigkeiten und Normen	• Version 17 mit 14.400, 12.000, 9.600, 7.200 Bit/s • Version 33 mit 14.400, 12.000 Bit/s • Version 29 mit 9.600, 7.200 Bit/s • Version 27 mit 4.800, 2.400 Bit/s • V.34 mit 16.800, 19.200, 21.600, 24.000, 26.400, 28.800, 31.200, 33.600 Bit/s
Modemgeschwindigkeit	• Bis zu 33.600 Bit pro Sekunde (Bit/s)
Kurzwahl	• Ja
Faxauflösung (Senden und Empfangen)	• Standard: 200 x 100 Punkte pro Zoll (dpi) • Fein: 200 x 200 Punkte pro Zoll (dpi) • Superfein: 300 x 300 Punkte pro Zoll (dpi) • Ultrafein: 200 x 400 Punkte pro Zoll (nur Empfang) • Ultrafein: 200 x 400 Punkte pro Zoll (nur Empfang)

Ersatzteile und Zubehör

Sie können Ersatzteile für das Fax von Ihrem Kundendienst oder Ihrem Hewlett-Packard-Händler anfordern.

C Zulassungsinformationen

Dieser Abschnitt enthält die folgenden Zulassungsinformationen:

- [Umweltgerechte Produkte](#)
- [Übereinstimmungserklärung](#)
- [US Federal Communications Commission \(US-Funk- und Fernmeldebehörde\)](#)
- [Kanadische Funk- und Fernmeldebehörde](#)
- [Andere behördliche Bestimmungen](#)

Umweltgerechte Produkte

Schutz der Umwelt

Hewlett-Packard Company engagiert sich für umweltverträgliche Qualitätsprodukte. Dieses Gerät wurde mit verschiedenen Attributen ausgestattet, die zu einer Entlastung unserer Umwelt beitragen.

Kunststoffe


Alle Plastikteile über 25 g sind mit international genormten Zeichen versehen, so dass sie nach Ablauf der Gebrauchsdauer zu Recyclingzwecken schneller erkannt werden können.

Materialauflagen

Dieses HP Produkt enthält keinen Quecksilberzusatz.

Dieses HP Produkt enthält Blei in Lötkontakten und erfordert am Ende seiner Nutzungsdauer unter Umständen eine spezielle Handhabung.

Entsorgung von Müll durch private Haushalte in der Europäischen Union

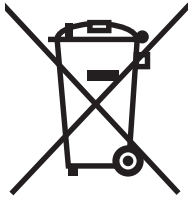

Dieses Symbol auf dem Produkt oder der Verpackung weist darauf hin, dass das Produkt nicht zusammen mit gewöhnlichem Hausmüll entsorgt werden darf. Stattdessen liegt es in Ihrer Verantwortung, das Produkt zur Entsorgung an eine ausgewiesene Sammelstelle für verbrauchtes Elektro- und Elektronikmaterial zu übergeben. Das separate Sammeln und Wiederverwerten von Elektronikmüll trägt zur Erhaltung natürlicher Ressourcen bei und stellt sicher, dass diese Materialien auf eine für Mensch und Natur verträgliche Weise entsorgt werden. Weitere Informationen darüber, wo Sie Ihren Elektronikmüll ordnungsgemäß entsorgen können, erhalten Sie bei den lokalen Behörden, bei der Müllabfuhr oder bei dem Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Weitere Informationen

Unter <http://www.hp.com/go/environment> oder <http://www.hp.com/hpinfo/community/environment/> finden Sie weitere Informationen über die Umweltschutzprogramme von HP, u. a.:

- Umweltschutzprofil für dieses und viele verwandte HP Produkte
- Hewlett-Packards Engagement für die Umwelt
- Hewlett-Packards umweltfreundliches Verwaltungssystem
- Hewlett-Packards Produktrückgabe- und -Recycling-Programm am Ende der Nutzungsdauer
- Materialsicherheitsdatenblätter

Übereinstimmungserklärung

Übereinstimmungserklärung

nach ISO/IEC-Richtlinie 22 und EN 45014

Name des Herstellers: Hewlett-Packard Company
Adresse des Herstellers: 11311 Chinden Boulevard,
Boise, Idaho 83714-1021, USA

erklärt, dass das Produkt

Produktname: HP LaserJet MFP Analog Fax Accessory 300
Zulassungsmodellnummer³⁾: BOISB-0308-00
Produktnummern Q3701-60001, Q3701-60002, Q3701-60004
Produktoptionen Alle

den folgenden Produktspezifikationen entspricht:

Sicherheit: IEC 60950:1999 / EN60950:2000
GB4943-1995

EMV: CISPR22:1998 / EN 55022:1998 — Klasse A1)
EN 61000-3-2:2000
EN 61000-3-3:1995 + A1:2001
EN 55024:1998
FCC Titel 47 CFR, Teil 15, Klasse A2) / ICES-003, Ausgabe 4
GB9254-1998

Telekommunikation TBR-21:1998

:

Zusätzliche Informationen:

Das Produkt erfüllt damit die Anforderungen der EMV-Richtlinie 89/336/EWG, der Niederspannungsrichtlinie 73/23/EWG und der R&TTE-Richtlinie 1999/5/EG (Anhang II) und trägt dementsprechend das CE-Zeichen.

- 1) Das Produkt wurde in einer typischen Konfiguration mit Hewlett-Packard PCs getestet.
- 2) Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen unter Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Einsatz ist nur unter Einhaltung der folgenden Bedingungen gestattet: (1) Das Gerät verursacht keine schädlichen Störungen und (2) das Gerät muss empfangene Störungen annehmen, auch wenn sich diese nachteilig auf den Betrieb des Geräts auswirken.

Achtung – Es handelt sich hierbei um ein Produkt der Klasse A. Dieses Gerät kann in Wohngebieten zu Störungen des Funkverkehrs führen. In diesen Fällen sind vom Benutzer u. U. angemessene Maßnahmen zu ergreifen.

- 3) Das Produkt muss eine behördliche Modellnummer besitzen. Diese Nummer darf nicht mit dem Marketing-Namen (HP LaserJet MFP Analog Fax Accessory 300) oder den Produktnummern (Q3701-60001, Q3701-60002, Q3701-60004) verwechselt werden.

- 4) Das Produkt enthält das Modem-Modul von Multi-Tech Systems, Inc. vom Typ MT5634SMI.

Boise, Idaho 83714-1021, USA

Februar, 2004

Nur für Zulassungsbelange:

Ansprechpartner in Australien: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia Ltd., 31-41 Joseph Street, Blackburn, Victoria 3130, Australien

Ansprechpartner in Europa: Ihre örtliche Vertriebs- und Kundendienststelle von Hewlett-Packard oder die Hewlett-Packard GmbH, Department HQ-TRE/Standards Europe, Herrenberger Straße 140, D-71034 Böblingen, Deutschland, (FAX: +49-7031-14-3143)

Ansprechpartner in den USA: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho 83707-0015, USA, (Telefon: 208-396-6000)

US Federal Communications Commission (US-Funk- und Fernmeldebehörde)

Teil 15 der FCC-Konformitätserklärung

Dieses Gerät wurde typengeprüft und entspricht laut Abschnitt 15 der Bestimmungen der US-Funk- und Fernmeldebehörde (Federal Communications Commission, FCC) den Grenzwerten für Digitalgeräte der Klasse A. Diese Grenzwerte sollen für einen angemessenen Schutz gegen Funkstörungen bei Betrieb in Büroräumen sorgen. Dieses Gerät erzeugt und verwendet HF-Energie und strahlt diese u. U. auch ab. Bei unsachgemäßer Installation und unsachgemäßem Betrieb, die von den Anweisungen des Herstellers abweichen, kann eine Funkstörung auftreten. Bei Betrieb in Wohnräumen ist das Auftreten von Störungen nicht auszuschließen. In diesem Fall muss der Benutzer die Störungen auf eigene Kosten beheben.



ACHTUNG! Änderungen und Modifikationen an dem Faxmodem, die ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung von Hewlett-Packard vorgenommen werden, können zum Erlöschen der Betriebsberechtigung für das Gerät führen.



Hinweis Um den Grenzwerten der Klasse A der FCC-Bestimmungen zu entsprechen, muss ein abgeschirmtes Schnittstellenkabel verwendet werden.

Teil 68 der FCC-Telekommunikationsbestimmungen

Wenn Sie dazu aufgefordert werden, müssen Sie bereit sein, der Telefongesellschaft die folgenden Informationen über die in diesem Gerät enthaltene SocketModem-Karte mitzuteilen:

Hersteller:	Multi-Tech Systems, Inc. 2205 Woodale Drive Mounds View, MN 55112 USA
Handelsname:	Modem Module
Modellnummer:	MT5634SMI
FCC-Registrierungsnummer:	AU7-USA-25814-M5-E
REN (Ringer Equivalence Number):	0.3B
Modularstecker (USOC):	RJ11C oder RJ11W (eine Leitung)
Service Center in den USA:	U.S.A. (763) 785-3500 (763) 785-9874 Fax

Dieses Gerät erfüllt Teil 68 der FCC-Bestimmungen. Der Aufkleber auf der SocketModem-Karte enthält neben weiteren Angaben die FCC-Registrierungsnummer sowie die REN-Nummer (Ringer Equivalence Number) für dieses Gerät. Sie müssen diese Angaben Ihrer Telefongesellschaft auf Anfrage mitteilen. Die REN-Nummer dient zur Bestimmung der maximalen Anzahl von Geräten, die mit dem Telefonanschluss verbunden werden dürfen. Die Überschreitung der zulässigen REN-Anzahl an einem Telefonanschluss kann dazu führen, dass das Gerät einen ankommenden Anruf nicht entgegennimmt.

In den meisten, jedoch nicht allen Bereichen sollte die REN-Gesamtanzahl fünf (5) nicht überschreiten. Die genaue Anzahl der Geräte, die gemäß REN-Gesamtzahl an die Leitung angeschlossen werden dürfen, erfahren Sie bei Ihrer Telefongesellschaft.

Dieses Gerät verwendet folgende USOC-Stecker: RJ11C oder RJ11W (eine Leitung)

Mit diesem Gerät werden ein Telefonkabel gemäß den FCC-Bestimmungen und ein Modularstecker mitgeliefert. Dieses Gerät ist für den Anschluss an das Telefonnetz oder an ein internes Netz über einen kompatiblen Modularstecker gemäß Teil 68 vorgesehen. Dieses Gerät kann nicht für Münzdienste verwendet werden, die von den Telefongesellschaften bereitgestellt werden. Die Verbindung mit Party Line-Diensten unterliegt den Tarifen des jeweiligen Bundeslandes. Bei Schäden am Telefonnetz, die durch das Gerät verursacht werden, werden Sie vorab von Ihrer Telefongesellschaft über diesbezüglich erforderliche, zeitweilige Unterbrechungen des Telefondienstes informiert. Wenn keine Vorabinformation möglich ist, wird die Telefongesellschaft ihre Kunden so bald wie möglich informieren. Sie werden ebenfalls auf Ihr Recht auf eine Beschwerde bei der FCC hingewiesen, wenn Sie dies für nötig erachten. Die Telefongesellschaft kann Änderungen an ihren Installationen, Ausrüstungen, Diensten oder Verfahren vornehmen, die den Gerätebetrieb beeinflussen können. In diesem Fall werden Sie vorab von Ihrer Telefongesellschaft informiert, damit Sie gegebenenfalls alle für die Aufrechterhaltung eines durchgehenden Betriebs notwendigen Arbeiten vornehmen können. Bei Problemen mit diesem Gerät wenden Sie sich anhand der Kontaktinformationen im Abschnitt Kundenunterstützung in diesem Handbuch an den HP Kundendienst, der Ihnen mit Informationen zur Fehlerbehebung, Reparatur und/oder Garantie weiterhilft. Bei Beeinträchtigungen des Telefonnetzes kann die Telefongesellschaft verlangen, dass Sie das verursachende Gerät bis zur Behebung des Problems vom Netz nehmen. Folgende Reparaturen kann der Kunde selbst vornehmen: Originalzubehör, das zusammen mit dem Gerät geliefert wurde, sowie das Telefonkabel austauschen. Es wird empfohlen, die Steckdose, an die das Gerät angeschlossen ist, mit einem Überspannungsschutz zu versehen. Damit werden Geräteschäden durch Blitzeinschläge oder andere elektrische Überspannungen vermieden.

Telefonverbraucherschutzgesetz (USA)

Laut des 1991 erlassenen Telefonverbraucherschutzgesetzes ist es für Personen rechtswidrig, über einen Computer oder ein anderes elektronisches Gerät, inklusive Faxgerät, Nachrichten zu versenden, bei denen sich oben oder unten auf jeder übertragenen Seite oder auf der ersten Seite des übertragenen Dokuments nicht das Datum und die Uhrzeit der Übertragung und die Identifizierung des Geschäfts oder einer anderen juristischen Person oder der Einzelperson befinden, von dem bzw. der die Nachricht gesandt wird, sowie die Telefonnummer des sendenden Geräts oder eines solchen Geschäfts, einer solchen anderen juristischen Person oder einer solchen Einzelperson. (Bei der angegebenen Telefonnummer darf es sich nicht um eine 900-Nummer oder andere Nummer handeln, bei der die gängigen Nah- und Ferngesprächsgebühren überschritten werden). Informationen darüber, wie diese Angaben in das Fax einprogrammiert werden, finden Sie unter [Vornehmen der erforderlichen Fax Einstellungen](#) in Kapitel 1.

Kanadische Funk- und Fernmeldebehörde

Dieses Gerät entspricht den kanadischen EMV-Anforderungen der Klasse A.

<< Conforme á la classe A des normes canadiennes de compatibilité électromagnétiques (CEM). >>

Beschränkungshinweis für Kanada

Hinweis: Anhand der jedem Endgerät zugewiesenen REN-Nummer (Ringer Equivalence Number) lässt sich erkennen, wie viele Endgeräte maximal an einen Telefonanschluss angeschlossen werden dürfen. An einen Anschluss können Endgeräte in beliebiger Kombination angeschlossen werden, solange die REN-Gesamtanzahl fünf (5) nicht überschritten wird.

Hinweis: Der Aufkleber "Industry Canada" identifiziert zertifizierte Geräte. Diese Zertifizierung bedeutet, dass das Gerät bestimmte Schutz-, Betriebs- und Sicherheitsanforderungen des Telekommunikationsnetzes erfüllt. Sie garantiert jedoch nicht, dass das Gerät zur Zufriedenheit des Benutzers funktionieren wird.

Vor Installation dieses Geräts sollte der Benutzer sicherstellen, dass es an die Einrichtungen der lokalen Telefongesellschaft angeschlossen werden kann. Zudem muss es unter Verwendung einer akzeptablen Anschlussmethode installiert werden. Der Kunde sollte sich bewusst sein, dass sogar bei Einhaltung der voranstehenden Bedingungen eine Störung des Dienstes in bestimmten Situationen nicht verhindert werden kann. Reparaturen an zertifizierten Geräten sind von einem autorisierten kanadischen Wartungsbetrieb vorzunehmen, der vom Lieferanten benannt wurde. Alle vom Benutzer an diesem Gerät vorgenommenen Reparaturen oder Änderungen oder Fehlfunktionen des Geräts können bewirken, dass das Fernmeldeunternehmen vom Benutzer verlangt, das Gerät vom Netz zu trennen.

Zu seinem eigenen Schutz sollte der Benutzer sicherstellen, dass die elektrische Erdung von Stromnetz, Telefonanschlüssen und ggf. internem metallischen Wasserrohrsystem zusammengeschlossen ist. Diese Vorsichtsmaßnahme kann insbesondere in ländlichen Gegenden wichtig sein.



VORSICHT Benutzer sollten einen solchen Zusammenschluss nicht selbst vornehmen, sondern die zuständige Behörde für elektrische Inspektionen oder einen Elektriker damit beauftragen.

Hinweis: Anhand der jedem Endgerät zugewiesene REN-Nummer ist zu erkennen, wie viele Endgeräte maximal an einen Telefonanschluss angeschlossen werden dürfen. An einen Anschluss können Endgeräte in beliebiger Kombination angeschlossen werden, solange die REN-Gesamtanzahl fünf (5) nicht überschritten wird. Der Code der Standardanschlussanordnung (Telefonbuchsentyp) für Geräte mit direkter Verbindung zum Telefonnetz lautet CA11A.

Andere behördliche Bestimmungen

Behördliche Bestimmungen für Länder/Regionen der EU

Dieses Gerät wurde für den Betrieb in allen Ländern/Regionen der europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (öffentliche Fernsprechnetze) konzipiert. Die Netzkompatibilität hängt von internen Softwareeinstellungen ab. Wenden Sie sich an die Lieferfirma des Geräts, wenn Sie das Gerät in einem anderen Telefonnetz verwenden möchten. Weitere Produktunterstützung erhalten Sie bei Hewlett-Packard unter den auf dem beiliegenden Support-Flugblatt angegebenen Rufnummern.

Telekommunikationswarnhinweis für Neuseeland

1. Die Erteilung einer Betriebsgenehmigung für ein Endgerät bedeutet lediglich, dass die Telefongesellschaft davon ausgeht, dass das Gerät den Mindestanforderungen für den Anschluss ans Netz entspricht. Sie stellt weder eine Empfehlung des Produkts durch die Telefongesellschaft noch eine Garantie dar. Darüber hinaus gewährleistet eine solche Genehmigung nicht, dass das Gerät in jeder Hinsicht mit anderen genehmigten Geräten unterschiedlicher Marken oder Modelle ordnungsgemäß funktioniert. Sie impliziert auch nicht, dass ein Produkt mit allen Diensten des Telekommunikationsnetzes kompatibel ist.

Das Gerät kann nicht unter allen Bedingungen für einen korrekten Betrieb mit der höheren Geschwindigkeit, die für es angegeben ist, betrieben werden. Verbindungen mit 33.600 Bit/s und 56.000 Bit/s werden beim Anschluss an einige PSTN-Implementierungen wahrscheinlich auf geringere Übertragungsgeschwindigkeiten begrenzt. Die Telefongesellschaft übernimmt keine Haftung für daraus entstehende Probleme.

2. Trennen Sie das Gerät bei Beschädigung unverzüglich vom Netz. Entsorgen Sie es, oder lassen Sie es reparieren.
3. Dieses Modem darf nicht auf eine Weise verwendet werden, die für andere Kunden der Telefongesellschaft eine Belästigung darstellen würde.
4. Das Gerät ist auf Impulswahl eingestellt, während die Telefongesellschaft standardmäßig das DTMF-Tonwahlverfahren verwendet. Es gibt keinerlei Garantie, dass die Leitungen der Telefongesellschaft immer Impulswahl unterstützen.

Wenn das Gerät an dieselbe Leitung wie ein anderes Gerät angeschlossen wird, kann die Impulswahl ein "Klingeln" oder ein anderes Geräusch verursachen und eventuell auch zu einer falschen Antwort führen. Bei solchen Problemen sollte sich der Benutzer nicht an die Störungsstelle der Telefongesellschaft wenden.

Die bevorzugte Wahlmethode ist das DTMF-Tonwahlverfahren, da es schneller als die (dekadische) Impulswahl ist und in fast allen Vermittlungsstellen in Neuseeland ohne weiteres zur Verfügung steht.

5. Warnhinweis: Bei einem Stromausfall können keine Notrufe oder sonstigen Anrufe von diesem Gerät aus getätigt werden.
6. Unter Umständen bietet das Gerät keine Anrufübergabe an ein anderes Gerät, das an dieselbe Leitung angeschlossen ist.
7. Einige Parameter, die für die Erfüllung der Anforderungen der Telefongesellschaft notwendig sind, hängen von dem Gerät (PC) ab, das mit diesem Gerät verbunden ist. Das verbundene Gerät muss so eingestellt sein, dass es innerhalb der folgenden Grenzwerte, die in den Spezifikationen der Telefongesellschaft festgelegt sind, arbeitet:

Für Wahlwiederholung derselben Nummer:

- Innerhalb von 30 Minuten dürfen infolge einer einzigen manuellen Wahlauslösung nicht mehr als 10 Anrufversuche für ein und dieselbe Nummer durchgeführt werden. Und:
- Zwischen dem Ende des ersten Versuchs und dem Beginn des nächsten Versuchs müssen mindestens 30 Sekunden liegen.

Für die automatische Anwahl verschiedener Nummern:

- Das Gerät muss so eingestellt sein, dass bei der automatischen Anwahl verschiedener Nummern zwischen dem Ende eines Anrufversuchs und dem Beginn eines anderen Anrufversuchs mindestens 5 Sekunden liegen.

Für ankommende Anrufe, die automatisch beantwortet werden:

- Das Gerät muss so eingestellt sein, dass Anrufe zwischen 3 und 30 Sekunden nach dem Klingeln beantwortet werden.

8. Für einen ordnungsgemäßen Betrieb darf die REN-Gesamtzahl aller Geräte, die an eine einzige Leitung angeschlossen sind, 5 nicht übersteigen.

Hinweis für Südafrika

Dieses Modem muss zusammen mit einem zugelassenen Überspannungsschutz betrieben werden.

TAIWAN BSMI, Warnung Klasse A

警告使用者：

這是甲類的資訊產品，在居住的環境中使用時，可能會造成射頻干擾，在這種情況下，使用者會被要求採取某些適當的對策。

Index

A

Abbrechen einer
Faxübertragung 47

Abrechnungscode-Bericht
drucken beim HP LaserJet
4345mfp und 9040/9050mfp
sowie beim HP Color LaserJet
4730mfp und 9500mfp 100

drucken beim HP LaserJet
4730mfp 100

drucken beim HP LaserJet
M4345 MFP 100

drucken beim HP LaserJet
M5035 MFP 100

Abrechnungscode
festlegen beim HP LaserJet
4345mfp und 9040/9050mfp
sowie beim HP Color LaserJet
4730mfp und 9500mfp 76

festlegen beim HP LaserJet
M3035X MFP, M3027X MFP,
M4345 MFP, M5025 MFP und
M5035 MFP 76

Anpassung an die Seitengröße
einstellen beim HP LaserJet
4345mfp und 9040/9050mfp
sowie beim HP Color LaserJet
4730mfp und 9500mfp 79

einstellen beim HP LaserJet
M3035X MFP, M3027X MFP,
M4345 MFP, M5025 MFP und
M5035 MFP 79

Assistent, Faxkonfiguration 25

Auflösung
einstellen beim HP LaserJet
4345mfp und 9040/9050mfp
sowie beim HP Color LaserJet
4730mfp und 9500mfp 68

einstellen beim HP LaserJet
M3035X MFP, M3027X MFP,

M4345 MFP, M5025 MFP und
M5035 MFP 68

Auflösung, faxen 124

Ausgabepapierfach. *Siehe*
Zielausgabefach

B

Benachrichtigungseinstellung
en 49

Bericht . *Siehe* Protokoll/Bericht

Bericht der gesperrten
Faxnummern
drucken beim HP LaserJet
9040/9050mfp 102

drucken beim HP LaserJet
M3035 MFP, M3027 MFP,
M4345 MFP, M5025 MFP und
M5035 MFP 102

HP LaserJet 4345mfp sowie HP
Color LaserJet 4730mfp,
9040/9050mfp und
9500mfp 102

Bilder, schlechte Qualität 37, 40

Blockieren ankommender Faxe
einstellen beim HP LaserJet
4345mfp und 9040/9050mfp
sowie beim HP Color LaserJet
4730mfp und 9500mfp 82

einstellen beim HP LaserJet
M3035 MFP, M3027 MFP,
M4345 MFP, M5025 MFP und
M5035 MFP 82

Browser, Web
Fernkonfiguration 62

D

Datenbank 99, 100, 101

Datum/Uhrzeit, Einstellung 26

Digital Sending-Dienstprogramm,
Fernkonfiguration 63

Direktkurzwahl

Fax senden beim HP LaserJet
4345mfp und 9040/9050mfp
sowie beim HP Color LaserJet
4730mfp und 9500mfp 42

Fax senden beim HP M3035
MFP, M3027 MFP, M4345
MFP, M5025 MFP und M5035
MFP 42

Drucken gesperrter Faxe 90

Drucken von Protokollen und
Berichten 95

DSS. *Siehe* Digital Sending-
Dienstprogramm

E

Einstellmenü wird nicht
angezeigt 25

Einstellung dunkel/hell für
Faxübertragung
ändern beim HP LaserJet
M3035 MFP, M3027 MFP,
M4345 MFP, M5025 MFP und
M5035 MFP 58

Einstellungen
Abrechnungscode beim
HP LaserJet 4345mfp und
9040/9050mfp sowie beim HP
Color LaserJet 4730mfp und
9500mfp 76

Abrechnungscode beim HP
LaserJet M3035 MFP, M3027
MFP, M4345 MFP, M5025
MFP und M5035 MFP 76

alle Nummern aus Faxblockliste
löschen beim HP LaserJet
4345mfp und 9040/9050mfp
sowie beim HP Color LaserJet
4730mfp und 9500mfp 83

Anpassung an die Seitengröße
beim HP LaserJet 4345mfp
und 9040/9050mfp sowie beim
HP Color LaserJet 4730mfp
und 9500mfp 79

Anpassung an die Seitengröße
beim HP LaserJet M3035
MFP, M3027 MFP, M4345
MFP, M5025 MFP und M5035
MFP 79

Auflösung beim HP LaserJet
4345mfp und 9040/9050mfp
sowie beim HP Color LaserJet
4730mfp und 9500mfp 68

Auflösung beim HP LaserJet
M3035X MFP, M3027X MFP,
M4345 MFP, M5025 MFP und
M5035 MFP 68

Benachrichtigung beim
HP LaserJet 4345mfp und
9040/9050mfp sowie beim HP
Color LaserJet 4730mfp und
9500mfp 49

blockieren ankommender Faxe
beim HP LaserJet 4345mfp
und 9040/9050mfp sowie beim
HP Color LaserJet 4730mfp
und 9500mfp 82, 83

blockieren ankommender Faxe
beim HP LaserJet M3035
MFP, M3027 MFP, M4345
MFP, M5025 MFP und M5035
MFP 82

erforderliche 25

Faxweiterleitung beim HP
LaserJet 4345mfp und
9040/9050mfp sowie beim HP
Color LaserJet 4730mfp und
9500mfp 88

Faxweiterleitung beim HP
LaserJet M3035 MFP, M3027
MFP, M4345 MFP, M5025
MFP und M5035 MFP 88

Fehlerkorrekturmodus beim
HP LaserJet 4345mfp und
9040/9050mfp sowie beim HP
Color LaserJet 4730mfp und
9500mfp 66

Fehlerkorrekturmodus beim HP
LaserJet M3035 MFP, M3027

MFP, M4345 MFP, M5025
MFP und M5035 MFP 66
hell/dunkel ändern beim
HP LaserJet 4345mfp und
9040/9050mfp sowie beim HP
Color LaserJet 4730mfp und
9500mfp 58

hell/dunkel ändern für
Faxübertragungen beim HP
LaserJet M3035 MFP, M3027
MFP, M4345 MFP, M5025
MFP und M5035 MFP 58

JBIG-Komprimierungsmodus
beim HP LaserJet 4345mfp
und 9040/9050mfp sowie beim
HP Color LaserJet 4730mfp
und 9500mfp 67

JBIG-Komprimierungsmodus
beim HP LaserJet M3035
MFP, M3027 MFP, M4345
MFP, M5025 MFP und M5035
MFP 67

Menü 25

Modemlautstärke beim
HP LaserJet 4345mfp und
9040/9050mfp sowie beim HP
Color LaserJet 4730mfp und
9500mfp 64

Modemlautstärke beim HP
LaserJet M3035 MFP, M3027
MFP, M4345 MFP, M5025
MFP und M5035 MFP 64

Nummern löschen beim HP
LaserJet M3035 MFP, M3027
MFP, M4345 MFP, M5025
MFP und M5035 MFP 83,
84

Papierfach beim HP LaserJet
4345mfp und 9040/9050mfp
sowie beim HP Color LaserJet
4730mfp und 9500mfp 80

Papierfach beim HP LaserJet
M3035X MFP, M3027X MFP,
M4345 MFP, M5025 MFP und
M5035 MFP 80

Ruftöne bis zur Rufannahme
beim HP LaserJet 4345mfp
und 9040/9050mfp sowie beim
HP Color LaserJet 4730mfp
und 9500mfp 77

Ruftöne bis zur Rufannahme
beim HP LaserJet M3035
MFP, M3027 MFP, M4345
MFP, M5025 MFP und M5035
MFP 77

Ruftöne bis zur Rufannahme
beim HP LaserJet M5035
MFP 77

Ruftonlautstärke 65

Ruftonlautstärke beim
HP LaserJet M4345 MFP 65

Ruftonlautstärke beim
HP LaserJet M5025 MFP 65

Seitentitel beim HP LaserJet
4345mfp und 9040/9050mfp
sowie beim HP Color LaserJet
4730mfp und 9500mfp 69

Seitentitel beim HP LaserJet
M3035 MFP, M3027 MFP,
M4345 MFP, M5025 MFP und
M5035 MFP 69

Speichersperre 90

Wählmodus beim HP LaserJet
4345mfp und 9040/9050mfp
sowie beim HP Color LaserJet
4730mfp und 9500mfp 70

Wählmodus beim HP LaserJet
M4345 MFP und M5035
MFP 70

Wählpräfix beim HP LaserJet
4345mfp und 9040/9050mfp
sowie beim HP Color LaserJet
4730mfp und 9500mfp 75

Wählpräfix beim HP LaserJet
M4345 MFP und M5035
MFP 75

Wahltonerkennung beim
HP LaserJet 4345mfp und
9040/9050mfp sowie beim HP
Color LaserJet 4730mfp und
9500mfp 74

Wahltonerkennung beim
HP LaserJet M4345 MFP und
M5035 MFP 74

Wahlwiederholung bei keiner
Antwort beim HP LaserJet
4345mfp und 9040/9050mfp
sowie beim HP Color LaserJet
4730mfp und 9500mfp 71

Wahlwiederholung bei keiner Antwort beim HP LaserJet M4345 MFP und M5035 MFP 72	Entsperren ankommender Faxe einstellen beim HP LaserJet M3035 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP und M5035 MFP 83, 84	sowie beim HP Color LaserJet 4730mfp und 9500mfp 59
Wahlwiederholung im Besetztfall beim HP LaserJet 4345mfp und 9040/9050mfp sowie beim HP Color LaserJet 4730mfp und 9500mfp 71	Erforderliche Einstellungen Datum und Uhrzeit am HP LaserJet 4345mfp und 9040/9050mfp sowie am HP Color LaserJet 4730mfp und 9500mfp 26	erforderliche Einstellungen 25
Wahlwiederholung im Besetztfall beim HP LaserJet M4345 MFP und M5035 MFP 71	Datum und Uhrzeit am HP LaserJet 4345mfp und 9040/9050mfp sowie am HP Color LaserJet 9500mfp 26	Installieren des Faxmodems 3
Wahlwiederholungsintervall beim HP LaserJet 4345mfp und 9040/9050mfp sowie beim HP Color LaserJet 4730mfp und 9500mfp 72	Datum und Uhrzeit am HP LaserJet M3035X MFP, M3027X MFP, M4345 MFP, M5025 MFP und M5035 MFP 26	Konfigurationsassistent 25
Wahlwiederholungsintervall beim HP LaserJet M4345 MFP und M5035 MFP 73	Firmenname 31	senden 37
Zeitstempelaufdruck beim HP LaserJet 4345mfp und 9040/9050mfp sowie beim HP Color LaserJet 4730mfp und 9500mfp 78	Land/Region 25	senden per Direktkurzwahl beim HP LaserJet 4345mfp und 9040/9050mfp sowie beim HP Color LaserJet 4730mfp und 9500mfp 42
Zeitstempelaufdruck beim HP LaserJet M3035 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP und M5035 MFP 78	Standort am HP LaserJet 4345mfp und 9040/9050mfp sowie am HP Color LaserJet 4730mfp und 9500mfp 28	senden per Direktkurzwahl beim HP M3035 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP und M5035 MFP 42
Zielausgabefach beim HP LaserJet 4345mfp und 9040/9050mfp sowie beim HP Color LaserJet 4730mfp und 9500mfp 81	Standort am HP LaserJet 9040/9050mfp 28, 30	Faxblockliste
Zielausgabefach beim HP LaserJet M3035 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP und M5035 MFP 81	Standort am HP LaserJet M4345 MFP und M5035 MFP 28, 30	alle Nummern löschen beim HP LaserJet 4345mfp und 9040/9050mfp sowie beim HP Color LaserJet 4730mfp und 9500mfp 83
Einstellung hell/dunkel für Faxübertragung	Telefonnummer 31	erstellen beim HP LaserJet 4345mfp und 9040/9050mfp sowie beim HP Color LaserJet 4730mfp und 9500mfp 82
ändern beim HP LaserJet 4345mfp und 9040/9050mfp sowie beim HP Color LaserJet 4730mfp und 9500mfp 58	Ersatzteile 125	erstellen beim HP LaserJet M3035 MFP, M302 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP und M5035 MFP 82
ändern beim HP LaserJet M3035 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP und M5035 MFP 58	Ersetzen des Faxmodems HP Color LaserJet 4730mfp 13	löschen von Nummern beim HP LaserJet 4345mfp und 9040/9050mfp sowie beim HP Color LaserJet 4730mfp und 9500mfp 82
Einzugsprobleme 110	HP LaserJet 4345mfp 7	Löschen von Nummern beim HP LaserJet M3035 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP und M5035 MFP 83
	HP LaserJet 9040/9050mfp 3	Nummern löschen beim HP LaserJet 4345mfp sowie beim the HP Color LaserJet 4730mfp, 9040/9050mfp und 9500mfp 83
	EWS. <i>Siehe</i> integrierter Webserver	Nummern löschen beim HP LaserJet 4345mfp und 9040/9050mfp sowie beim HP Color LaserJet 4730mfp und 9500mfp 83
	F	Nummern löschen beim HP LaserJet 4345 MFP und
	Fax	
	abbrechen 47	
	Auflösung 124	
	drucken 90	
	Einzugsprobleme 110	
	empfangen beim HP LaserJet 4345mfp 59	
	empfangen beim HP LaserJet 4345mfp und 9040/9050mfp	

9040/9050mfp sowie beim HP Color LaserJet 4730mfp und 9500mfp 83

Nummern löschen beim HP LaserJet M3035 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP und M5035 MFP 82

Nummern löschen beim HP LaserJet M3035 MFP, M302 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP und M5035 MFP 83

Faxe empfangen
beim HP LaserJet 4345mfp 59

beim HP LaserJet 4345mfp und 9040/9050mfp sowie beim HP Color LaserJet 4730mfp und 9500mfp 59

Faxkopf
abgehende Faxe am HP LaserJet M4345 MFP und M5035 MFP 31

Faxmodem
installieren 11, 21

Fax senden
an mehrere Empfänger beim HP LaserJet 4345mfp und 9040/9050mfp sowie beim HP Color LaserJet 4730mfp und 9500mfp 51

an mehrere Empfänger beim HP LaserJet M3035 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP und M5035 MFP 51

manuelle Nummerneingabe bei M3035 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP und M5035 MFP 39

manuelle Nummerneingabe beim HP LaserJet 4345mfp und 9040/9050mfp sowie beim HP Color LaserJet 4730mfp und 9500mfp 37

mehrere Empfänger löschen beim HP LaserJet 9040/9050mfp und 9500mfp 52

mithilfe des Telefonbuchs beim HP LaserJet 4345mfp und 9040/9050mfp sowie beim HP

Color LaserJet 4730mfp und 9500mfp 44

mithilfe des Telefonbuchs beim HP LaserJet M3035 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP und M5035 MFP 46

per Kurzwahl beim HP LaserJet 4345mfp und 9040/9050mfp sowie beim HP Color LaserJet 4730mfp und 9500mfp 40

Fehler
Benachrichtigung über übertragenes Fax beim HP LaserJet 4345mfp und 9040/9050mfp sowie beim HP Color LaserJet 4730mfp und 9500mfp 49

Codes 115

Fehlerbehebung
FaxEinstellmenü wird nicht angezeigt 25

langsame
Faxübertragung 114

langsamer Faxempfang 112

Nebenstellenanlagen 114

Fehlerbehebung bei Nebenstellenanlagen 114

Fehlerbehebung bei Telefonleitungen 114

Fehlerkorrekturmodus
einstellen beim HP LaserJet 4345mfp und 9040/9050mfp sowie beim HP Color LaserJet 4730mfp und 9500mfp 66

einstellen beim HP LaserJet M3035 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP und M5035 MFP 66

Fernkonfiguration
Digital Sending-Dienstprogramm 63

Webbrowser 62

Web Jetadmin 63

Firmware-Aktualisierungen 117

Fotos, schlechte Qualität 37

G
Gesperrter Faxdruck 90

Gewährleistung
Produkt 119, 120

Gruppenkurzwahl . *Siehe* (siehe

H
Hintergrund
Farbpapier kopieren beim HP LaserJet 4345 MFP und 9040/9050mfp sowie beim HP Color LaserJet 4730mfp und 9500mfp 57

vor Faxübertragung entfernen beim HP LaserJet 4345mfp und 9040/9050mfp sowie beim HP Color LaserJet 4730mfp und 9500mfp 57

Hintergrundeinstellung
Farbpapier kopieren beim HP LaserJet M3035 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP und M5035 MFP 57

vor Faxübertragung entfernen beim HP LaserJet M3035 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP und M5035 MFP 57

I
Impulswahl
beim HP LaserJet 4345mfp und beim HP Color LaserJet 4730mfp, 9040/9050mfp und 9500mfp 70

einstellen beim HP LaserJet M4345 MFP und M5035 MFP 70

installieren
Faxmodem 11, 21

Installieren des Faxmodems
HP Color LaserJet 4730mfp 13

HP LaserJet 4345mfp 7

HP LaserJet 9040/9050mfp 3

Integrierter Webserver 62

J
JBIG-Komprimierung
einstellen beim HP LaserJet 4345mfp und 9040/9050mfp

sowie beim HP Color LaserJet 4730mfp und 9500mfp 67
einstellen beim HP LaserJet M3035 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP und M5035 MFP 67

K

Komponenten 2

Konfiguration

Fernkonfiguration 62

Kontakt zu HP 122

Kundenunterstützung 122

Kurzwahl

Fax senden beim HP LaserJet 4345mfp und 9040/9050mfp sowie beim HP Color LaserJet 4730mfp und 9500mfp 40, 42

Fax senden beim M3035 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP und M5035 MFP 42

Kurzwahlnummernbericht, drucken beim HP LaserJet 4345mfp sowie beim HP Color LaserJet 4730mfp, 9040/9050mfp und 9500mfp 103

Liste erstellen beim HP LaserJet 4345mfp und 9040/9050mfp sowie beim HP Color LaserJet 4730mfp und 9500mfp 51

Liste erstellen beim HP LaserJet M3035X MFP, M3027X MFP, M4345 MFP, M5025 MFP und M5035 MFP 51

löschen beim HP LaserJet 9040/9050mfp und 9500mfp 52

L

Lagerungsbedingungen 124

Land/Region

einstellen, überprüfen oder ändern am HP LaserJet 4345mfp und 9040/9050mfp sowie am HP Color LaserJet 4730mfp und 9500mfp 28

einstellen am HP LaserJet 9040/9050mfp 28, 30

einstellen am HP LaserJet M4345 MFP und M5035 MFP 28, 30

LAN-Fax 1, 25

Langsame Faxübertragung 114

Langsamer Faxempfang 112

Lautstärke. *Siehe* Modem

Siehe auch Ruftonlautstärke; Ruftonlautstärke

Löschen aller Nummern aus der Faxblockliste

Löschen der Nummern beim HP LaserJet M3035 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP und M5035 MFP 84

Nummern löschen beim HP LaserJet M3035 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP und M5035 MFP 84

Löschen von Protokoll-/Berichtsdaten 101

M

Menü, Faxeinstellungen 25
MFP. *Siehe* Multifunktionsprodukt
Modemgeschwindigkeit 112, 124

Modemlautstärke

einstellen beim HP LaserJet 4345mfp und 9040/9050mfp sowie beim HP Color LaserJet 4730mfp und 9500mfp 64
einstellen beim HP LaserJet M3035 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP und M5035 MFP 64

Multifunktionsprodukt 1

N

Nicht konfiguriert 25

P

Papierfach

einstellen beim HP LaserJet 4345mfp und 9040/9050mfp sowie beim HP Color LaserJet 4730mfp und 9500mfp 80
einstellen beim HP LaserJet M3035 MFP, M3027 MFP,

M4345 MFP, M5025 MFP und M5035 MFP 80

Pause beim Wählen 37

PIN

ändern beim HP LaserJet 4345mfp und 9040/9050mfp sowie beim HP Color LaserJet 4730mfp und 9500mfp 86

ändern beim HP LaserJet M3035 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP und M5035 MFP 86

erstellen 86

zurücksetzen beim HP LaserJet 4345mfp sowie beim HP Color LaserJet 4730mfp, 9040/9050mfp und 9500mfp 86

zurücksetzen beim HP LaserJet M3035 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP und M5035 MFP 86

PIN vergessen? 86

Planen des Faxrufberichts

beim HP LaserJet 4345mfp sowie beim HP Color LaserJet 4730mfp, 9040/9050mfp und 9500mfp 97

beim HP LaserJet 4345mfp und 9040/9050mfp sowie beim HP Color LaserJet 4730mfp und 9500mfp 97

Präfix

automatisch wählen beim HP LaserJet 4345mfp und 9040/9050mfp sowie beim HP Color LaserJet 4730mfp und 9500mfp 75

automatisch wählen beim HP LaserJet M4345 MFP und M5035 MFP 75

Protokoll/Bericht

Abrechnungscode-Bericht, löschen 101

Abrechnungscode-Bericht beim HP LaserJet 9040/9050mfp 100

Abrechnungscode-Bericht beim HP LaserJet M4345 MFP 100

beim HP LaserJet 4345mfp
sowie beim HP Color LaserJet
4730mfp, 9040/9050mfp und
9500mfp 102

beim HP LaserJet M3035 MFP,
M3027 MFP, M4345 MFP,
M5025 MFP und M5035
MFP 102

Bericht der gesperrten
Faxnummern beim HP
LaserJet 4345mfp und
9040/9050mfp sowie beim HP
Color LaserJet 4730mfp und
9500mfp 102

Bericht der gesperrten
Faxnummern beim HP
LaserJet M3035 MFP, M3027
MFP, M4345 MFP, HP
LaserJet M3035 MFP, M3027
MFP, M4345 MFP, M5025
MFP und M5035 MFP 102

drucken beim HP LaserJet
4730mfp 100

drucken beim HP LaserJet
M5035 MFP 100

Faxrufbericht beim HP LaserJet
4345mfp und 9040/9050mfp
sowie beim HP Color LaserJet
4730mfp und 9500mfp 96

Faxrufbericht beim HP LaserJet
M3035 MFP, M3027 MFP,
M4345 MFP, M5025 MFP und
M5035 MFP 96, 98

Faxtätigkeitsprotokoll,
löschen 101

Faxtätigkeitsprotokoll beim HP
LaserJet M3035 MFP, M3027
MFP, M4345 MFP, M5025
MFP und M5035 MFP 99

HP LaserJet M3035 MFP,
M3027 MFP, M4345 MFP,
M5025 MFP und M5035
MFP 99

Kurzwahlnummernbericht,
drucken beim HP LaserJet
M3035 MFP, M3027 MFP,
M4345 MFP, M5025 MFP und
M5035 MFP 103

Kurzwahlnummernbericht beim
HP LaserJet 4345mfp und

9040/9050mfp sowie beim HP
Color LaserJet 4730mfp und
9500mfp 103

Kurzwahlnummernbericht beim
HP LaserJet M3035 MFP,
M3027 MFP, M4345 MFP,
M5025 MFP und M5035
MFP 103

Kurzwahlnummernbericht beim
HP LaserJet M5035
MFP 103

Protokoll/Berichtreport

Faxtätigkeitsprotokoll beim HP
4345mfp sowie beim HP Color
LaserJet 4730mfp,
9040/9050mfp und
9500mfp 99

Faxtätigkeitsprotokoll beim HP
LaserJet 4345mfp sowie beim
HP Color LaserJet 4730mfp,
9040/9050mfp und
9500mfp 99

R

Rufbericht

beim HP LaserJet M3035 MFP,
M3027 MFP, M4345 MFP,
M5025 MFP und M5035
MFP 96, 98

HP LaserJet 4345mfp sowie HP
Color LaserJet 4730mfp,
9040/9050mfp und
9500mfp 96

HP LaserJet
9040/9050mfp 96

Ruftöne bis zur Rufannahme
einstellen beim HP LaserJet
4345mfp und 9040/9050mfp
sowie beim HP Color LaserJet
4730mfp und 9500mfp 77

einstellen beim HP LaserJet
M3035 MFP, M3027 MFP,
M4345 MFP, M5025 MFP und
M5035 MFP 77

Ruftonlautstärke

einstellen beim HP Color
LaserJet 4730mfp 65

einstellen beim HP Color
LaserJet 9500mfp 65

einstellen beim HP LaserJet
4345mfp 65

einstellen beim HP LaserJet
9040/9050mfp 65

einstellen beim HP LaserJet
M3027 MFP 65

einstellen beim HP LaserJet
M3035 MFP 65

S

Schärfereinstellung

für Faxübertragungen beim
HP LaserJet 4345mfp und
9040/9050mfp sowie beim HP
Color LaserJet 4730mfp und
9500mfp 56

für Faxübertragungen beim HP
LaserJet M3035 MFP, M3027
MFP, M4345 MFP, M5025
MFP und M5035 MFP 56

Seitentitel

einstellen beim HP LaserJet
4345mfp und 9040/9050mfp
sowie beim HP Color LaserJet
4730mfp und 9500mfp 69

einstellen beim HP LaserJet
M3035 MFP, M3027 MFP,
M4345 MFP, M5025 MFP und
M5035 MFP 69

Serviceeinstellungen 116

Sichere Einstellungen 86

Speicher, Faxe speichern und
löschen 37

Speichersperre

aktivieren 90

deaktivieren 90

PIN 86

Status, Faxmodemseite 108

Statusmeldungsleiste 36

T

T.30-Protokoll 116

Tätigkeitsprotokoll

drucken beim HP LaserJet
4345mfp und 9040/9050mfp
sowie beim HP Color LaserJet
4730mfp und 9500mfp 99

drucken beim HP LaserJet
M3035 MFP, M3027 MFP,

M4345 MFP, M5025 MFP und
M5035 MFP 99

Technische Daten 124

Telefonbuch

Fax senden beim HP LaserJet
4345mfp und 9040/9050mfp
sowie beim HP Color LaserJet
4730mfp und 9500mfp 44

Fax senden beim HP LaserJet
M3035 MFP, M3027 MFP,
M4345 MFP, M5025 MFP und
M5035 MFP 46

Telefonische Unterstützung 122

Tonwahl

beim HP LaserJet 4345mfp und
beim HP Color LaserJet
4730mfp, 9040/9050mfp und
9500mfp 70

einstellen beim HP LaserJet
M4345 MFP und M5035
MFP 70

U

Übereinstimmungserklärung 129

Uhrzeit/Datum, Einstellung

am HP LaserJet 4345mfp und
9040/9050mfp sowie am HP
Color LaserJet 4730mfp und
9500mfp 26

am HP LaserJet

9040/9050mfp 26

am HP LaserJet M3035X MFP,
M3027X MFP, M4345 MFP,
M5025 MFP und M5035
MFP 26

Umgebungsbedingungen 124

Unterstützung 122

W

Wählmodus

einstellen beim HP LaserJet
M4345 MFP und M5035
MFP 70

Wählpräfix

einstellen beim HP LaserJet
4345mfp und 9040/9050mfp

sowie beim HP Color LaserJet
4730mfp und 9500mfp 75

einstellen beim HP LaserJet

M4345 MFP und M5035
MFP 75

Wahltonerkennung

einstellen beim HP LaserJet
4345mfp und 9040/9050mfp
sowie beim HP Color LaserJet
4730mfp und 9500mfp 74

einstellen beim HP LaserJet
M4345 MFP und M5035
MFP 74

Wahlwiederholung bei keiner
Antwort

einstellen beim HP
LaserJet M3035X MFP,
M3027X MFP, M4345 MFP,
M5025 MFP und M5035
MFP 72

einstellen beim HP LaserJet
4345mfp und 9040/9050mfp
sowie beim HP Color LaserJet
4730mfp und 9500mfp 71

Wahlwiederholung im Besetztfall

einstellen beim HP
LaserJet M3035X MFP,
M3027X MFP, M4345 MFP,
M5025 MFP und M5035
MFP 71

einstellen beim HP LaserJet
4345mfp und 9040/9050mfp
sowie beim HP Color LaserJet
4730mfp und 9500mfp 71

Wahlwiederholungsintervall

einstellen beim HP LaserJet
4345mfp und 9040/9050mfp
sowie beim HP Color LaserJet
4730mfp und 9500mfp 72
einstellen beim HP LaserJet
M4345 MFP und M5035
MFP 73

Web Jetadmin,

Fernkonfiguration 63

Weiterleiten eines Fax

beim HP LaserJet 4345mfp
sowie beim HP Color LaserJet

4730mfp, 9040/9050mfp und
9500mfp 88

beim HP LaserJet M3035 MFP,
M3027 MFP, M4345 MFP,
M5025 MFP und M5035
MFP 88

Z

Zeitstempelaufdruck

einstellen beim HP LaserJet
4345mfp und 9040/9050mfp
sowie beim HP Color LaserJet
4730mfp und 9500mfp 78

einstellen beim HP LaserJet
M3035 MFP, M3027 MFP,
M4345 MFP, M5025 MFP und
M5035 MFP 78

Zielausgabefach

einstellen beim HP LaserJet
4345mfp und 9040/9050mfp
sowie beim HP Color LaserJet
4730mfp und 9500mfp 81

einstellen beim HP LaserJet
M3035 MFP, M3027 MFP,
M4345 MFP, M5025 MFP und
M5035 MFP 81

Zubehör 125

Zulassungsvorschriften

Übereinstimmungserklärung
g 129

© 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

www.hp.com



Q3701-90969